

au design project

MEDIA SKIN

Tokujin Yoshioka Design

取扱説明書

目次

ご使用になる前に
au ICカード

基本機能

音/画面

カメラ

データフォルダ
microSDカード

プライバシー機能

メール
Hello Messenger

EZweb

au Music

EZナビ

EZアプリ

EZ Felica

EZテレビ(ワンセグ)
EZ・FM

EZニュースフラッシュ
au My Page

赤外線通信

PCサイトビューアー

便利な機能

auのネットワーク
サービス

付録/索引
クイックガイド

● ごあいさつ

このたびは、「MEDIA SKIN」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用の前に、この「MEDIA SKIN」『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元大切に保管してください。この「MEDIA SKIN」『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

● ご注意

- ・ 本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状などが異なっている場合や、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・ 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・ 本書の内容に関して、予告なしに変更することがあります。
- ・ 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載もれなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- ・ 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

「MEDIA SKIN」には、この「取扱説明書」と『かんたんマニュアル』が付属しています。

- ・ 各機能の詳しい使いかたを知りたい場合は、この「MEDIA SKIN」『取扱説明書』をお読みください。
- ・ 基本的な使いかたを知りたい場合は、付属の「MEDIA SKIN」『かんたんマニュアル』をお読みください。なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。
 - 「取扱説明書」『かんたんマニュアル』のダウンロード
(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)
 - キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)
auオンラインマニュアルはEZwebからご利用いただけます。
＜アクセス方法＞EZトップメニュー→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル

英語版／中国語版の取扱説明書が必要な方へ

簡易英語版／中国語版をauホームページからダウンロードすることができます。

簡易英語版／中国語版はかんたんマニュアル巻末でご覧いただけます。

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

You can download the English/Chinese version of the Simple Manual from the au website.

(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Simple Manual.

「MEDIA SKIN」をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

「故障かな？」と思ったら、まずは下記のホームページで症状をご確認ください。

- ・ パソコンから→http://www.au.kddi.com/au_design_project/seihin/mediaskin/

● au電話をご利用いただくにあたって

- ・ サービスエリア内でも電波の届かないところ（トンネル・地下など）では通話できません。また、電波状況の悪いところでは通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪いところへ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・ au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- ・ au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとはいえませんのでご注意ください（ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えています）。
- ・ MEDIA SKINは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
- ・ au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ・ 「携帯電話の保守」、「稼働状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様がご利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI（株）に送信いたします。
- ・ 公共の場でのご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

● 免責事項について

- ・ 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（事業利益の損失・事業の中断、記憶内容の変化・消失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化、消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

● 安全上のご注意

■安全にお使いいただくために必ずお読みください

- この「安全上のご注意」には、MEDIA SKINをご使用になるお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- この取扱説明書では、安全にかかわる注意事項を、その危険の大きさの程度によって、次のように分類して記載しています。

表示の説明

	この表示は「人が死亡または重傷 ^{*1} を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
	この表示は「人が死亡または重傷 ^{*1} を負う可能性が想定される内容」を示しています。
	この表示は「人が傷害 ^{*2} を負う可能性が想定される内容や物的損害 ^{*3} の発生が想定される内容」を示しています。

*1:「重傷」とは、失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

*2:「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

*3:「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

図記号の説明

行為を禁止する記号			
禁止	分解禁止	水ぬれ禁止	ぬれ手禁止
行為を指示する記号			
指示	プラグをコンセントから抜く		

■MEDIA SKIN本体/電池パック/充電用機器/au ICカード共通

MEDIA SKIN本体・電池パック・充電用機器のそれぞれにも注意事項の記載があります。必ずお読みになり記載事項をお守りください。

⚠危険



指示

必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用の周辺機器以外を使用すると破裂・発火・火災・漏液の原因となります。

MEDIA SKIN専用周辺機器：
共通ACアダプタ01 (0202PQA) (別売)
卓上ホルダ (52KYPUA)
電池パック (52KYUAA)
共通DCアダプタ01 (0201PEA) (別売)



禁止

高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）での使用や放置、保管をしないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



禁止

ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にau電話の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火するおそれがあり、火災の原因となります。また、ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態で使用してください。（FeliCaロックを設定されている場合はロックを解除したうえで電源をお切りください）



禁止

火の中に投入したり、加熱しないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



禁止

加熱用機器（電子レンジなど）や高圧容器に入れないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



分解禁止

分解・改造・修理はしないでください。破裂・発火・火災・発熱・感電・けがの原因となります。携帯電話の改造は電波法違反になります。故障などによる修理は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



禁止

接続端子をショートさせないでください。また、導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）を、接続端子に接触させたり内部に入れたりしないでください。破裂・発火・火災・発熱・感電の原因となります。



禁止

高所から落下させる、投げつける、踏みつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



指示

使用中に煙が出る、異臭がする、異常な音が出る、過剰に発熱しているなど異常が起きたら直ちに使用を中止してください。異常が起きた場合は、充電中であればまず充電用機器をコンセントから抜き、冷めたのを確認してから、電源を切り、電池パックは必ずしてauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。そのまま使用すると破裂・発火・火災・発熱の原因となります。

⚠警告



禁止

通電状態では接続端子に手や指など身体の一部を触れないでください。感電・けがの原因となります。



水ぬれ禁止

水などの液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、ぬれた手での使用はしないでください。感電や電子回路のショートの原因となります。



ぬれ手禁止



指示

水にぬれたり、落下したり、破損したりした場合などはそのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



禁止

乳幼児の手の届く場所には置かないでください。部品や電池パックなどの誤飲で窒息するなど、けがなどの原因となります。



禁止

直射日光のあたる場所（自動車内など）、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発火・火災の原因となります。

⚠ 注意



禁止

ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。落下してけがの原因となります。また、MEDIA SKINがパイブレータ設定になっている場合、振動により落下する可能性があるためとくにご注意ください。



禁止

外部から電源が供給されている状態のMEDIA SKIN・電池パック・充電用機器に長時間、触れないでください。低温やけどの原因となります。



禁止

au ICカードを折ったり、曲げたり、重いものを載せたりしないでください。故障の原因となります。



禁止

au ICカードのIC部分に不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失や故障の原因となります。



禁止

au ICカードのIC部分を傷つけないでください。故障の原因となります。

■ MEDIA SKIN本体について

共通の注意事項（MEDIA SKIN本体・電池パック・充電用機器・au ICカード）についても記載がありますので、必ずお読みになり記載事項をお守りください。

⚠ 危険



禁止

自動車・バイク・自転車などを運転中は使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・バイク運転中の携帯電話の使用は危険なため法律で禁止されています。



禁止

自動車などの運転者に向けて撮影ライト／簡易ライトを点灯しないでください。目がくらんだり、驚いたりして、交通事故の原因となります。



禁止

自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。



指示

MEDIA SKINのディスプレイ部には強化ガラスを使用していますが、万一、破損してしまった場合はそのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



指示

航空機に搭乗される場合は、運航の安全に支障をきたすおそれがありますので、電源をお切りください。オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切ってください。航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています（電波OFFモード含む）。



指示

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他医用電気機器の近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりこれらの装置・機器に影響を与えるおそれがあるため、次のことを守ってください。

1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーなど装着部から22cm以上離して携行および使用してください。

2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカー、植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るようにしてください。

3. 医療機関の屋内では以下のことに注意してご使用ください。

- ・手術室・集中治療室（ICU）・冠状動脈疾患監視病室（CCU）には携帯電話を持ち込まない。
- ・病棟内では、携帯電話の電源を切る。オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切る。
- ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、携帯電話の電源を切る。
- ・医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従う。

4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合（自宅療養など）は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」（平成9年3月 不要電波問題対策協議会〔現電波環境協議会〕）に準拠し、また「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」（平成17年3月「社団法人電波産業会」）の内容を参考にしたものです。

CDMA方式については平成16年度に調査が行なわれ、平成17年に上記指針、報告書の内容が妥当であることが総務省より公表されています。



指示

高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります（影響を与えるおそれがある機器の例：心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医用電子機器をお使いの場合は、機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。）。



指示

通話・メール・撮影・ゲーム・インターネット・テレビ・音楽を聴くなどときは周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



指示

イヤホンを使用するときは音量にご注意ください。周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因となります。



指示

屋外で雷鳴が聞こえた場合は、直ちにMEDIA SKINの使用を中止してください。落雷・感電の原因となります。MEDIA SKINの電源を切って、安全な場所へ移動してください。

警告



水ぬれ禁止



ぬれ手禁止

雨天・降雪中・海岸・水辺などで使用する場合の水ぬれや湿気、身に付けている場合は汗による湿気にご注意ください。感電や電子回路のショートの原因となります。



禁止

撮影ライト／簡易ライトを人の目の前で発光させたり、撮影ライト／簡易ライト点灯時に発光部を直視したりしないでください。視力障害を起こす原因となります。とくに乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



禁止

赤外線ポートを目に向けて赤外線通信を行わないでください。視力障害を起こす原因となります。



禁止

MEDIA SKINが落下により破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



指示

心臓の弱い方はバイブレータ（振動）や音量の大きさの設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。



禁止

暗い部屋で、画面の強い光や光の点滅を見つめないでください。強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、ごくまれに、筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、事前に必ず医師と相談してください。



禁止

カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。レンズの集光作用により、発火・火災の原因となります。



指示

通常は平型イヤホン端子カバー・外部接続端子カバー・電池カバー・メモ리카ードスロットカバーなどをはめた状態で使用してください。カバーをはずすに使用していると、ほこり・水などが入り感電や電子回路のショートの原因となります。

注意



禁止

ハンドストラップなどを持って振り回さないでください。けがの原因となります。



指示

フリップを閉じるときは、手などをささないように閉じてください。けがの原因となります。



指示

フリップを開くときはヒンジ部（つなぎ目）に指をささないようにご注意ください。けがの原因となります。



禁止

耳を刺激するような大音量で長時間続けて聞かないでください。聴力に悪い影響を与えることがあります。



禁止

キャッシュカードやフロッピーディスクやクレジットカードなどの磁気を帯びた記録媒体や電子機器、金属製品を近づけたり、はさんだりしないでください。磁気データの消失の原因となります。



指示

ディスプレイ部の保護シートははがしてからご使用ください。貼ったまま使用するときの原因となります。また、はがすときも指などを切らないようご注意ください。



禁止

microSDカード（市販品）挿入状態から、無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。



禁止

microSDカード（市販品）は、指定品以外を使用しないでください。故障・内部データ消失の原因となります。au指定品については、本書87ページをご覧ください。auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。



指示

microSDカード（市販品）の取り付け、取りはずしの際、急に指を離したりせず、指定の方向に最後まで押し込んでください。また、顔を近づけないでください。カードが勢いよく飛び出し、けが・カード破損の原因となります。



指示

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じることがあります。（下表参照）

■MEDIA SKIN本体

(使用箇所)	
フリップ、外装ケース（リア）、外部接続端子カバー、microSDカードスロットカバー、ヒンジブラケット、平型イヤホン端子カバー、電池バックカバー	・（使用材料）
	・（表面処理）
PC樹脂	・ウレタン塗装処理（ブラック）、アクリル系UV硬化塗装処理（オレンジ、ホワイ）
	・強化ガラス
着信／充電ランプ（レンズ）、赤外線ポート窓部	・PC樹脂
	・化学硬化処理
カメラブラケット、撮影ライト／簡易ライト	・PMMA樹脂
	・化学硬化処理
フロントジョグ、アドレス帳キー、アプリキー、メールキー、EZキー、センターキー、発信キー、電源／終了キー、クリア／メモキー、ダイヤルキー、＊／マナーキー、＃キー	・PC樹脂
	・アクリル系UV硬化塗装処理
マクロ撮影切替スイッチ	・POM樹脂
	・－
充電端子	・りん青銅
	・金メッキ処理（下地：ニッケル）
ネジキャップ	・シリコンゴム
	・－

MEDIA SKINには、お買い上げ時にディスプレイ部にキズ防止のためのシートが貼り付けられています。必ずはがしてからご使用ください。

■電池パックについて

共通の注意事項 (MEDIA SKIN本体・電池パック・充電用機器・au ICカード) についても記載がありますので、必ずお読みになり記載事項をお守りください。

⚠危険



禁止

電池パックの (+) と (-) をショートさせないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。



指示

持ち運び際や保管するときは、金属片 (ネックレスやヘアピンなど) などと接続端子が触れないようにしてください。電池パックがショートし、過大な電流が流れ、破裂・発火・発熱の原因となります。



禁止

電池パックをMEDIA SKINや充電機器に接続するときは、 (+) (-) を逆にしないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理せず接続部を十分にご確認ください。



禁止

釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。



分解禁止

直接ハンダ付けをしたり、分解・改造をしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、破裂・発火・発熱の原因となります。



指示

漏液したり、異臭がするときは直ちに使用を中止してください。また万一近くに火気がある場合は、火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、破裂・発火の原因となります。

⚠警告



指示

内部の液が目に入った場合は、こすらずにきれいな水で十分洗った後直ちに医師の治療を受けてください。放置すると失明するおそれがあります。

⚠注意



指示

内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちにきれいな水で十分に洗い流してください。皮膚ががぶれたりする原因となります。



禁止

不要な電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどに使用済み電池パック回収箱を設置しております。

■充電用機器について

共通の注意事項 (MEDIA SKIN本体・電池パック・充電用機器・au ICカード) についても記載がありますので、必ずお読みになり記載事項をお守りください。

⚠危険



指示

共通DCアダプタ01 (別売) などの車載機器は、運転操作やエアバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



禁止

卓上ホルダを車内で使用しないでください。落下・運転の妨げにより事故の原因となります。卓上ホルダは室内の安定した場所での使用を前提とします。



指示

所定の時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を止めてください。電池パックの液もれ・破裂・発火・火災・発熱の原因となります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



禁止

雷が鳴り出したら共通ACアダプタ01 (別売) に触れないでください。落雷による感電などの原因となります。

⚠警告



禁止

指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。
・共通ACアダプタ01 (別売) はAC100Vを使用してください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。
・共通DCアダプタ01 (別売) はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車で使用してください。



禁止

共通ACアダプタ01 (別売) をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリなどを接触させないでください。発火・火災・感電・けがの原因となります。



プラグをコンセントから抜く

充電時以外は、電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。発火・火災・感電の原因となります。



指示

電源プラグはコンセントまたはシガーライタソケットの根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、発火・火災・発熱・感電の原因となります。



水ぬれ禁止

水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・発火・火災・感電・ショートの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。



禁止

充電中は布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。発火・火災の原因となります。



禁止

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発火・火災・発熱の原因となります。



禁止

電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたまま使用しないでください。また、傷んだ電源コードは使用しないでください。発火・火災・感電・ショートの原因となります。



プラグをコンセントから抜く

お手入れをするときには、電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると感電やショートの原因となります。



指示

電源プラグに付いたほこりはふき取ってください。そのまま放置すると発火・火災の原因となります。



指示

電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると電源コードが損傷し、発火・火災・感電の原因となります。



指示

共通DCアダプタ01（別売）には、指定のヒューズ（250V、1A）を使用してください。指定以外のヒューズを使用すると発火・火災・発熱の原因となります。

⚠注意



禁止

共通DCアダプタ01（別売）は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。

取扱上のお願ひ

■登録内容／メール／データなどについて

- ・au電話に登録されたアドレス帳／データフォルダ／Eメール／Cメール／EZお気に入りリストなどの内容は、事故や故障／修理、その他取り扱いによっては変化、消失する場合があります。大切な内容は控えをお取りください。万一変化、消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■MEDIA SKIN本体／電池パック／充電用機器／au ICカード共通

- ・無理な力がかかると、ディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重いものの下に当たったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- ・極端な高温／低温／多湿はお避けください（周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。）。
- ・ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- ・電源・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき端子部を変形、傷つけないようにご注意ください。
- ・汚れた場合は柔らかな布で乾拭きしてください。ベンジン／シンナー／アルコール／洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しないでください。
- ・一般電話／テレビ／ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- ・通話中、テレビ視聴中、EZwebの接続中、メールなどの利用中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
- ・電池パックは、電源を切ってから取りはずしてください。電源を切らずに電池パックを取りはずすと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。
- ・au電話本体（電池パックを取りはずした面）に貼ってある製造番号の印刷されたシールはお客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、さがさないでください。
- ・au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ（有料／無料は問わない）などは、機種変更／故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- ・公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- ・フリップを開くときやご使用中は、ヒンジ部（つなぎ目）に無理な力加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力加わると、故障や破損の原因となりますので取り扱いには十分ご注意ください。フリップがはずれた場合はお客様ご自身で修理せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。
- ・強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。キズの発生や、破損の原因となることがあります。
- ・ディスプレイやカメラレンズを硬いものでこすったりして傷つけないようご注意ください。
- ・ポケットおよびカバンなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材にあたらないようにしてください。また、金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- ・受話音声をお聞きになるときは、受話部が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話部（音声穴）が耳周囲にふさがれて音声が届きづらくなる場合があります。
- ・寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、MEDIA SKIN内部に水滴が付くことがあります（結露といいます。）。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
- ・エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。
- ・フリップやキーのある面にシールなどを貼らないでください。フリップを閉じたときキーなどが押されるなどして誤動作したり、利用可能時間が短くなることがあります。また、MEDIA SKIN本体が損傷するおそれがあります。
- ・データを再生中に無理なキー操作を行うと、データが停止するなど通常と異なる動作をする場合があります。
- ・フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、EZテレビ、ムービー録画、EZweb、Hello Messengerなどを繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部が温かくなり、長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますので、ご注意ください。
- ・強力な磁石を近づけると故障の原因となる場合がありますので、ご注意ください。

MEDIA SKIN本体について

- ・MEDIA SKINは、盗難・紛失防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられています。
ご利用になる方が変更になる場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参の上、auショップもしくはPiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。

■有機ELディスプレイについて

- ・MEDIA SKINはディスプレイ部に有機ELディスプレイを採用しております。この有機ELディスプレイは、同じ画像の表示を長く続けたり、画面照度（「照明設定」P.62）を必要以上に明るくしたり、極度な連続使用を繰り返すと部分的に照度が落ちますが、有機ELディスプレイの特性によるもので故障ではありません。
- ・有機ELディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られています。ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素などがあります。また、見る角度によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、有機ELディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。あらかじめご了承ください。
- ・有機ELディスプレイに直射日光を当てると故障の原因となります。窓際や屋外に置くときはご注意ください。

■電池パックについて

- ・MEDIA SKINの電池パックは、リチウムイオン電池です。
- ・夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池の容量が低下し利用できる時間が短くなります。また、電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- ・長期間使用しない場合には、本体からはずし、電池パック用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してください（電池パック用ケースは予備電池パック（別売）に付属しています。）。
ただし、長期間充電をしない場合、MEDIA SKIN内部のデータが消失することがありますのでご注意ください。
- ・はじめてご使用になるときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください（充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。）。
- ・電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態によって異なります。
- ・普通のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどにご使用済み電池パック回収箱を設置しております。



Li-ion

■au ICカードについて

- ・au ICカードは、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。また、不要になったau ICカードはauショップもしくはPiPitまでお持ちください。
- ・au ICカードの取りはずし、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。

- ・他のICカードリーダー／ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- ・au ICカードのIC部分はいつもきれいな状態で使用ください。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・au ICカードにラベルなどを貼り付けしないでください。
- ・使用中、au ICカードが温かくなることがありますが異常ではありませんのでそのままご使用ください。
- ・au ICカードを分解・改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。

■充電用機器について

- ・ご使用にならないときは、共通ACアダプタ01（別売）の電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）の電源プラグをコンセントまたはシガーライターソケットからはずしてください。
- ・MEDIA SKINの充電端子、卓上ホルダの端子部は、ときどき乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります。
- ・共通ACアダプタ01（別売）・共通DCアダプタ01（別売）の電源コードをプラグ・卓上ホルダに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

■カメラ機能について

- ・カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。
- ・ご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえでご使用ください。
- ・大切な撮影（結婚式など）をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声録音されているかご確認ください。
- ・故障・修理・その他の取り扱いにより、撮影した画像データ（以下「データ」といいます。）が変化または消失することがあります。この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失により生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- ・カメラ機能を使用して、撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはやめてください。

■著作権／肖像権について

- ・お客様がMEDIA SKINで撮影／録画／録音したものを複製、改変、編集などをする行為は、個人で楽しむなどの場合は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などをする肖像権等の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もご控えください。
- ・撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影／録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- ・著作権にかかわる画像やサウンドの転送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、利用できませんのでご注意ください。

■ロックNo.について

- ・ロックNo.をご確認ください。お買い上げ時には「1234」が設定されていますが、お客様が必要に応じてロックNo.を4～8桁の数字に変更することができます。
- ・ロックNo.は秘密保持および、誤操作防止のために使用される大切なNo.です。ロックNo.をお忘れにならないようご注意ください。なお、ロックNo.は控えておいてください。
- ・ロックNo.は以下の①～③の場合に入力が必要です。

①ロックNo.入力が必要な機能
ロックNo.変更 (P.26、107) 着信履歴から着信制限への登録 (P.35) 着信制限の設定、解除 (P.108) アドレス帳のグループ削除 (P.41) スケジュールの1日削除 (P.41、250) スケジュールの昨日以前削除 (P.41、250) タスクリストの1日削除 (P.41、250) タスクリストのチェック済み削除 (P.41、250) SDユーザフォルダの削除 (P.92) データフォルダ空き容量不足時のフォルダ内データの 全件移動 (P.104) Cメールの受信フィルター登録 (P.141、142) EZナビのプライバシーフィルター登録 (P.197) オートロックの設定、解除、一時解除 (P.29、105) FeliCaロックの設定、解除 (P.207) 遠隔オートロックの設定、解除 (P.106) 遠隔マナー解除の設定、解除 (P.106) ダイヤル発信制限の設定、一時解除 (P.29、107) アドレス帳制限の設定、一時解除 (P.29、107) メール制限の設定、一時解除 (P.29、107) EZweb制限の設定、一時解除 (P.29、107) EZアプリ制限の設定、一時解除 (P.29、107) ハロー制限の設定、一時解除 (P.29、107) スケジュール制限の設定、一時解除 (P.29、107) 絵日記制限の設定、一時解除 (P.29、107) シークレットの設定、一時解除 (P.107) ハロー着信制限の設定、解除 (P.109) PCサイトビューアー制限の設定、一時解除 (P.29、107) 機能リセット (P.111) メモリリセット (P.111) オールリセット (P.111) 学習内容リセット (P.111) EZアプリリセット (P.111) 時間/料金目安のリセット (P.260) 通話料金レートの設定 (P.261) PCサイト通信量目安のリセット (P.261) プライベートフォルダを開く、データの移動 (P.90) microSDカードの初期化 (P.104) バックアップファイルの保存 (P.101) バックアップファイルの読み込み (P.101) バックアップファイルの削除 (P.101) SD受信ボックスのフォルダの削除 (P.123) 赤外線送信での全件送信 (P.234) 赤外線受信での上書き登録 (P.233)

②データを全件削除する場合 (以下ならびにP.41)
単語登録 (P.47) / アドレス帳 (P.54) / カレンダー (P.249) / スケジュール (P.250) / タスクリスト (P.250) / メモ帳 (P.245) / 絵日記 (P.257) / データフォルダ (P.92、94) / データフォルダ、 microSDカードのフォルダ内 (P.92、94、104) / Eメールの受信ボックスのフォルダ内 (P.123、126) / Eメールの受信ボックス (P.123、126) / Eメールの 送信ボックス (P.127) / なかよしボックス (P.129) / なかよしボックスのフォルダ内 (P.129) / インフォ ボックス (P.130) / エモーションメールのオリジナル の単語 (P.65) / SD受信ボックスのフォルダ内 (P.123) / Cメールの受信ボックス (P.141) / Cメールの送信 ボックス (P.141) / Myボイスメモ (P.258) / オプション辞書ファイル (P.49) / EZお気に入りリスト (P.157) / Myスポット (P.187) / バックアップフ ァイル (P.101)

③シークレットを一時設定する場合
アドレス帳 (P.54) / カレンダー (P.249) / スケジュール (P.250) / タスクリスト (P.250)

■ご利用いただく各種暗証番号について

MEDIA SKINをご使用いただく場合に、各種の暗証番号
 をご利用いただけます。ご利用いただく暗証番号は以下の
 とおりとなります。設定された各種の暗証番号は各種操
 作/ご契約に必要となりますので、お忘れにならないよう
 ご注意ください。

暗証番号 (使用例)
①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から 遠隔操作する場合 ②auお客様センター音声応答、auホームページ、 EZwebでの各種照会/申込/変更をする場合 ③Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする 場合 お買い上げ時： 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

ロックNo. (使用例)
MEDIA SKIN本体の各種設定等を変更する場合 お買い上げ時：1234

EZパスワード (使用例)
EZwebの有料コンテンツ契約・解除する場合 お買い上げ時： 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

プレミアムEZパスワード* (使用例)
①まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツ を契約・解除する場合 ②まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品 を購入する場合 お買い上げ時： 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

ナビパスワード（使用例）
安心ナビの起動
お買い上げ時： 安心ナビの初回起動時に設定（4桁）

PINコードについて

au ICカードにはPIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除することができます。

PIN1コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます（P.109）。また、PIN1コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

- ・お買い上げ時のPIN1コードは「1234」、「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます（P.109）。

セキュリティPINコード

EZweb、EZアプリ（BREW®）の利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましなどを防ぐために電子証明書（au証明書など）を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード／更新／送出手の際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます（P.109）。また、セキュリティPINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

- ・お買い上げ時のセキュリティPINコードは「1234」、「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます（P.109）。

署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- ・署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます（P.109）。
- ・署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

PINロック解除コード（PIN1コード／セキュリティPINコード共通）

PIN1コード／セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除することができます。

- ・解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスチックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- ・PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティPINコードを設定してください（P.109）。
- ・解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPiitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

PINロック解除コード（署名PINコード用）

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除することができます。

- ・PINロック解除コード（署名PINコード用）を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してください（P.109）。
- ・解除コードを10回連続で間違えるとデジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- ・解除コードは証明書によって異なります。

お知らせ

- ・「PIN1コード」「セキュリティPINコード」「署名PINコード」はリセット（P.111）を行ってもリセットされません。

microSDカードを使う

- ・microSDカードは、MEDIA SKINの外部メモリとして使用できます。撮影したフォトやムービー、メール本文、アドレス帳、スケジュール、タスクリストなどのバックアップや、データの移動が可能になります。
- ・MEDIA SKINには、microSDカードおよびmicroSDアダプタは同梱されていません。市販品のmicroSDカードおよびmicroSDアダプタをご購入いただき、ご利用ください。
- ・本書で記載しているmicroSDカードの最大保存件数や最大保存容量は、使用するmicroSDカードや使用状況により異なります。
- ・microSDアダプタに装着すると、SDカードに対応したパソコンやプリンタなどにも利用できます。


microSDカードについて

- ・MEDIA SKINに挿入していないときは、microSDカードに関する操作はできません。
- ・正しく取り付けてください。正しく取り付けられていないとmicroSDカードを利用することができません。
- ・取り付け、取りはずしの際にはご注意ください。手や指を傷つける可能性があります。
- ・爪ではじいたりするとmicroSDカードが勢いよく飛び出す場合がありますのでご注意ください。
- ・端子面に触れたり、水にぬらしたり、汚したりしないでください。
- ・曲げたり、折ったり、重いものを載せたりしないでください。
- ・microSDカード内のデータを読み出し中や書き込み中は、microSDカードを取り出したり、振動・衝撃を与えたり、MEDIA SKINの電源を切ったり、電池パックを取りはずしたりしないでください。故障や内部データ消失の原因となります（著作権のあるデータをmicroSDカードに移動中は、microSDカード内に保存されている著作権保護のあるデータがすべて消失する可能性があります）。ご注意ください。
- ・microSDカードによっては初期化しないと使えないものがあります。MEDIA SKINで初期化してからご使用ください（P.104）。
- ・長時間お使いになった後、取りはずしたmicroSDカードが温かくなっている場合がありますが故障ではありません。
- ・静電気や電氣的ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。
- ・乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込むと窒息、けがの原因となります。

- ・腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障、内部データの消失の原因となります。
- ・使用しなくなったmicroSDカードを破棄する場合、保存内容が流出するおそれがありますので、保存内容を消去するだけでなく、物理的にmicroSDカードを破壊したうえで処分することをおすすめいたします。
- ・microSDカードに保存したデータは、パソコンや他のメディア（FD・MO・CD-R/Wなど）にバックアップしてください。microSDカードの破損などにより、保存したデータが消失したことによる損害について、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


microSDカードの取り付け／取りはずし

- ① microSDカードスロットカバーを開く
- ② microSDカードスロット部のイラストの向きに合わせ、ロックするまでまっすぐ差し込む

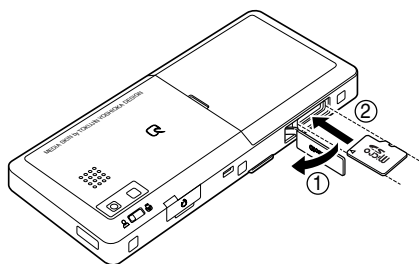

ディスプレイに「SD」が表示されていることを確認します。

- ③ microSDカードスロットカバーを矢印の方向に押し込んでから閉じる

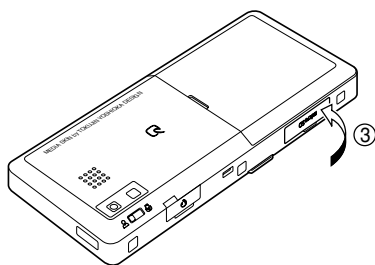


- ・microSDカードを取り出す場合は、microSDカードスロットカバーを開き、microSDカードを軽く押してください。microSDカードが手前に少し出てきたら、まっすぐ引き抜いてください。
- ・「microSDカードについて」(P.9) もご参照ください。

ご注意

- ・microSDカードはまっすぐに差し込み、まっすぐに引き抜いてください。

● ステレオイヤホン（試供品）を使う

- ・ステレオイヤホン（試供品）を接続してEZ・FM、着うたフル®などを楽しむことができます。
- ・ソニー製「MDR-E0931」を同梱しています。詳細につきましてはステレオイヤホン（試供品）に同梱していますチラシをご参照ください。

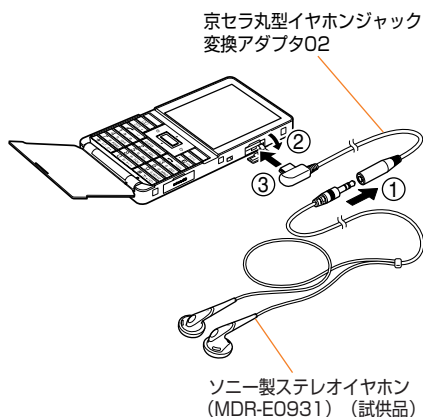

- ① 京セラ丸型イヤホンジャック変換アダプタ02とステレオイヤホン（試供品）を接続する
- ② 平型イヤホン端子カバーを開く
- ③ 京セラ丸型イヤホンジャック変換アダプタ02を平型イヤホン端子部に差し込む

ご注意

- ・京セラ丸型イヤホンジャック変換アダプタ02を平型イヤホン端子部から引き抜くときはまっすぐに抜き、コードを引っ張らないでください。
- ・ご使用後は平型イヤホン端子カバーをしっかりと閉じてください。水分やほこりが侵入すると故障の原因となります。
- ・EZテレビ（ワンセグ）を起動する前に京セラ丸型イヤホンジャック変換アダプタ02を接続してください。EZ・FMの場合はステレオイヤホンも接続してください。コードがアンテナの役割をしています。
- ・コードをMEDIA SKINに巻き付けて使用しないでください。感度が落ちて音声途切れたり、雑音が入る場合があります。

● 目次

ごあいさつ	
au電話をご利用いただくにあたって	
免責事項について	
本書の使いかた	1
画面表示について	1
キー表示について	1
操作説明ページの構成	1
安全上のご注意	2
安全にお使いいただくために必ずお読みください	2
MEDIA SKIN本体/電池パック/充電用機器/	
au ICカード共通	2
MEDIA SKIN本体について	3
電池パックについて	5
充電用機器について	5
取扱いのお願い	6
登録内容/メール/データなどについて	6
MEDIA SKIN本体/電池パック/充電用機器/	
au ICカード共通	6
MEDIA SKIN本体について	6
有機ELディスプレイについて	7
電池パックについて	7
au ICカードについて	7
充電用機器について	7
カメラ機能について	7
著作権/肖像権について	7
ロックNo.について	8
ご利用いただく各種暗証番号について	8
PINコードについて	9
microSDカードを使う	9
microSDカードについて	9
microSDカードの取り付け/取りはずし	10
ステレオイヤホン（試供品）を使う	10
目次	11
●ご使用になる前に	17
MEDIA SKINでできること	17
各部の名称と機能	18
ディスプレイの見かた	20
EZニュースフラッシュのテロップ/ウィンドウの	
見かた	21
メインメニュー/EZサービスメニューについて	21
メインメニューから各機能呼び出す	21
EZサービスメニューを利用する	22
電池パックを充電する	23
卓上ホルダを使った充電方法	24
共通DCアダプタ01（別売）を使った充電方法	25
データ通信中の充電方法	25
電源をON/OFFする	25
各初期設定を行う	26
メニュー（M）機能の初期設定について	26
EメールとEZwebの初期設定について	26
日付と時刻の自動補正を設定/解除する	
（自動時刻補正）	27
基本的なキー操作	27
ディスプレイにこんな表示が出たら	29
●au ICカード	30
au ICカードについて	30
au ICカードの取りはずしかた/取り付けかた	30
GLOBAL EXPERT（グローバルエキスパート）	
について	31
海外でご利用になるときは	32

●基本機能	33
電話をかける	33
電話番号を入力してかける	33
緊急通報位置通知について	33
発信/着信履歴からかける	34
「auで着信確認」の通知について	35
自分の電話番号を相手に通知する	
（発信者番号通知）	35
平型スイッチ付イヤホンマイクを利用する	35
スイッチで電話をかける	35
スイッチで電話を受ける	35
よくかける地域の市外局番/国番号を設定する	36
市外局番/国番号を登録する	
（プレフィックス設定）	36
市外局番を設定/解除する（市外局番メモリ）	36
au電話から海外へかける（国際電話）	36
プッシュ信号を送る	36
電話を受ける	37
電話がかかってきたら	37
海外からau電話に電話をかけてもらう	37
応答を保留する	37
ハンズフリーで通話をする	37
伝言を録音する	38
相手の方の声を録音する（通話音声メモ）	38
通話音声メモを再生/削除する	38
電話に出られないときに留守録機能を使う	
（簡易留守メモ）	38
自分で応答メッセージを録音する	39
簡易留守メモを削除する	39
かかってきた電話を拒否する（着信拒否）	39
お知らせメニューの内容を見る	39
機能を中断する（タスク切替機能）	39
機能の操作を中断する	40
機能の操作を再開する	40
機能の中断を無効にする	40
主な共通操作	41
各機能の情報削除する	41
各機能の情報を利用する	42
各機能に登録するデータを選択する	43
●文字入力	44
文字入力画面について	44
文字入力モードを切り替える	44
文字を入力する	44
予測変換で入力する	44
通常変換で入力する	45
記号/絵文字/顔文字を入力する	45
各キーの割り当てについて	45
文字入力のメニューを使う	46
文字をコピー/切り取り/貼り付けする	46
2タッチ方式で入力する	47
よく使う単語を登録する	47
単語登録のメニューを使う	47
定型文や顔文字を編集する	48
辞書データを登録/編集する（オプション辞書）	48
オプション辞書を登録する	48
オプション辞書登録のメニューを使う	48
オプション辞書を作成/編集する	49
オプション辞書を確認/編集する	49
コピー/切り取りした内容を確認する	
（貼り付け一覧）	49
メール返信時学習を設定する（メール返信時学習）	49

●アドレス帳.....	50	操作方法を確認する.....	75
アドレス帳を登録／編集する.....	50	フォトを撮影する.....	76
アドレス帳の各項目を登録する.....	50	連写撮影する.....	76
GPS情報を登録／編集する.....	51	連写撮影後のメニューを使う.....	76
複数のプッシュ信号をアドレス帳に登録する.....	51	組合せ撮影／顔変形モードで撮影する.....	77
アドレス帳に登録したプッシュ信号を送信する.....	51	フォトモニター画面のメニューを使う.....	78
着信画像を選択する.....	52	撮影サイズを設定する.....	78
着信／受信時の動作を設定する.....	52	撮影シーンを設定する.....	79
他の機能からアドレス帳に登録する.....	53	フレームを貼り付ける.....	79
アドレス帳を呼び出す.....	53	GPS情報を登録する.....	79
アドレス帳のメニューを使う.....	54	フォト設定をする.....	80
アドレス帳お預り.....	55	フォトを再生／編集する.....	81
アドレス帳預けて安心サービス.....	55	フォトを再生する.....	81
アドレス帳を利用する.....	55	フォトを編集する.....	81
電話をかける.....	55	効果を付ける.....	82
フントッチ呼出で電話をかける.....	56	フォトレビュー画面のメニューを使う.....	82
スピードダイヤルや速メールを使う.....	56	ムービーを撮影する.....	83
アドレス帳を検索する.....	56	ムービーモニター画面のメニューを使う.....	84
ペア機能について.....	57	録画モードを設定する.....	84
ペア相手を登録する.....	57	ムービーを再生／編集する.....	85
ペア機能を利用する.....	57	レビュー画面で再生する.....	85
ペア機能を解除する.....	57	ムービーレビュー画面のメニューを使う.....	85
●音／画面.....	58	ムービーにテロップを貼り付ける.....	86
着信／受信時の設定をする.....	58	●データフォルダ／microSDカード.....	87
EZ待ち待たを設定する（待ち待た設定）.....	59	データフォルダ／microSDカードについて.....	87
効果音を設定する.....	59	保存できるデータの種類.....	87
マナーモードを設定する.....	59	データを再生する.....	90
マナーモードの種類を選択して設定する.....	60	データの再生について.....	91
マナーモードを解除する.....	60	データを機能に登録する.....	91
オリジナルマナーモードを登録する.....	60	データフォルダ／microSDカードから登録する.....	
マナーワークを設定する.....	61	機能を選択する.....	91
電波の送受信をできなくする（電波OFFモード）.....	61	フォルダを選択したときのメニューを使う.....	92
ディスプレイを設定する.....	61	データを選択／再生したときのメニューを使う.....	93
時計に日付を表示させる（ビクト時計）.....	62	フォトのサイズを変更する.....	95
照明を設定する.....	62	フォトを切り出す.....	95
イルミネーションを設定する.....	63	フォトをリサイズ（縮小）する.....	96
文字の大きさを変更する（文字サイズ）.....	63	「長時間」ムービーのサイズを変更する.....	96
画面の配色を設定する（配色設定）.....	63	「長時間」ムービーを編集する.....	97
アドレス帳の名前を表示するように設定する.....		「長時間」ムービーを切り出す.....	
（着信名前表示）.....	64	（ベストシーンセレクト）.....	97
グラフィックスタンドを設定する.....	64	GPS情報を編集する.....	97
受信メールを感情表示するように設定する.....		データのGPS情報を利用する.....	97
（エモーションメール）.....	64	データにGPS情報を付加する.....	97
オリジナルの内容を編集する.....	65	着うたフル®の一部を着うた®に変換する.....	98
エモーションメールのアイコンについて.....	65	データの詳細を確認する.....	98
消費電力を抑えるように設定する（長持ちモード）.....	65	au My Pageにコピー／移動できるデータの.....	
デザインを変更する.....	66	種類.....	99
音／画面の設定を一括で変更する.....		DPOFプリントを設定／解除する.....	100
（ケータイアレンジ）.....	66	スタンダードプリント設定する.....	100
メインメニューのデザインを変更する.....	66	インデックスプリント設定する.....	100
●カメラ.....	67	データのバックアップを利用する.....	101
カメラでできること.....	67	バックアップファイルを作成する.....	101
カメラについて.....	71	バックアップファイルを読み込む.....	101
フォト／ムービー撮影の画面について.....	72	バックアップファイルを削除する.....	101
カメラを起動する.....	72	マストレージモードを使用する.....	102
フォトとムービーを切り替える.....	72	microSDカードのフォルダ構成について.....	103
フォト／ムービー撮影の共通操作について.....	73	microSDカードメニューを使う.....	104
ズームを使う.....	73	空き容量が足りなくなったとき.....	104
明るさを調整する.....	73	●プライバシー機能.....	105
セルフタイマーで撮影する.....	73	セキュリティロックを設定する.....	105
マクロ（接写）撮影する.....	74	オートロックをかける.....	105
特殊効果を付ける.....	74	遠隔オートロック／.....	
ホワイトバランスを設定する.....	74	遠隔マナー解除を利用する.....	105
撮影補助ラインを設定する.....	74	遠隔オートロック／.....	
撮影ライトを設定する.....	75	遠隔マナー解除を設定する.....	106

遠隔オートロックをかける／ 遠隔マネー解除を行う	106	●Cメール	137
ロックNo.を変更する	107	Cメールについて	137
他の人の操作を制限する（アクセス制限）	107	Cメールの特長	137
アクセス制限を設定／解除する	107	Cメールメニューについて	137
アクセス制限の一時解除について	107	Cメールを作成し送信する	138
着信拒否する電話番号を設定する（着信制限）	108	送信メール作成画面のメニューを使う	138
着信拒否する電話番号を登録／編集／削除する	108	Cメールを受信する	139
Hello Messengerの着信を制限する （ハロー着信制限）	109	Cメールを確認する	139
PINコードを設定する	109	受信メールに返信する	140
証明書設定をする	110	受信／送信ボックスの使いかた	140
緊急通報の履歴を確認する	110	受信／送信ボックス画面（一覧表示／内容表示） について	140
登録／設定内容をリセットする	111	受信／送信ボックス画面（一覧表示／内容表示） のメニューを使う	141
メモリリセット項目一覧	111	Cメール設定について	141
機能リセット項目一覧	112	受信フィルターを設定する	142
●Eメール	115	Cメール安心ブロック機能	143
Eメールについて	115	Cメール安心ブロック機能を設定／解除する	143
Eメールアドレスを変更する	115	Cメール安心ブロック機能にて受信拒否された 場合	143
Eメールメニューについて	116	●Hello Messenger	144
Eメールを作成し送信する	116	Hello Messengerでできること	144
送信メール作成画面のメニューを使う	117	Hello Messengerメニューについて	145
宛先を入力する	117	ヒントを表示する	145
宛先一覧画面のメニューを使う	118	メンバーとミーティングをする	146
データを添付する	118	メンバーリストを作成する	146
GPS情報を入力する	119	メンバーをミーティングにお誘いする	147
本文を装飾する（デコレーションメール作成）	119	ミーティング中画面について	147
Eメールを受信する	121	文字メッセージを送信する	147
Eメールを確認する	121	フォトを撮影して送信する	148
本文未受信のメールを受信する	121	音声で会話を	148
添付データを再生する	121	お誘いを受けたミーティングに参加する	148
未受信の添付データを受信する	121	ミーティングのお誘いを受けたら	148
受信／送信ボックスの使いかた	122	受信したフォトを確認して保存する	149
受信ボックスフォルダ表示について	122	ミーティング中画面のメニューを使う	149
SDカード受信／送信ボックスを使う	122	メンバーリスト画面の機能を使う	149
受信ボックスフォルダ表示のメニューを使う	123	ミーティングから退出する	149
受信ボックス画面（一覧表示）について	124	コメントログを表示する	150
送信ボックス画面（一覧表示）について	125	Hello Messengerの設定をする	150
受信ボックス画面（一覧表示）のメニューを使う	126	グループメンバーの設定をする	151
送信ボックス画面（一覧表示）のメニューを使う	127	グループ名を編集する	151
受信／送信ボックス画面（内容表示） について	127	●EZweb	152
受信／送信ボックス画面（内容表示） のメニューを使う	128	EZwebをご利用の前に	152
なかよしボックスを利用する	129	EZweb専用通信料金について	152
なかよしボックスフォルダ表示について	129	ブラウジングとブラウザ履歴について	152
なかよしボックスフォルダ表示のメニューを使う	129	SSL／TLSについて	153
送受信メールをなかよしフォルダに振分ける （なかよし登録）	129	EZwebにアクセスする	153
なかよし登録を削除する	130	EZトップメニューにアクセスする	153
インフォボックスを利用する	130	ダウンロードのしかた	154
インフォボックス表示について	130	ワンタッチでアクセスする	154
受信した情報を削除する	130	検索／数字でアクセスする	154
お預りメールを確認する	130	カンタンアクセス番号を入力して情報サイトに EZwebでアクセスする	154
Eメール設定について	131	キーワードを入力して情報サイトを検索する	154
受信・表示に関する各種設定	131	auお客さまサポートについて	154
指定全受信するメールのアドレスを登録する	131	ご利用料金／ご契約内容などを確認する	155
添付データの自動受信を設定する	132	EZリストを確認する	155
送信・作成に関する各種設定	132	EZパスワードを初期化／変更する	155
アドレス変更送信機能の変更ルールを設定する	133	EZパスワードの入力を省略するように 設定する	155
メールフィルターを設定する	133	各種サービスを調べる	156
その他の設定	135	各種サービスを申し込む／変更する	156
自動転送先を設定する	135	EZwebメニューについて	156
Eメールのヘッダ情報を確認する	136	EZお気に入りリストを利用する	157
その他の設定を確認／更新する	136		

EZお気に入りを表示させる.....	157	安心ナビについて.....	183
EZお気に入りリスト一覧のメニューを使う.....	157	安心ナビをご利用になる前に.....	183
EZお気に入りを編集する.....	158	利用規約に同意する.....	183
画面メモを表示させる.....	158	ナビパスワードを設定する.....	184
ブラウザメニューについて.....	158	EZナビウォークを利用する.....	184
情報サイトの添付データを保存する.....	159	EZナビウォークメニューを使う.....	184
EZ設定について.....	159	今いる場所の地図を表示する.....	185
EZムービー.....	160	「自宅へ帰る」を利用する.....	185
EZムービーを再生する.....	160	Myスポットを登録する.....	186
ダウンロードしてそのまま再生する.....	160	Myスポットを利用する.....	186
ストリーミングを再生する.....	160	Myスポットを編集する.....	187
EZムービーからハイパーリンクを利用する.....	161	Myスポットを地図で修正する.....	187
EZチャンネルプラス/EZチャンネルでできること.....	161	Myスポットで使える機能.....	187
EZチャンネルプラス/EZチャンネル.....	162	現在地メールを送る.....	188
EZチャンネルプラスメニューを表示する.....	163	いつでも位置確認.....	188
EZチャンネルプラス/EZチャンネルの主な操作.....	164	いつでも位置確認メニューを表示する.....	188
番組を登録する.....	164	パートナーリストに登録する.....	189
番組を再生する.....	165	いつでも位置確認を利用する.....	189
番組お知らせ機能.....	165	自動確認設定を利用する.....	190
お知らせを確認する.....	165	登録情報を受信したときは.....	190
番組を保存する.....	165	許可ユーザーリストを確認する.....	191
サイトへ接続する.....	166	許可ユーザーリストのau電話から位置確認	
詳細情報を表示する.....	166	メールを受信する.....	191
番組を更新する.....	166	エリア通知を利用する.....	192
番組を解約する.....	166	エリア通知を設定する.....	192
EZチャンネルプラス設定について.....	167	通知エリアを設定する.....	193
番組を継続する.....	167	エリア通知を設定した時刻になると.....	193
●au Music.....	168	エリア通知のメッセージを受信する.....	194
au Musicでできること.....	168	位置確認メールを利用する.....	194
au Music Playerを起動する.....	169	位置確認メールを送る.....	194
着うたフル®、ビデオクリップを再生する.....	169	位置確認メールを受信する.....	194
アーティスト一覧/アルバム一覧/		位置確認の履歴を表示する.....	195
全曲一覧から再生する.....	169	安心ナビを設定する.....	196
アーティスト一覧/アルバム一覧/		EZナビを設定する.....	197
全曲一覧のメニューを使う.....	170	プライバシーフィルターを設定する.....	197
データ再生時のキー操作について.....	170	●EZアプリ (BREW®).....	198
データ再生時のメニューを使う.....	171	EZアプリ (BREW®)とは.....	198
BBE M3について.....	171	EZアプリメニューを表示する.....	198
プレイリストを使う.....	171	EZアプリを探そう!について.....	199
プレイリストを作成/編集する.....	171	EZアプリをダウンロードして起動する.....	199
プレイリストを再生する.....	172	EZアプリを起動する.....	200
プレイリストのメニューを使う.....	173	その他の方法で起動する.....	200
フォトアルバムを使う.....	173	EZアプリ起動中にできること.....	200
フォトアルバムで静止画を		EZアプリを中断/終了する.....	200
スライドショー再生する.....	173	EZアプリ設定について.....	201
フォトアルバムのメニューを使う.....	173	QUICPay™ (クイックペイ)を利用する.....	201
フォトを編集する.....	174	サービスの主な内容.....	201
「うたとも®」を利用する.....	174	QUICPayについてのお問い合わせ.....	201
「うたとも®」への入り口.....	174	バーコードリーダー&メーカーを使う.....	202
「うたとも®」を楽しむ.....	174	バーコードを読み取る.....	202
LISMO Music Searchを利用する.....	175	バーコードを作成する.....	203
アーティスト名から検索する.....	175	絵しゃべりメールを使う.....	204
キーワードから検索する.....	175	絵しゃべりメールを作成する.....	204
MEDIA SKINに音楽を聴かせて検索する.....	176	絵しゃべりメールを送信する.....	204
メロディをうたって検索する.....	176	●EZ FeliCa.....	205
検索結果について.....	176	EZ FeliCaでできること.....	205
au Music Playerの設定を変更する.....	176	EZ FeliCaご利用時のご注意.....	206
au Music Playerを中断/終了する.....	177	EZ FeliCaメニューを表示する.....	206
BGMとして再生する.....	177	リーダー/ライターとやりとりする.....	207
au Music Playerを終了する.....	177	FeliCaロックをかける.....	207
au Music Port.....	177	FeliCaロックを一時解除する (クイック解除).....	208
●EZナビ.....	178	FeliCa対応EZアプリを利用する.....	208
EZナビでできること.....	178	ダウンロード済みのFeliCa対応	
EZナビをご利用の前に.....	183	EZアプリを起動する.....	208
EZナビについて.....	183	FeliCa対応EZアプリをダウンロードする.....	208
EZナビメニューを表示する.....	183	各種設定について.....	209

auケータイクーポンを利用する.....	209	● au My Page.....	229
auケータイクーポンメニューを表示する.....	210	au My Pageの利用について.....	229
auケータイクーポンを取得する.....	210	au My Pageの会員登録.....	230
auケータイクーポンを使う.....	210	お預りアドレス帳.....	230
クーポン一覧画面/クーポン内容一覧画面/ クーポン情報画面/クーポン内容画面の メニューを使う.....	211	お預りメール.....	231
取得設定について.....	211	お預りデータ.....	231
● EZテレビ (ワンセグ).....	212	お気に入りURL.....	232
EZテレビ (ワンセグ) できること.....	212	My Page更新通知.....	232
EZテレビ (ワンセグ) をご利用の前に.....	212	● 赤外線通信.....	233
EZテレビ (ワンセグ) を起動する.....	214	赤外線通信を利用する.....	233
初回起動時の初期設定.....	214	赤外線で受信する.....	233
充電しながらEZテレビ (ワンセグ) を見る.....	214	赤外線で送信する.....	234
EZテレビ (ワンセグ) を終了する.....	215	プロフィールを送信する.....	234
EZテレビメニューを表示する.....	215	● PCサイトビューアー.....	235
EZテレビ (ワンセグ) を見る.....	215	PCサイトビューアーでできること.....	235
テレビ画面について.....	215	PCサイトビューアーについて.....	236
画面表示の切り替えについて.....	216	PCサイトビューアーによるパケット通信 ご利用上のご注意.....	236
EZテレビ (ワンセグ) 視聴中のキー操作について.....	216	PCサイトビューアー通信量の 確認方法について.....	236
複数サービスについて.....	217	ご利用パケット通信料の確認方法について.....	236
未登録のチャンネルが見つかった場合.....	217	SSL/TLSについて.....	236
EZチャンネルプラス表示について.....	217	PCサイトビューアーの表示モードについて.....	236
データ放送を見る.....	217	ページの切り替えについて.....	237
メモを保存する.....	217	PCサイトビューアーメニューについて.....	237
EZテレビ (ワンセグ) の音声をBGMとして聴く.....	217	お気に入りを利用する.....	237
テレビ番組表を利用する.....	218	お気に入りを表示する.....	237
テレビ番組表を見る.....	218	お気に入り一覧のメニューを使う.....	238
テレビ番組を検索する.....	218	画面メモを利用する.....	238
テレビ番組を予約する.....	218	画面メモを表示する.....	238
テレビ番組を録画/キャプチャする.....	219	画面メモ一覧のメニューを使う.....	238
静止画として保存する.....	219	待受指定を利用する.....	239
動画として保存する.....	219	待受画面に表示させる待受指定を設定する.....	239
テレビリンクを利用する.....	220	待受指定一覧のメニューを使う.....	239
テレビリンクを登録する.....	220	PCサイトビューアーの主な操作.....	240
テレビリンクを表示する.....	220	ブラウジング中のキー操作について.....	240
EZテレビ (ワンセグ) を設定する.....	220	アクションメニューについて.....	241
チャンネルを設定する.....	221	ブラウザメニューについて.....	241
リモコン番号を変更する.....	221	PCサイトビューアー設定について.....	242
字幕表示/音声の出力先を設定する.....	221	表示に関する各種設定.....	243
曲名検索機能について.....	222	リセットされる項目.....	243
EZテレビ 番組ガイドを使う.....	222	● 便利な機能.....	244
● EZ・FM.....	223	アラームを設定する.....	244
EZ・FMをご利用の前に.....	223	アラームを登録/編集する.....	244
EZ・FMを聴く.....	223	アラームを止める.....	245
放送局を選局する.....	224	メモ帳を使う.....	245
曲名などの情報を表示する.....	224	新しい内容を登録する.....	245
EZ・FMをBGMとして聴く.....	224	メモ帳を呼び出す.....	245
EZ・FMを終了する.....	224	ペタメモを使う.....	246
EZ・FMのメニューを使う.....	225	ペタメモを登録する.....	246
● EZニュースフラッシュ.....	226	ペタメモの内容を呼び出す.....	247
EZニュースフラッシュについて.....	226	カレンダーの使いかた.....	248
ご利用の設定と解除について.....	227	カレンダーを表示する.....	248
設定する.....	227	カレンダーのメニューを使う.....	249
設定を解除する.....	227	スケジュール/タスクリストを選択したときの メニューを使う.....	250
情報を見る.....	227	スケジュールを登録/編集する.....	251
テロップから情報を見る.....	227	予定の繰り返しを設定する.....	251
ウィンドウから情報を見る.....	227	スケジュールアラームを設定する.....	252
情報を手動で更新する.....	228	スケジュールを確認する.....	252
EZニュースフラッシュを設定する.....	228	スケジュールのメニューを使う.....	252
		タスクリストを登録/編集する.....	253
		タスクリストを確認する.....	253
		タスクリストのメニューを使う.....	253

Myスケジュールを使う	254	お留守番サービスを遠隔操作する	272
Myスケジュールを表示する	254	ボイスメールを利用する	272
Myスケジュールのメニューを使う	255	MEDIA SKINからボイスメールを送る	272
絵日記を使う	256	ボイスメールを再生する	272
絵日記を登録する	256	ボイスメールを遠隔操作で再生する	272
絵日記を表示する	256	ガイダンスを利用する	272
絵日記のメニューを使う	257	着信転送サービス（標準サービス）	273
絵日記を編集する	258	転送先の電話番号を登録する	273
自分の声を録音する（Myボイスメモ）	258	着信転送サービスを開始／停止する	274
Myボイスメモを再生する	258	着信転送サービスを遠隔操作する	274
Myボイスメモ一覧画面のメニューを使う	258	海外の電話に転送する（注）	275
電卓を使う	259	割込通話サービス（標準サービス）	275
割り勘計算をする	259	通話中に割込が入ったとき	275
自分の電話番号やEメールアドレスを確認する（プロフィール）	259	割込通話を受けないようにする	276
プロフィールを編集する	259	割込通話サービスを開始／停止する	276
プロフィール詳細画面のメニューを使う	260	三者通話サービス（オプションサービス）	277
EZwebの料金照会を使う（料金照会）	260	通話中に電話をかける	277
通話時間と料金を表示する（時間／料金目安）	260	発信番号表示サービス（標準サービス）	277
通話料金表示を設定／解除する（通話料金表示）	261	発信時の操作について（自分の電話番号の通知）	277
通話料金のレートを設定する（通話料金レート）	261	着信時の相手の電話番号表示について	278
パケット通信量を確認する（PCサイト通信量目安）	261	番号通知リクエストサービス（標準サービス）	278
EZwebの各種申込ページにアクセスする（各種申込）	261	番号通知リクエストサービスを起動／停止する	278
エニーキーアンサーを設定／解除する	262	EZ待ちうた（オプションサービス）	279
着信時にフリップを開いたときの動作を設定する（着信オープン設定）	262	楽曲を設定登録する	279
イヤホン接続時の設定をする（イヤホン設定）	262	楽曲を聴かせる	279
指定時刻に電源を入れる／切る（オートパワーオン／オートパワーオフ）	263	待ちうた情報お知らせサービス	279
外部機器とデータを送受信する（データ転送モード）	263	迷惑電話撃退サービス（オプションサービス）	280
USBモードを選択する	264	最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録する	280
ガイドを表示する	264	最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する	280
各機能の設定内容を確認する	264	受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除する	280
ケータイアップデートを利用する	264	通話明細分計サービス（オプションサービス）	281
ケータイアップデートについて	264	データ通信サービス（PacketWIN）	281
ご利用に際してのご注意	265	PacketWINを利用する	
手動で更新する	265	<利用するための準備>	282
ケータイアップデート（手動）の画面の流れ	265	通信環境を確認する	283
ソフトウェアを後で更新する（予約更新）	266	au.NETを設定して通信する	283
予約更新を確認／変更／解除する	266	●付録	286
自動的に更新する	266	周辺機器のご紹介	286
更新のお知らせ（自動更新型）受信時の動作を設定する	266	電池パックを交換する	287
更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときは（M932「自動設定」が「ON」のとき）	267	取りはすしかた	287
更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときは（M932「自動設定」が「OFF」のとき）	267	取り付けかた	287
更新のお知らせ（ユーザー承認型）を受信したときは	267	故障とお考えになる前に	288
ケータイアップデートに失敗したときは	267	アフターサービスについて	289
●auのネットワークサービス	268	修理を依頼されるときは	289
auのネットワークサービスについて	268	補修用性能部品について	289
お留守番サービス（標準サービス）	268	保証書について	289
ご利用になる前に	268	アフターサービスについて	289
お留守番サービスの開始から停止まで	268	auあんしんサービスについて	289
お留守番サービス総合案内（141）を利用する	269	au ICカードについて	289
お留守番サービスを開始／停止する	269	主な仕様	290
お留守番サービス中に電話がかかってくると	270	携帯電話機の比吸収率（SAR）について	290
伝言お知らせ	270	スペック一覧	290
伝言を聞く	270	メニュー（M）機能一覧	295
着信お知らせ	271	各機能の選択項目一覧	297
応答メッセージと不在通知（蓄積停止）の設定	271	声de入力について	299
応答メッセージを録音／確認／変更する	271	EZナビウォーク「声で乗換検索」で入力できる	
不在通知（蓄積停止）を設定／解除する	271	言いかた	299
		EZナビウォーク「声で目的地検索」で入力できる	
		言いかた	299
		索引	300
		●MEDIA SKINクイックガイド	319

ご使用になる前に

● MEDIA SKINでできること



■ワンセグ

ワンセグチューナーを搭載し、映像が明るく美しい有機ELディスプレイで、高精細なワンセグ放送をお楽しみいただけます。また、卓上ホルダに接続しながら横置きスタイルでワンセグ放送を視聴いただけます。



■EZ FeliCa

MEDIA SKINを店舗のレジなどにあるリーダー／ライター（外部装置）にかざすだけで、電子マネーのショッピングや、メンバーズカード・ポイントカードなどとしてご利用いただけます。



■タスク切替機能

ご利用中の機能を中断して別の機能を利用することができます。



■デコレーションメール

メールの背景色、文字色、レイアウトを自由自在に変更したり、絵や写真で装飾してお楽しみいただけるデコレーションメールをご利用いただけます。



■カメラ

有効画素数131万画素のカメラを搭載し、最大1280×960ドットの画像が撮影可能です。さらに撮影した画像をパソコンで編集できる画像編集ソフトがCD-ROMに収録されています。



■EZケータイアレンジ

EZケータイアレンジファイルをダウンロードすると待受画面、メニュー画面、着信音など、携帯電話全体のデザインをお好みのテーマに合わせて一括でカスタマイズできます。



■EZニュースフラッシュ

最新のニュースやお天気情報を、無料で待受画面にお届けする情報配信サービス「EZニュースフラッシュ」に対応しています。



■EZチャンネルプラス

高品質でなめらかな映像番組を決まった曜日の深夜から早朝にかけてau電話に自動で配信する情報料無料の番組配信サービス「EZチャンネルプラス」をご利用いただけます。



■PCサイトビューアー

高速パケット通信を使って、パソコン向けのWebサイトも快適に閲覧できます。また、Webサイト情報の一部を待受画面に表示して、指定時間ごとに情報を更新させることもできます。











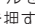
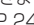
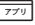


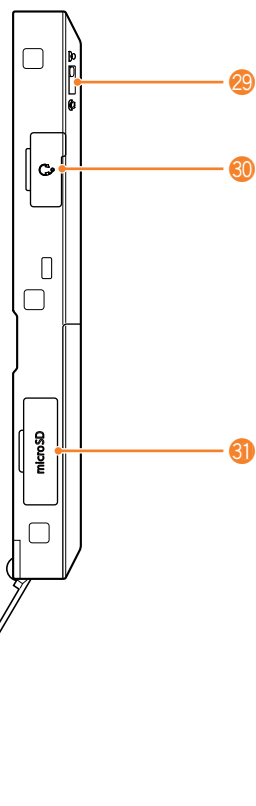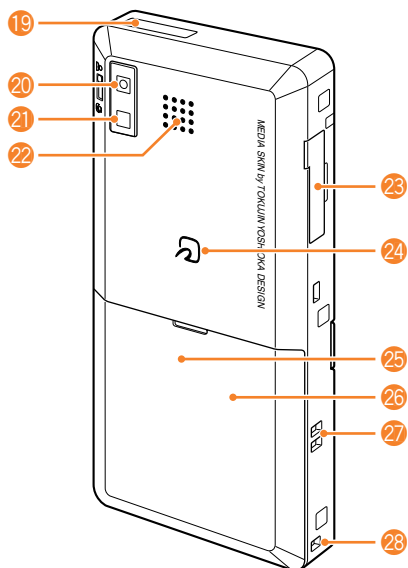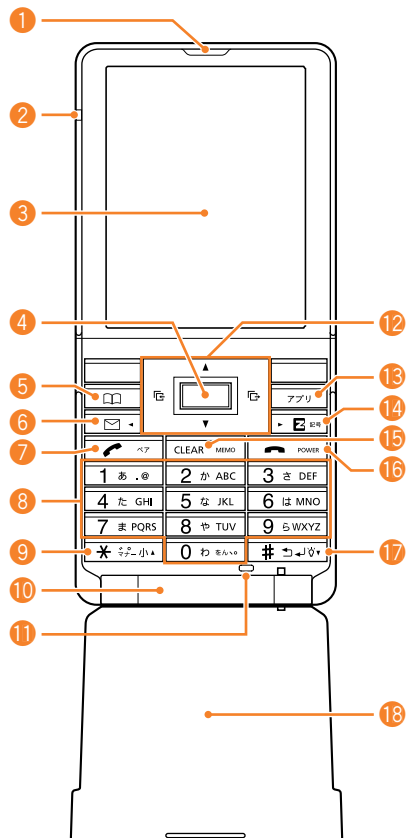


■EZナビ

助手席の方が最適なドライブルートを確認する「EZ助手席ナビ」、お客様の居場所を確認できる「安心ナビ」、位置情報（GPS情報）を利用して、目的地が音声で簡単に入力でき、目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」をご利用いただけます。

各部の名称と機能

ご使用になる前に



- ① **レシーバー（受話口）**
通話中に相手の声が聞こえます。
- ② **着信（受信）／充電ランプ**
電話がかかってきたとき、EメールやCメールを受信したときなどに点滅します。また、充電時に赤く点灯し、充電が完了すると消灯します（P.23、63）。
- ③ **ディスプレイ**
(P.20)
- ④ **センターキー** 
ディスプレイの中央下に表示された機能を実行するとき、各機能の登録や設定をするとき、選択した項目を確定するときを使用します（P.27）。
- ⑤ **アドレス帳キー** 
アドレス帳を利用するとき、ディスプレイの左下に表示された機能を実行するときを使用します（P.27、50）。
- ⑥ **メールキー** 
EメールやCメールを利用するときを使用します（P.115、137）。
- ⑦ **発信キー** 
電話をかけるとき、受けるとき、ペア機能を起動するときを使用します（P.33、37、57）。
- ⑧ **ダイヤルキー**
電話番号や文字を入力するときを使用します。
- ⑨ **＊／マナーキー** 
電話番号や文字を入力するとき、ページスクロールを行うときに使用します。待受画面で1秒以上押すと、マナーモードを設定／解除します。
- ⑩ **アンテナ（内蔵）**
ご注意
・アンテナは本体に内蔵されています。電波が弱い状態のときにアンテナ付近に触れると、電話がつかない、通話が途切れる、電話が切れることがありますので、アンテナ付近（表面、裏面）を指などで覆わないでください。
- ⑪ **マイク（送話口）**
通話中に自分の声を相手に伝えます。
- ⑫ **フロントジョグ** 
機能設定中はカーソルを移動します。
待受画面で  を押すとEZニュースフラッシュのテロップ、ウィンドウ（P.21）を選択できます。
待受画面で  を押すとペタメモ（P.246）を選択できます。
- ⑬ **アプリキー** 
EZアプリを利用するとき、ディスプレイの右下に表示された機能を実行するときを使用します（P.27、198）。
- ⑭ **EZキー** 
EZサービスを利用するときを使用します（P.152）。待受画面で1秒以上押すと、「一発ジャンプ設定」に設定されているURLに接続します（P.159）。
- ⑮ **クリア／メモキー** 
入力した番号や文字を訂正するとき、1つ前の画面に戻るときに使用します。また、メモメニューを表示するときを使用します。待受画面で1秒以上押すと簡易留守メモを設定／解除します（P.28、38、45）。
- ⑯ **電源／終了キー** 
電源をON／OFFするとき、電話を切るとき、操作を中断するとき、機能の設定を終了するときを使用します（P.25、33）。
- ⑰ **＃キー** 
電話番号や文字を入力するとき、ページスクロールを行うときに使用します。待受画面で1秒以上押すと、撮影ライト／簡易ライトを点灯／消灯します。
- ⑱ **フリップ**
- ⑲ **赤外線ポート**
赤外線通信をするとき、データの送受信部になります（P.233）。
- ⑳ **カメラ（レンズ部）**
フォト／ムービーの撮影、バーコードの読み込みをします（P.67）。
- ㉑ **撮影ライト／簡易ライト**
暗い場所などでフォトやムービーを撮影するときには撮影ライトとして使用できます（P.75）。また、簡易ライトとしても使えます。
- ㉒ **スピーカー**
電話がかかってきたときの着信音などが聞こえます。
- ㉓ **外部接続端子部**
データ通信など各種拡張機器や共通ACアダプタ01（別売）／USBケーブル（試供品）などを接続するときはこの端子カバーを開き、接続します（P.24、102、263）。
- ㉔ **FeliCaマーク**
非接触ICを搭載しています。EZ FeliCa利用時にこのマークをリーダー／ライターにかざしてください（P.207）。
- ㉕ **電池パックカバー**
- ㉖ **au ICカード（内蔵）**
ご注意
・au ICカードの取り扱いについては「au ICカードについて」（P.30）をご参照ください。
- ㉗ **充電端子**
卓上ホルダを使って充電するとき、ここが接続部になります（P.24）。
- ㉘ **ストラップ取り付け部**
- ㉙ **マクロ撮影切替スイッチ** 
マクロ撮影するときを使用します（P.74）。
- ㉚ **平型イヤホン端子部**
ステレオイヤホンを使用するときはこの端子カバーを開き、接続します（P.10）。
- ㉛ **microSDカードスロット部**
市販品のmicroSDカードを挿入します（P.10）。

● ディスプレイの見かた

で
使用
になる
前に



	(電池残量)		十分 (充電中は点滅)
			中
			少 (要充電)
			なし (要充電)
	(電波状態)		強
			中
			弱
			微弱
			圏外
			表示なし
			電波OFFモード設定中
	通話中		
	(赤)		au Music Player再生中
			au Music Player再生中以外
	EZテレビ (ワンセグ) 起動中		
	EZ・FM起動中		
	EZweb起動中 (通信中は点滅)		
	(赤)		EZアプリ動作中 (通信中は点滅)
			EZアプリ待機中
	(赤)		Hello Messenger起動中 (オンライン)
			Hello Messenger起動中 (オフライン)
	PCサイトビューアー起動中 (通信中は点滅)		
	EZwebセキュリティページ表示中		
			microSDカード挿入中
			microSDカードアクセス中
	(赤)		microSDカードデータ表示中
			カメラ起動中 (メニュー表示以外)、microSDカードにデータが保存されない場合
	電話に出られなかった着信あり		
			未読のEメールとCメールあり
			未読のEメールあり
			未読のCメールあり

	(赤)	サーバに新しいEメール、未読Cメールあり
	(赤)	サーバに新しいEメールあり
		Eメールバックグラウンド受信中
	未読の番組情報 (EZチャンネルプラス) あり (お知らせの場合は点滅)	
	マルチキャスト通信中	
	EZweb中に、進む/戻る操作が可能	
	シークレットモード設定中	
	時計表示 (待受画面ではビクト表示に設定中のみ)	

	長持ちモード設定中	
	USB接続の外部機器利用可能	
		通常マナーモード
		サイレントマナーモード
		ドライブモード
		オリジナル1マナーモード
		オリジナル2マナーモード
	通常着信の音量を「OFF」に設定中	
	パイプレータ設定中	
		アラーム/スケジュールアラーム設定中 EZテレビ (ワンセグ) の視聴予約あり
		スヌーズ中
	オートロック設定中	
	FeliCaロック設定中	
		簡易留守メモ設定中・件数 (未読あり時は赤字)
		登録番組あり (自動更新チェックを「ON」に設定中)
		登録番組あり (自動更新チェックを「OFF」に設定中)
		未読の番組あり (自動更新チェックを「ON」に設定中)

ご注意

- キー操作を行わずに10秒経過すると、画面最上部のアイコンが消灯します。また、壁紙以外の表示は照明設定 (P.62) の点灯時間に連動して消灯します。

お知らせ

- 電波OFFモードを設定すると、待受画面に「電波OFFモード設定中」と表示されます。
- au ICカードが挿入されていない場合やお客様以外のau ICカードが挿入されている場合、電波状態は表示されません。

■EZニュースフラッシュのテロップ／ウィンドウの見かた

待受画面には、EZニュースフラッシュサービス (P.226) によるテロップとウィンドウが表示されます。[←]を押してテロップまたはウィンドウを選択し、[■]を押すと情報の詳細を表示することができます。



テロップ
ウィンドウ

テロップ	情報配信サーバから配信されるニュースを自動受信して、最新のニュースタイトルを表示します。自動受信するニュースカテゴリを設定することもできます (P.228)。
ウィンドウ	待受画面から直接選択できる情報ジャンルのアイコンです。表示するジャンルは変更できます (P.228)。

お知らせ

- ・ 情報が配信されたときの着信音量や着信メロディ、バイブレート、イルミネーションなどの設定を変更できます (P.58)。
- ・ テロップやウィンドウを待受画面に表示しないように設定することもできます (P.61、228)。

●メインメニュー／EZサービスメニューについて

■メインメニューから各機能呼び出す

待受画面で [■]

以下の項目から選択します。

赤外線	赤外線通信機能を備えた機器と、赤外線によるデータの送受信ができます (P.233)。
アクセサリ	マナーモード (P.59)、アラーム (P.244)、電卓 (P.259)、メモ帳 (P.245)、アドレス帳お預り (P.55)、絵日記 (P.256)、長持ちモード (P.65) を起動できます。
カレンダー	カレンダーの表示や、スケジュール／タスクリストの管理ができます (P.248)。
機能	着信音や待受画面など、さまざまな機能を設定／確認できます (P.295)。
au Music Player	ダウンロードした着うたフル®を再生したり、プレイリストを作成できます (P.168)。
テレビ／ラジオ	EZテレビ (ワンセグ) (P.212)、EZチャンネルプラス (P.161)、FMラジオ (P.223) を視聴できます。
データフォルダ	撮影したフォトやダウンロードしたデータを再生できます (P.90)。
カメラ	カメラを起動し、フォトの撮影 (P.76) やムービーの録画 (P.83)、バーコードの読み込み (P.202) ができます。
microSD	microSDカードに保存したデータを確認できます (P.90)。
PCサイトビューアー	パソコン向けのサイトを閲覧できます (P.235)。
EZ FeliCa	FeliCaを利用して、電子マネーでのショッピングなどができます (P.205)。
Hello Messenger	音声や文字、フォトを使って、複数の人とミーティングができます (P.144)。



お知らせ

- ・ メニューデザイン (P.66) を「Launcher 2」に設定している場合、「microSD」メニュー、「データフォルダ」メニューにはメモリ使用状況が表示されます。また、「カレンダー」メニューには日付が表示されます。

EZサービスメニューを利用する

待受画面で




で以下の項目から選択します。

EZweb	EZトップメニューから情報サイトに接続などができます (P.156)。	
au Music	着うたフル®をダウンロードしたり、au Music Playerで再生できます (P.168)。	
EZナビ	位置情報 (GPS情報) を利用した便利なサービスを利用できます (P.178)。	
EZチャンネルプラス	テレビ番組や雑誌のような定期的な情報配信を楽しむことができます (P.161)。	
EZブック	EZ Book Land!へ接続	EZブックのダウンロード、本の購入可能検索、新刊情報、話題の書籍の特集を確認できます。
	EZブック一覧へ接続	EZブックをご提供しているサイト一覧を表示します。
	ブックフォルダ	データフォルダに保存したEZブックの一覧を表示します。
ショッピング&オークション	ショッピング&オークションへ接続	ケータイで買えるショッピング情報や、お手軽に入札から落札までできるオークション情報をご提供します。
	au Shopping Mallへ接続	キーワード商品検索、カテゴリ別検索でお目当ての商品をご案内します。
	auオークションへ接続	入札から落札までを簡単な操作で、いつでも入札状況をチェックできます。
	au Recordsへ接続	音楽DVDや映画&ドラマDVDなどを購入できます。
	au Booksへ接続	約50万点の中から、お気に入りの本を購入できます。
	au Gamesへ接続	ケータイで楽しめる本格的なゲームなどを購入できます。
EZアプリ	EZ Game Street!	EZ Game Street!を起動します。
	EZアプリを探そう!へ接続	EZwebに接続します。
	EZアプリフォルダ	EZアプリ一覧を表示します。

お知らせ

- ・EZサービスメニューで **専用サイト** を押すと、「CLUB MEDIA SKIN」へ接続します。
- ・EZサービスメニューで **PCサイトビューアー** を押すと、「PCサイトビューアー」 (P.235) が起動します。

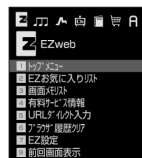

● 電池パックを充電する

お買い上げ時は、十分に充電されていません。はじめてお使いになるときや、長期間で使用にならなかったときは、専用の充電器で充電してからご使用ください。

別途、共通ACアダプタ01（別売）が必要です。

■ 充電時間とご利用可能時間


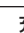
充電時間	約120分*	空の電池パックをMEDIA SKINの電源を切った状態で充電したときの時間
連続待受時間	約260時間	電源を入れたまま、キー操作や通話を行わないで待受状態を続ける時間
連続通話時間	約210分	通話を続けられる時間


*共通ACアダプタ01（別売）使用時の充電時間です。

ご注意



- ・ MEDIA SKINを長期間使用しなかったときは、アドレス帳データや設定した各種機能が消失することがあります。これらを保存しておきたいときは長期間使用しない場合でも、電池パックを取り付けた状態で保管・充電を行ってください。
- ・ 充電中もMEDIA SKINを使用できますが、充電時間は長くなります。
- ・ 実際のご利用時間は、通話回数が多い場合や通話時間が長くなるほど短くなります。
- ・ 連続通話時間と連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充電状態や気温などの使用環境や、使用場所の電波状態、機能の設定などにより半分以下になることもあります。
- ・ 「圏外」が表示される場所で長く待受けをしていると、ご利用時間は短くなります。
- ・ ワンセグ／メール／Hello Messenger／EZweb機能／カメラ／動画再生／au Music Playerなどを使用する場合や待受画面以外の状態ではご利用時間は短くなります。
- ・ EZアプリは中断している状態でも電池を消費します。

■ 充電中のランプ表示

充電中は充電ランプが赤く点灯し、「」表示が点滅します。充電が完了すると充電ランプが消灯して「」表示が点灯します。

状態	充電中	充電完了時
充電ランプ	赤点灯	消灯
「  」表示	点滅	点灯

ご注意

- ・ MEDIA SKINを長期間放置すると、充電を始めてしばらくの間、操作できない場合があります。その場合は5分程度待ってから、を押してください。
- ・ 以下の場合、すぐに操作できない場合があります。しばらくしてからを押してください。
 - 電源OFF状態での充電開始直後
 - 充電しながら電源を切った直後

お知らせ

- ・ 充電ランプが点灯しないと、充電されません。



充電ランプが点灯しないとき	充電端子の接触不良が考えられます。MEDIA SKINの充電端子と卓上ホルダの端子部を乾いた綿棒などで清掃してください（このとき充電端子を変形させないでください）。それでも点灯しない場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
充電ランプが赤く点滅したとき	充電中に充電ランプが赤く点滅したときは、MEDIA SKINを卓上ホルダに差し込み直してください。それでも点滅する場合は充電を中止し、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

■卓上ホルダを使った充電方法

※お使いの共通ACアダプタ01（別売）によりイラストと形状が異なります。

- 1 共通ACアダプタ01（別売）のコネクタの形状をご確認の上、卓上ホルダの端子部にカチッと音がするまでまっすぐに差し込みます。

- 2 電源プラグ部を回転させて起こし、家庭用AC100Vのコンセントに差し込みます。

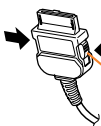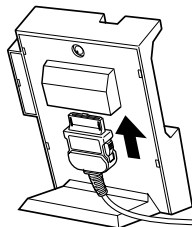


コネクタをはすときは両側のロックボタンを押しながらまっすぐに抜きます。

ロックボタン




- 3 卓上ホルダに、図の矢印の方向へMEDIA SKINを差し込みます。

- 4 図の矢印の方向にMEDIA SKINをカチッと音をさせてはめ込みます。充電ランプが点灯し、充電が開始されます。MEDIA SKINをはすときは④③の順に、矢印と逆の方向に取りはずしてください。

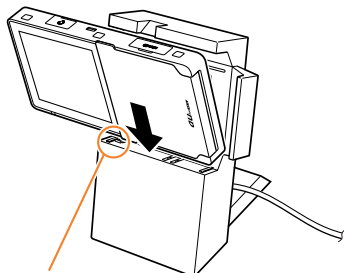

卓上ホルダのツメにはめ込む

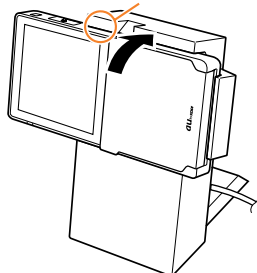

卓上ホルダのツメにはめ込む


ご注意

- ・ 充電完了後、MEDIA SKINを卓上ホルダから取りはずし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・ 共通ACアダプタ01（別売）以外は接続しないでください。充電ランプが点滅して正常に充電されません。
- ・ 卓上ホルダの充電端子部に金属部分（金属製ストラップなど）が触れないよう注意してください。

お知らせ

- ・ MEDIA SKINを卓上ホルダに差し込むと、グラフィックスタンド（P.64）で設定した画像を表示（約3分後に消灯）したり、au Music Playerなどを聴きながら充電したり、EZテレビ（ワンセグ）などを視聴しながら充電することができます。
- ・ 共通ACアダプタ01（別売）のコネクタをMEDIA SKINの外部接続端子に接続して充電することができます。充電後は水分やほこりなどの侵入を防ぐために、外部接続端子カバーをしっかりと閉じてください。詳細は共通ACアダプタ01（別売）に付属の取扱説明書をご参照ください。

コネクタの形状を確認して差し込む

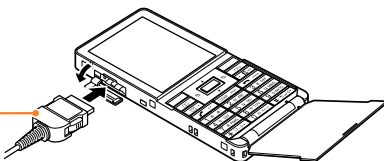


■共通DCアダプタ01（別売）を使った充電方法

共通DCアダプタ01（別売）のコネクタ形状を確認してMEDIA SKINの外部接続端子部にまっすぐに差し込み、次に車のシガーライターソケット（DC12V/24V専用）に差し込みます。詳細は共通DCアダプタ01（別売）に付属の取扱説明書をご参照ください。

ご注意

- ・ ヒューズが切れたときは、指定のヒューズ（定格：250V/1A）と交換してください。
- ・ エンジンをかけずにご使用になると、車のバッテリーを消耗することがあります。

車のシガーライターソケットへ

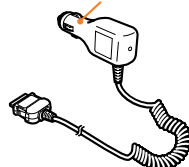


■データ通信中の充電方法


MEDIA SKINを卓上ホルダにセットして使うと、パソコンなどを接続したまま充電できます。電池パックの消耗を気にすることなくデータ通信を行えます。

※お使いの共通ACアダプタ01（別売）によりイラストと形状が異なります。

- 1 外部接続端子カバーを開き、コネクタを外部接続端子にカチッと音がするまでまっすぐに差し込みます。

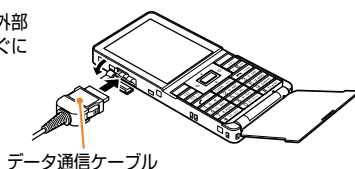

- 2 「卓上ホルダを使った充電方法」（P.24）を参照し、共通ACアダプタ01（別売）と卓上ホルダを接続して、MEDIA SKINを卓上ホルダにはめ込みます。

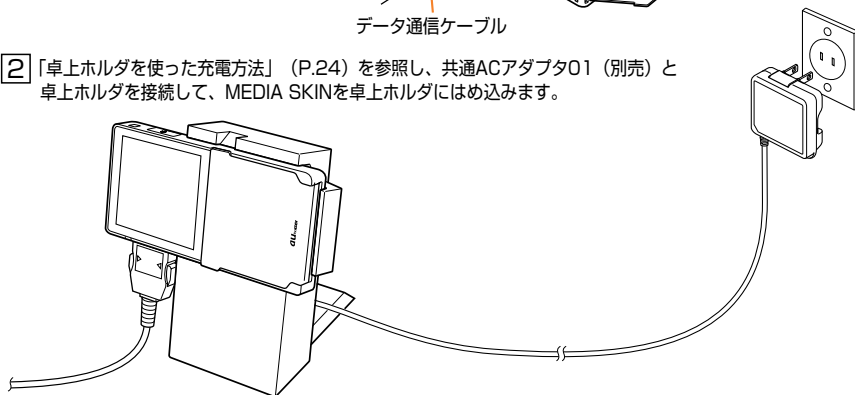

●電源をON/OFFする

電源をONにする	<p>☐（1秒以上）</p> <p>着信ランプが点灯し、しばらくすると電源が入ったことをお知らせする音（ウェイクアップトーン）が鳴ります。ディスプレイとキーが点灯し、電源ONのアニメーションが表示された後、待受画面が表示されます。</p>
電源をOFFにする	<p>☐（2秒以上）</p> <p>電源OFFのアニメーションが表示された後、電源が切れます。</p>

お知らせ

- ・ 電源を入れたときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、キー操作ができなくなる場合がありますが、故障ではありません。

● 各初期設定を行う

■メニュー（M）機能の初期設定について


お買い上げ後や「オールリセット」（P.111）を行った後、はじめて「機能」を呼び出したときに表示されます。

待受画面で  ⇒ 「機能」を選択 ⇒ 

以下の項目から選択します。

今すぐ設定	文字サイズ	文字サイズの設定（P.63）
	ロックNo.変更	ロックNo.の変更（P.107）
	発信者番号通知	発信者番号を通知するかどうかの設定（P.35）
後で設定	次回、「機能」を呼び出したときに、初期設定画面を表示	
自動設定	「文字サイズ」、「ロックNo.変更」、「発信者番号通知」はお買い上げ時のまま設定	
プロフィール	プロフィール画面の表示（P.259）	

お知らせ

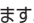- ・「今すぐ設定」を選択した場合は設定後、を押します。
- ・「自動設定」を選択した場合は、文字サイズ（中）（Eメールは（大））、ロックNo.（1234）、発信者番号通知（ON）となります。
- ・「オールリセット」後の「自動設定」ではロックNo.は変更されません。

■EメールとEZwebの初期設定について

Eメール、EZweb、EZアプリのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。お買い上げ時にお申し込みをされなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、はじめにこの初期設定を行ってください。


待受画面で  または  ⇒  ⇒ 初期設定終了 ⇒ 

以下のサービスは初期設定が必要です。

Eメール（P.115）	うたと®（P.174）	EZテレビ（ワンセグ）（P.212）
EZweb（P.152）	LISMO Music Search（P.175）	EZ・FM（P.223）
EZムービー（P.160）	EZナビ（P.178）	EZニュースフラッシュ（P.226）
EZチャンネルプラス（P.161）	EZアプリ（BREW®）（P.198）	au My Page（P.229）
EZ「着うたフル®」（P.169）	EZ FeliCa（P.205）	PCサイトビューアー（P.235）

Ezwebを利用するための初期設定を行います。PCサイトビューアーの初期設定も行われます。OKを押してしばらくお待ちください。

ご注意

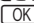- ・電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や移動中では、正しく設定されないことがあります。
- ・初期設定中に何らかの理由で設定に失敗すると、エラーメッセージが表示されます。を押すと待受画面に戻りますので、最初からやり直してください。
- ・時間帯によって30秒～3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」と表示された状態でしばらくお待ちください。機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、変更以前に「EZお気に入り」の登録件数が多い場合はとくに時間を要しますのでご注意ください。

● 日付と時刻の自動補正を設定／解除する（自動時刻補正）

待受画面に表示される日付と時刻を設定します。アラームの設定やメールの送受信日時などは、ここで設定した日付と時刻に従って動作します。

待受画面で ⇒ ⇒

以下の項目から選択します。通常は「ON」を選択してください。

ON	自動的に日付と時刻を設定し、設定後サービスエリア内では自動的に時刻を補正
OFF	⇒ 西暦（下2桁）、月（2桁）、日（2桁）、時刻（24時制）を入力⇒ OK 手動で日付（2000年1月1日～2009年12月31日まで）と時刻を入力


ご注意

- ・ 長期間お使いにならなかった場合や電池パックをはずしていた場合、電池残量が完全になくなってしまうと、時刻が未設定状態になることがあります。再度設定を行ってください。
- ・ ケータイアップデートの予約時刻を設定しているときに自動時刻補正を設定／解除すると、ケータイアップデートの予約時刻を破棄するかどうかの選択画面が表示されます。「YES」を選択すると、ケータイアップデートの予約時刻は破棄されます。

● 基本的なキー操作

■ 操作ガイドの使いかた


押すキー	本書の記載*	操作方法と説明
	プロフィール	操作ガイド左側に表示された機能を実行します。
	選択	操作ガイド中央に表示された機能を実行します。
アプリ	変更	操作ガイド右側に表示された機能を実行します。

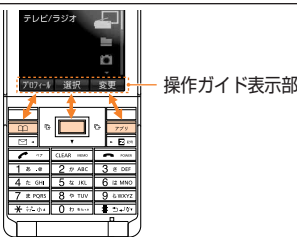

*各画面の操作ガイドに合わせて文言は変更します。

■ 項目を選択する


項目にカーソルを合わせ、を押します。項目の左側に番号アイコンが表示されているときは、対応するダイヤルキーを押して選択できます。また、項目の右側に「▶」が表示されているときは、さらに選択項目があることを表しています。またはを押すと次の画面に進みます。現在設定中の項目に「●」（赤色）が表示されます。

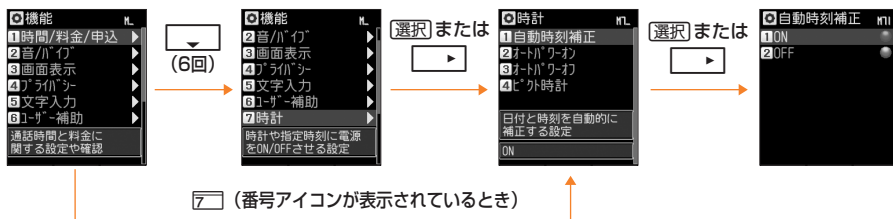

お知らせ

- ・ を押すと、メニューが表示されます。画面により表示されるメニューの内容は異なり、選択できないものがグレー表示される場合があります。また、メニューのすべての項目が1画面で表示できない場合はメニュー表示の上や下に「△」や「▽」が表示され、まだ項目があることをお知らせします。


■ ページスクロールする

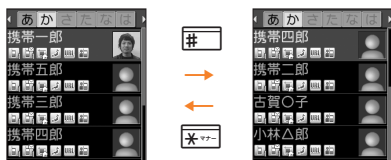

ご注意

- 以下の画面などでは画面を切り替えることはできません。
 - 機能一覧画面
 - メニュー画面

■ 1つ前の画面に戻る／操作を中止する

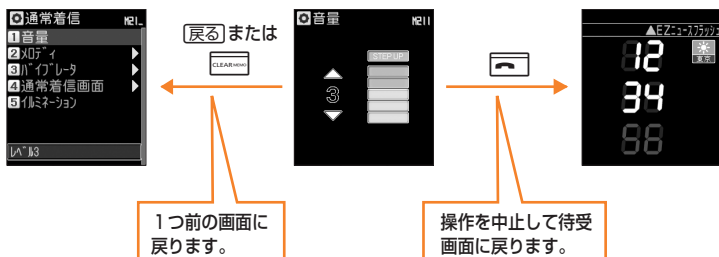

● ディスプレイにこんな表示が出たら



「圏外」が表示されているときは、電波が届いていません

サービスエリア外か、電波の届かない場所にいるため、ご利用できません。「圏外」表示が消える場所まで移動してください。



電波OFFモードになっています

電波OFFモード中は発信やメールの送受信ができません。電波OFFモードを解除してください (P.61)。



電池残量がなくなっています

電池パックの残量がほとんどありません。充電するか充電済みの電池パックと交換してください (P.287)。



節電やディスプレイ保護のために表示を消しています

キー操作をしないまま設定した時間を過ぎると、ディスプレイは節電状態になります (P.61)。キー操作を行うと、表示が復帰します。



オートロックされています

キー操作ができない状態です。


ロックNo. (4桁～8桁の数字) を入力して、一時的に解除してご使用ください (P.105)。



着信制限が設定されています

「着信制限」が設定されている相手から着信があった場合に 표시됩니다 (P.108)。

例：

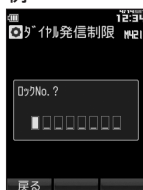

表示中の機能が制限されています


「ダイヤル発信制限」
「アドレス帳制限」
「メール制限」
「EZweb制限」
「EZアプリ制限」
「ハロー制限」
「PCサイトビューアー制限」
「スケジュール制限」
「絵日記制限」

ロックNo. (4桁～8桁の数字) を入力して、一時的に解除してご使用ください (P.107)。




FeliCaがロックされています

「FeliCaロック」が設定されているためEZ FeliCaが利用できません。FeliCaロックを解除してください (P.207)。

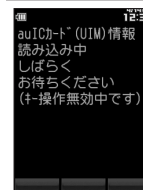

au ICカード読み込み中です


そのままお待ちください (1～2分かかる場合があります)。この間、キー操作ができない場合がありますが、故障ではありません。

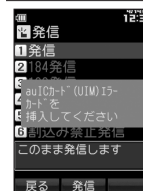

お客様のau ICカードが挿入されています

「au ICカードを挿入してください」と表示されているときは、お客様のau ICカードが挿入されています。お客様のau ICカードを挿入し、電源を入れ直してください。

「カードが異なるためご利用できません」／「このカードでは利用できません」と表示されているときは、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。お客様のau ICカードを挿入し、電源を入れ直してください。

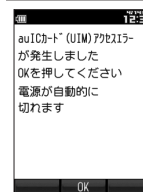


au ICカードアクセスエラー

「au ICカードアクセスエラーが発生しました」が表示されたときは、もう一度電源を入れ直してください。落下などの衝撃が加わると表示される場合がありますが、故障ではありません。

● au ICカードについて

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。

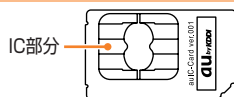

■ au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様以外のau ICカードが挿入されると・・・

au ICカードを挿入していない場合やお客様以外のau ICカードを挿入している場合は、以下の操作を行うことができません。また、電波状態のアイコン (P.20) が表示されません。

電話をかける／受ける*1	各種申込	著作権保護のあるデータの利用*2*3	プロフィールの送信
メールの送受信	PINコード設定 (P.109)	EZアプリ (BREW®) の利用*4	
EZweb契約が必要な機能	証明書設定 (P.110)	ケータイアップデート(P.264)	

*1: 警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報も発信できません。

*2: データ転送で取得したデータや辞書データなどは利用できます。それ以外のデータに対しても、削除や並べ替えなどの操作は行うことができます。

*3: 著作権保護のあるデータを待受画面やアラーム音、アドレス帳などに設定している場合、お買い上げ時の状態になります。

*4: EZアプリ (BREW®) によっては一部利用できるものがあります。

ご注意

- ・ au ICカードを本体に挿入するときにIC部分に触れると、汚れたり、静電気などで破損の原因となる場合があります。
- ・ au ICカードが正しく取り付けられていない場合やau ICカードに異常がある場合、お客様のau ICカードとは別のau ICカードを挿入した場合は、エラーメッセージが表示されます (P.29)。

■ PINコードによる制限設定

au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更や入力要否設定により他人の使用を制限することができます (P.109)。

■ au ICカードの取りはずしかた／取り付けかた

au ICカードは、電源を切り電池バックを取り出してから (P.287) 取りはずし／取り付けを行います。

■ 取りはずしかた

- ① ソケットを図の矢印の方向にスライドさせ、ストッパーを解除します。
- ② ソケットを上を開きます。
- ③ au ICカードをまっすぐに取り出します。




■ 取り付けかた

- ① 「取りはずしかた」の手順①、②を参照して、ソケットを上を開きます。
- ② au ICカードを図の矢印の方向にまっすぐ差し込み、ソケットを倒します。



- ③ ソケットを図の矢印の方向にスライドさせ、ロックします。

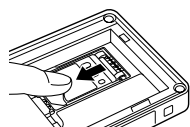

ご注意

- ・ ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認のうえご使用ください。間違ったご使用は機器の破損の原因となりますので、ご注意ください。
- ・ au ICカードの取りはずし／取り付けの際は、必ず共通ACアダプタ01（別売）などのプラグをMEDIA SKIN本体からはずしてください。
- ・ 無理に取り付けようとしたり、取りはずそうとすると、au ICカードが壊れることがありますのでご注意ください。
- ・ 取りはずしたau ICカードのIC部分に触れたり、傷をつけたりしないようご注意ください。
- ・ au ICカードを正しく挿入していない場合やau ICカードに異常がある場合は、エラーメッセージが表示されます（P.29）。

GLOBAL EXPERT（グローバルエキスパート）について


グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM^{*1}携帯電話^{*2}に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービス^{*3}です。

- ・ au ICカード対応機種をお持ちの方ならご利用いただけます。いつもの電話番号のまま世界のGSMネットワークで話せます。
- ・ 特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他のサービス内容など、詳細情報につきましては、同梱の「グローバルエキスパートご利用ガイド」にてご確認ください。

^{*1}：GSMは、Global System for Mobile Communicationsの略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとは適合していません。

^{*2}：GSM携帯電話とは、GSM方式のもとで使える携帯電話本体のことで、機種によりますが、異なった周波数（GSM900MHz、1800MHz、1900MHz）のもとで使用できます。

^{*3}：国際ローミングサービスとは、日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。

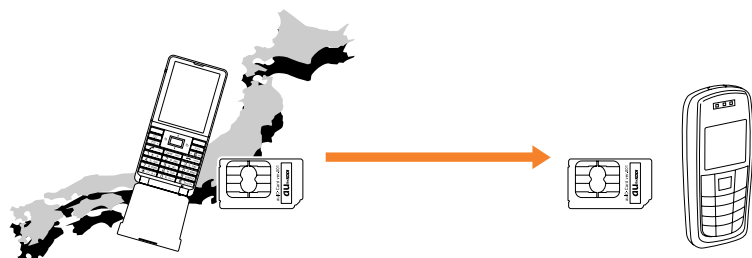


① 国内では、au ICカード対応携帯電話としてご利用になります。

※ 新規で契約でのご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。

② au ICカードを海外用のGSM携帯電話に差し替えます。

※ ここでのGSM携帯電話は、海外利用シーンのみを想定しています。

③ 世界のGSMネットワークでいつもの電話番号で話せます。

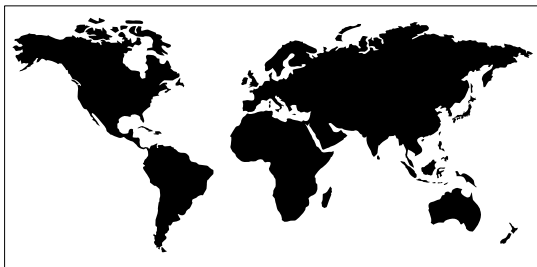

④ 帰国したらau ICカードをいつもの携帯電話へ

※ 国内モードへの変更などの手続きは不要です。


■海外でご利用になるときは

ご利用前に必ずau ICカードを海外用のGSM携帯電話に差し替えてください。

1 MEDIA SKINの電源を切り、電池パックを取り出し、au ICカードを図の①⇒②⇒③の順に取りはずす



2 海外用GSM携帯電話の電源を切った状態で、GSM携帯電話の取扱説明書に従ってau ICカードを取り付ける

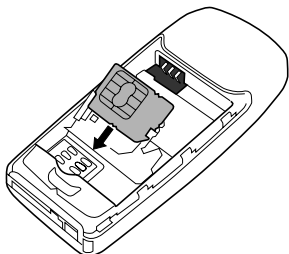

ご注意

- ・新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- ・海外旅行の際は「グローバルエキスパートご利用ガイド」をお持ちください。携帯電話もしくはau ICカードを盗難・紛失された場合は、「グローバルエキスパートご利用ガイド」巻末のお問い合わせ先まで速やかにご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。
- ・グローバルエキスパートはぷりペイド専用契約の方はご利用になれません。
- ・au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話（海外用GSM携帯電話を含む）に挿入され、不正利用される可能性もありますので、PIN1コードを設定されることをおすすめいたします（P.109）。

お知らせ

- ・海外用のGSM携帯電話へのau ICカードの取り付けかたはGSM携帯電話のメーカーおよび機種によって異なりますので、GSM携帯電話の取扱説明書をご確認ください。なお、渡航前に確認されることをおすすめします。
- ・以後、GSM携帯電話の取扱説明書に従ってご利用ください。
- ・「グローバルエキスパートご利用ガイド」に記載されているGSM携帯電話以外による本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損により、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましてはKDDI（株）、沖縄セルラー電話（株）では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・国内でお客様が、PINコード入力の「入力要否設定」を「入力必要」に設定している場合、GSM携帯電話でも同様の入力が必要となります（P.109）。

基本機能


● 電話をかける

■ 電話番号を入力してかける


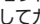
〔待受画面で〕 電話番号を入力⇒⇒通話終了後

フリップを閉じて電話を切ることもできます。

お知らせ

- ・ 電話番号の入力を間違えたときは、を押して1桁ずつ削除します。
- ・ 一般電話の場合は、市外局番の入力が必要です。
- ・ 平型イヤホン端子部にイヤホンなどを接続中の場合は、フリップを閉じても電話を切ることはできません。
- ・ 電話番号入力後に〔発信〕を押すと、以下の発信方法を選択できます。

発信	発信
184発信	184発信（自分の電話番号を通知しない）
186発信	186発信（自分の電話番号を通知する）
ぶりべイド発信	1401発信（auのぶりべイドサービス）：通話料は、登録残高から減算されます。
分計発信	131発信（分計明細書を発行する）
割込み禁止発信	1452発信（割込みされない）
ボイスメール発信	1612発信（お留守番サービス）
プレフィックス付加	⇒「00」～「04」から選択⇒〔発信〕 あらかじめ登録（P.36）した特番から選択して発信

- ・ 電話番号入力後にからも同様の特番が選択できます。ただし、「1401」、「131」は同時に付加できません。
- ・ 相手の携帯電話／PHSの電源がOFFのときや、電波の届かない地域にいるときは接続できません。
- ・ 発信中のアニメーションは表示されない場合があります。
- ・ 通話中にを押してカレンダー、電卓、メモ帳、プロフィールの機能を使うことができます。
- ・ 市外局番メモリ（P.36）を設定している場合、プレフィックス付加で国際電話サービスの番号を付加して発信することはできません。
- ・ au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

全国的一般電話／携帯電話／PHS／自動車電話との通話	104（電話番号案内）
au国際電話サービス（005345：お申し込みは不要です）	110（警察への緊急通報）*
ポケットベルの呼び出し（市外局番が必要です）	115（電報の発信）
171（災害対策用ボイスメール）	119（消防機関への緊急通報）*
177（天気予報：市外局番が必要です）	118（海上保安本部への緊急通報）*
117（時報）	船舶電話

*警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際は、お客様の所在地をご確認ください。なお、おかけになった地域によっては管轄の通報先に接続されない場合があります。

※ 以下のNTTサービスはご利用になれません。

コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、新幹線との通話、116（NTT営業案内）

緊急通報位置通知について

MEDIA SKINは、警察・消防機関・海上保安本部へ緊急通報の際、お客様の現在地がGPS測位方法により通知されます。

例：警察「110」に緊急通報した場合



お知らせ

- ・警察・消防機関・海上保安本部について、ここでは緊急通報受理機関と記載します。
- ・本機能は2007年4月以降、一部の緊急通報受理機関（海上保安本部においては全管区）にて開始予定で、その後、順次全国へ拡大していく予定です。
- ・緊急通報番号（110、119、118）の前に「184」をつけるか、発信者番号通知（P.35）をOFFにして発信した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。
- ・GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知される場合があります。
- ・GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により通知されます。
- ・警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認の上、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますよう、お願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
- ・緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理機関が人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には発信者の位置情報を取得する場合があります。
- ・緊急通報時に通知した位置情報の履歴も見ることができます（P.110）。

■発信／着信履歴からかける

待受画面で （発信履歴）または （着信履歴）⇒履歴を選択⇒

お知らせ

- ・ で発信と着信の履歴表示を切り替えます。
- ・履歴選択後に[詳細]を押すと、履歴の詳細を確認できます。
- ・履歴は新しいものから20件記録されます。20件を超えると一番古い履歴から削除されます。
- ・シークレットモード解除中は、シークレット登録されている相手の名前は表示しません（P.107）。
- ・同じ電話番号に続けて電話をかけると、発信日時のみ更新されます。

■発信履歴画面について


中（リスト1行表示）画面




中（リスト2行表示）画面



大（リスト表示）画面

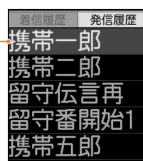


詳細画面

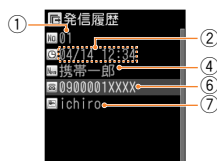

■着信履歴画面について


中（リスト1行表示）画面

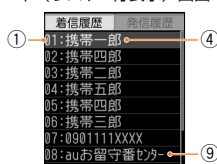

中（リスト2行表示）画面



大（リスト表示）画面

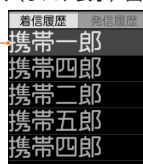


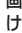
詳細画面




① 最新履歴からの順番	⑧ 着信したときの状態 : ワン切り（着信時間が3秒以内の不在着信） : 不在着信 : 着信拒否 : 留守番サービスセンターから「伝言お知らせ」／「着信お知らせ」 : 簡易留守メモで応答 : auで着信確認
② 発信／着信日時	
③ アドレス帳に登録されている画像	
④ アドレス帳に登録されている名前または電話番号	
⑤ お留守番サービス開始などのサービス番号への発信	
⑥ 電話番号	
⑦ アドレス帳に登録されている画像名	
⑨ 伝言お知らせの着信表示	

「auで着信確認」の通知について



「auで着信確認」とは、KDDI（株）提供の固定電話に着信があったことをau電話に通知するサービスです（KDDI（株）提供の固定電話をご利用の方は、EZトップメニュー→「auお客さまサポート」→「申し込む／変更する」→「auで着信確認」のサービス申込・変更からお申し込みいただけます）。



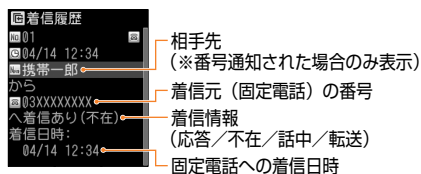

「auで着信確認」の通知を受けたときは、着信一覧画面／詳細画面で「」を押すか、詳細画面で「」を押すと、固定電話にかけてきた相手か、着信元（固定電話）を選択して電話をかけることができます。

詳細画面



お知らせ

- 履歴の詳細画面表示中に「」を押すと、電話番号をアドレス帳に新規または追加登録できます（P.53）。
- 履歴選択中に「」を押すと以下の項目が選択できます。選択できる項目は場合により異なります。

アドレス帳へ登録	⇒「新規登録」または「追加登録」を選択⇒「  」 電話番号をアドレス帳に新規または追加登録（P.53）
Eメール作成	電話番号がアドレス帳に登録されている場合、アドレス帳のEメールアドレスを宛先としたEメールの作成（P.116）
Cメール作成	電話番号を宛先としたCメールの作成（P.138）
ハローお誘い	Hello Messengerのミーティングにお誘い（P.147）
着信制限へ登録	⇒「ロックNo.を入力」⇒「  」 指定番号リストの空いている番号のうち一番小さい番号に登録
特番付加	特番を付加して電話をかける（P.33）
ベタメモ登録	ベタメモへ登録（P.246）
文字サイズ変更	⇒「中（リスト1行表示）」、「中（リスト2行表示）」、「大（リスト表示）」から選択⇒「  」
削除	⇒「1件削除」または「全件削除」を選択⇒「  」 履歴の削除（P.41）
一括送出	通話中にブッシュ信号として送信（P.51）

自分の電話番号を相手に通知する（発信者番号通知）

待受画面で  ⇒  ⇒  ⇒  「ON」または  「OFF」

ご注意

- 「ON」を選択しても通知されない場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

お知らせ

- 電話番号の前に184／186を付加すると、設定に関係なく電話をかけるたびに通知する／しないを選択できます。
- アドレス帳の電話番号に184／186が登録されていると、アドレス帳の設定が優先されます。
- 「OFF」に設定しても、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。

平型スイッチ付イヤホンマイクを利用する

平型イヤホン端子部に平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）を接続すると、スイッチを押すだけで電話をかけたり、かかってきた電話を受けることができます。ご利用になるときは、「イヤホン種類」（P.262）を「マイクつき」に設定してください。

スイッチで電話をかける

1 平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを音がするまで押す

アドレス帳No.999に登録された電話番号へ発信されます。相手が電話に出ると、通話を開始します。

2 通話中に平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを音がするまで押す

通話が終了します。

スイッチで電話を受ける

1 着信中に平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを音がするまで押す

通話状態になります。

2 通話中に平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを音がするまで押す

通話が終了します。




■よくかける地域の市外局番／国番号を設定する

市外局番／国番号を登録する（プレフィックス設定）

市外局番や国番号をあらかじめ登録しておき、発信時に簡単に付加することができます。プレフィックス設定は5件まで登録できます。

待受画面で  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒ 「00」～「04」から選択 ⇒ 

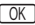以下の項目から選択します。

編集	電話番号	⇒番号を入力⇒ 
	登録名	⇒登録名を入力⇒ 
削除	⇒「1件削除」または「全件削除」を選択⇒  番号を削除（P.41）詳細画面では「1件削除」を表示	

ご注意

- 登録できるのは、1～10桁の番号のみです。

お知らせ


- お買い上げ時、「00」には「au国際電話サービス」（005345）が設定されています。

市外局番を設定／解除する（市外局番メモリ）

自動的に市外局番を付加して電話をかけます。設定できる市外局番は1件のみです。

待受画面で  ⇒  ⇒  ⇒ 

以下の項目から選択します。







ON	⇒市外局番を入力⇒ 
OFF	市外局番メモリを解除

ご注意

- 設定できるのは、「0」から始まる2～5桁の局番のみです。
- 電話番号が4桁以下のとき、先頭が「0」、「1」、「*」、「#」のときは市外局番メモリは付加されません。市外局番を含めて36桁を超えると（「P」（ポーズ）や「-」（ハイフン）を含む）は発信できません。
- 電話番号に「P」（ポーズ）があると、最初の「P」までの番号に市外局番を付加します。
- 他の特番がすでに付加されていると、その特番の後（電話番号の前）に付加します。

■au電話から海外へかける（国際電話）

例：アメリカの「212-123-△△△△」へかける場合

待受画面で  -  -  -  -  ⇒ 

↑ ↑ ↑ ↑

アクセスコード 国番号 市外局番 相手の電話番号

（アメリカ）

（「0」で始まる場合は先頭の「0」を除いて入力してください）

お知らせ

- au国際電話サービスでは、毎月のご利用限度額を設定しています。ご利用限度額の超過を確認した時点から同月内の末日までの期間、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ご利用限度額超過でご利用停止になっても、翌月1日からご利用を再開します。また、ご利用停止中も国内通話は通常どおりご利用いただけます。
- 通話料金は、各auより毎月のご利用料金と一括でご請求します。
- お申し込みにより、au国際電話サービスを取り扱いにすることもできます。
- au国際電話サービスに関するお問い合わせ：au電話から（局番なしの）157番（通話料無料）
- 海外の電話にも転送できます（P.275）。

■プッシュ信号を送る

通話中に最大36桁までのプッシュ信号を送って、チケット予約や銀行の残高照会などのプッシュホンサービスを利用することができます。「P」（ポーズ）を利用して、アドレス帳データに1つにまとめて登録しておくことで便利です（P.51）。




電話を受ける

電話がかかってきたら

着信中に

エニーキーアンサー（P.262）を設定している場合は、着信開始から約3秒経過後に  ～ 、、、 のいずれかのキーを押しても電話を受けられます。



着信中は以下の操作が行えます。

	着信音量（通話中は受話音量）の調節
	着信音とパイプレータを停止（マナー着信）
	簡易留守メモで応答

ご注意

- 電話の着信は、すべての操作よりも優先されます。

お知らせ

- 着信中に  を押すと着信拒否（P.39）、 を押すと着信転送サービス（P.273）、お留守番サービス（P.268）の機能を使うことができます。

海外からau電話に電話をかけてもらう

ここで説明するのは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作です。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをおすすめします。


例：アメリカから日本国内のau電話「090 - △△△△ - △△△△」にかけてもらう場合




応答を保留する

電話にすぐに出られないときは、保留にして相手の方にしばらく待ってもらうことができます。


着信中に

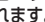保留中は“ピーッ、ピーッ・・・”と音が鳴り、電話が保留になります。相手の方にはすぐに電話に出られない旨のアナウンスが流れます。通話を開始する場合は  を押します。

ご注意

- 保留中でも相手の方に通話料がかかります。
- 保留中に  を押すと電話が切れます。

お知らせ

- 応答保留中は約30秒間隔で応答保留音が鳴ります。また、パイプレータ設定中は約1秒間振動します。
- 保留中に  を押すと、簡易留守メモ応答できます（P.38）。

ハンズフリーで通話をする

通話中に受話口から聞こえる相手の音声をスピーカーから聞こえるようにします。ハンズフリー通話はフリップを開いているときにご利用になれます。

通話中に

解除する場合は  を押します。

ご注意

- 平型イヤホン端子部にイヤホンなどを接続中の場合は、ハンズフリー通話に設定できません。

お知らせ


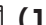
- ハンズフリー通話中に平型イヤホン端子部にイヤホンなどを接続すると通常通話に戻ります。
- ハンズフリー通話中に音が割れる場合は、音量を下げてください。

● 伝言を録音する

通話中に相手の方の声を録音（通話音声メモ）したり、伝言を録音（簡易留守メモ）したりできます。


■ 相手の方の声を録音する（通話音声メモ）

通話中の音声で1件最大20秒録音します。


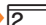
通話中に （1秒以上）⇒  または約20秒経過で録音終了

録音開始から約20秒たつと“ビビッ”と音が鳴ります。

お知らせ

- ・ 通話中に  を押して、「通話音声メモ」メニューからも録音を開始できます。
- ・ 録音できるのは相手の方の声だけです。自分の声は録音しません。

通話音声メモを再生／削除する


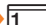
待受画面で  ⇒  「通話音声メモ」

以下の項目から選択します。

再生	通話音声メモの再生
削除	通話音声メモの削除（P.41）


■ 電話に出られないときに留守録機能を使う（簡易留守メモ）



自動的に応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音します。録音時間は1件につき最大20秒で、最大3件の伝言を録音できます。

待受画面で  ⇒  「簡易留守メモ」

未確認のメモがあるときは、メモ再生の項目に「」と件数が表示されます。以下の項目から選択します。

簡易留守メモ画面

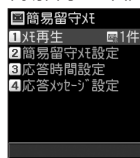


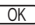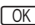

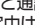



メモ再生	⇒ メモを選択 ⇒ 再生 ⇒ 再生終了または（停止）	
簡易留守メモ設定	⇒ 「ON」または「OFF」を選択 ⇒  簡易留守メモの設定／解除	
応答時間設定	⇒ 応答時間（00～16秒）を入力 ⇒  電話がかかってきてから簡易留守メモが応答を開始するまでの時間を設定	
応答メッセージ設定	通常	応答メッセージを「ただいま電話に出ることができません。ピーッと鳴りましたらメッセージをどうぞ」に設定
	ドライブ	応答メッセージを「ただいま車を運転しています。ピーッと鳴りましたらメッセージをどうぞ」に設定
	オリジナル	自分で録音した応答メッセージに設定（P.39）
	公共	応答メッセージを「ただいま電話の利用を控えなければならない場所にいます。ピーッと鳴りましたらメッセージをどうぞ」に設定

ご注意

- ・すでに3件登録されていると、簡易留守メモは応答しません。

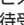お知らせ

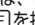- ・簡易留守メモとお留守番サービスの両方を設定すると、簡易留守メモが優先されます。
- ・簡易留守メモを設定すると、待受画面に「」が表示されます。
- ・簡易留守メモ再生中に  を押すと、次のメモを再生します。
- ・簡易留守メモは、待受画面で  を1秒以上押しても設定／解除できます。
- ・メモ再生／再生中の表示方法は、「リスト2行表示」となります。
- ・応答メッセージ選択中に  を押すと、メッセージを確認できます。
- ・簡易留守メモの設定にかかわらず、着信中に  を押すと応答メッセージが流れ、相手のメッセージを録音できます。
- ・録音中に  を押すと、相手と通話できます。また、 を押すと電話が切れ、途中までの伝言が録音されます。
- ・ドライブモード（P.60）設定中は、応答時間の設定にかかわらず、簡易留守メモが約3秒で応答を開始します（P.60）。
- ・応答時間の設定が「オート着信」と同じ場合は、「オート着信」が優先されます（P.262）。

自分で応答メッセージを録音する

簡易留守メモ画面で **4** 「応答メッセージ設定」⇒**3** 「オリジナル」⇒**メニュー**

以下の項目から選択します。

オリジナル録音	⇒ 開始 ⇒ 終了 または約10秒経過で録音終了
オリジナル削除	⇒ 「YES」を選択 ⇒ OK

簡易留守メモを削除する

簡易留守メモ画面で **1** 「メモ再生」⇒**メモを選択**⇒**削除**

以下の項目から選択します。

1件削除	選択しているメモを削除 (P.41)
全件削除	メモをすべて削除 (P.41)

● かかってきた電話を拒否する（着信拒否）

着信拒否をすると、かけてきた相手の方には電話に出られないことをアナウンスします。

着信中に **拒否**

ご注意

- ・ 割込通話サービス (P.275) による呼び出しには着信拒否できません。
- ・ 着信転送サービスの無応答転送 (P.273) とお留守番サービス (P.268) は、着信拒否よりも優先されます。

● お知らせメニューの内容を見る

不在着信や簡易留守メモの録音、新着メール、スケジュールのアラーム、ケータイアップデートのお知らせなどがあればその種類と件数を表示します。

お知らせメニュー表示画面で **確認**

お知らせメニュー
表示画面

お知らせ

- ・ お知らせが複数ある場合は **確認** で選択し、**確認** を押すと内容を確認できます。
- ・ 「センターにEメールあり」が表示されている場合は、選択して**確認** を押すと新着メールの問い合わせを行います。
- ・ 「My Page新着あり」の場合、件数は表示されません。
- ・ お知らせメニュー表示中は、**戻る** を押すたびにベタメモの表示→待受画面→お知らせメニューの順に切り替わります。お知らせ項目の選択中は、**戻る** を押しても切り替わりません。



● 機能を中断する（タスク切替機能）

操作中の機能を中断して、待受画面に戻ることができます。中断している機能は起動したままとなります。中断中に別の機能を起動させたり、他の中断している機能の操作を再開させたりすることができます。

機能を中断できる機能は以下のとおりです。

Eメール (P.115) *	EZナビウォーク (P.184)	EZ・FM (P.223)
EZweb (P.152) *	EZアプリ (BREW®) (P.198)	
au Music Player (P.168)	EZテレビ (ワンセグ) (P.212)	

* **戻る** を押したときに終了確認画面を表示させるかどうかを設定することができます (P.40)。

機能の操作を中断する


中断できる機能を操作中に



以下の項目から選択します。

中断	起動中の機能を中断し、待受画面に戻る ・BGM再生が可能な機能の場合は、「BGM再生へ移行」と表示されます。
終了	起動中の機能を終了し、待受画面に戻る
キャンセル	を押す前の状態に戻る

終了確認画面

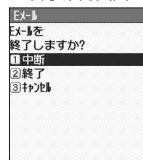

お知らせ

- ・中断中の機能があっても、待受画面から他の機能を起動することができます。
- ・中断中の機能をメインメニューなどから新たに起動した場合、中断中の機能を終了するかどうかの確認画面が表示される場合があります。
- ・BGM再生中にBGM再生が可能な他の機能を起動する場合、BGM再生中の機能を終了するかどうかの確認画面が表示されます。
- ・中断可能な機能から他の機能を起動した場合、中断を再開しても中断したときの状態に戻らない場合があります。

機能の操作を再開する

中断中の機能がある場合は、待受画面に中断中アイコンが表示されます。中断中アイコンを選択すると、中断している機能の操作を再開することができます。



中断中アイコン

待受画面で



⇒ 中断中アイコンを選択 ⇒ 選択 ⇒ 再開する機能を選択 ⇒ 選択

お知らせ

- ・ペタメモが登録されている場合は、待受画面で を押した後、 を押すとペタメモを選択できます。

機能の中断を無効にする

EメールとEZwebの起動中に を押したとき、機能を中断せず、そのまま終了するように設定できます。

待受画面で



⇒ 6 ⇒ 6

以下の項目から選択します。

Eメール中断	⇒ 「ON」または「OFF」を選択 ⇒ OK Eメールの起動中に を押したとき、終了確認画面を表示するかどうかを設定
EZweb中断	⇒ 「ON」または「OFF」を選択 ⇒ OK EZwebの起動中に を押したとき、終了確認画面を表示するかどうかを設定

● 主な共通操作

■ 各機能の情報を削除する

発信／着信履歴やアドレス帳、スケジュール、データフォルダなど、各機能の情報を削除します。機能によって選択できる項目は異なります。

削除方法	操作手順
1件削除	<ul style="list-style-type: none"> ⇒「YES」を選択⇒<input type="button" value="OK"/> ⇒「はい」を選択⇒<input type="button" value="はい"/> ⇒削除する内容を選択⇒<input type="button" value="OK"/>⇒「YES」を選択⇒<input type="button" value="OK"/> ⇒<input type="button" value="OK"/>⇒<input type="button" value="OK"/> 選択している、または表示している内容を削除
全件削除	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ロックNo.を入力⇒<input type="button" value="OK"/>⇒「YES」を選択⇒<input type="button" value="OK"/> ⇒「YES」を選択⇒<input type="button" value="OK"/> ⇒「YES」を選択⇒<input type="button" value="OK"/>⇒ロックNo.を入力⇒<input type="button" value="OK"/> ⇒「はい」を選択⇒<input type="button" value="はい"/>⇒ロックNo.を入力⇒<input type="button" value="OK"/> ⇒「はい」を選択⇒<input type="button" value="はい"/> ⇒ナビパスワードを入力⇒「OK」を選択⇒<input type="button" value="選択"/>⇒「全件削除」を選択⇒<input type="button" value="選択"/> すべての内容、またはEメール受信フォルダ内のすべてのメールを削除
選択削除	⇒削除する内容を選択⇒ <input type="button" value="選択"/> *を繰り返す⇒ <input type="button" value="確定"/> ⇒「YES」または「はい」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> 削除したい内容を複数選択し削除
全て削除	PCサイトビューアーのお気に入り／画面メモ／アクセス履歴の削除で表示 ⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <input type="button" value="OK"/> すべての内容を削除
グループ削除	アドレス帳のグループ選択画面での削除で表示 ⇒ロックNo.を入力⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> グループ内のアドレス帳をすべて削除
1日削除	スケジュール／タスクリスト／絵日記の削除で表示 ⇒ロックNo.を入力⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> 表示している日に登録しているスケジュール（繰り返し設定されたものを除く）、タスクリスト、絵日記をすべて削除
チェック済み削除	タスクリストの削除で表示 ⇒ロックNo.を入力⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> チェックが付いているタスクリストをすべて削除
昨日以前削除	スケジュールの削除で表示 ⇒ロックNo.を入力⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> 昨日以前のスケジュール（繰り返し設定が本日以降にまたがるものを除く）をすべて削除
フォルダ内全件削除	データフォルダ／microSDカードの削除で表示 ⇒ロックNo.を入力⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> 選択しているフォルダ内のデータや受信メールをすべて削除
フォルダ内全削除	受信ボックス／なかよしボックスのメールの削除で表示 ⇒「はい」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ロックNo.を入力⇒ <input type="button" value="OK"/> 選択しているフォルダ内のメールをすべて削除
期限切れ削除	データフォルダの削除で表示 データフォルダ内または選択しているフォルダ内の期限切れデータをすべて削除
削除	Eメール／Cメールの内容表示、EZアプリ、通話音声メモの削除などで表示 ⇒「YES」または「はい」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> 表示している内容を削除

*選択を解除するには または を押します。

■各機能の情報を利用する

スケジュールの詳細やアドレス帳のメモ、メールなどに電話番号／Eメールアドレス／URLが登録されていれば、各情報を利用して電話をかけたり、メールを作成したり、情報サイトに接続したりできます。

各内容表示画面で **電話番号、Eメールアドレス、URL、住所、GPS情報を選択⇒選択**

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合によって異なります。

■電話番号を利用する場合

発信	電話番号の確認画面を表示 (P.33)
Cメール作成	選択している電話番号を宛先に指定したCメールの新規作成 (P.138)
アドレス帳へ登録	⇒「新規登録」または「追加登録」を選択⇒ 選択 電話番号をアドレス帳に新規または追加登録 (P.53)
電話番号コピー	電話番号を貼り付け一覧へコピー (P.46)
受信フィルターへ登録	電話番号を受信フィルターへ登録 (P.142)
ハローお誘い	Hello Messengerのミーティングにお誘い (P.147)
一括送付	通話中に選択している電話番号をプッシュ信号として送信 (P.36)

■Eメールアドレスを利用する場合

Eメール作成	Eメールアドレスを宛先に指定したEメールの新規作成 (P.116)
デコレーションメール作成	Eメールアドレスを宛先に指定したデコレーションメールの新規作成 (P.119)
アドレス帳へ登録	⇒「新規登録」または「追加登録」を選択⇒ 選択 Eメールアドレスをアドレス帳に新規または追加登録 (P.53)
振分登録	特定のフォルダに振分けたいEメールアドレスを登録 (P.123)
拒否リストへ登録	拒否したいEメールアドレスを「メールフィルター」に登録 (P.133)
Eメールアドレスコピー	Eメールアドレスを貼り付け一覧へコピー (P.46)

■URLを利用する場合

地図表示	URLに付加されたGPS情報の地図を表示 (P.186)
ここへ行く	現在地から選択しているURLに付加されたGPS情報までの経路を検索 (P.186)
Myスポットへ登録	URLに付加されたGPS情報をMyスポットに登録 (P.186)
EZwebで接続 ^{*1}	URLの情報サイトをEZwebで表示 (P.152)
PCサイトビューアーで接続	URLの情報サイトをPCサイトビューアーで表示 (P.235)
EZお気に入りへ登録	URLをEZお気に入りリストに登録 (P.157)
アドレス帳へ登録 ^{*2}	⇒「新規登録」または「追加登録」を選択⇒ 選択 URLをアドレス帳に新規または追加登録 (P.53)
URLコピー	URLを貼り付け一覧へコピー (P.46)

^{*1}: 情報サイトによっては表示に数分かり、この間は操作できません。表示されるまでお待ちください。別の操作をしたい場合は電源を入れ直してください。ただし一度電源を切ると、表示中のコンテンツや情報サイトはキャッシュから消去されます。

^{*2}: GPS情報が含まれているデータを選択した場合は、選択画面が表示されます。GPS情報を含むURLをアドレス帳に登録する場合は、「URLを登録」を、GPS情報を登録する場合は、「GPS情報を登録」を選択してください。

■住所を利用する場合

EZナビが起動します (P.178)。

■GPS情報を利用する場合

地図表示	GPS情報の地図を表示 (P.186)
Myスポットへ登録	GPS情報をMyスポットに登録 (P.186)
GPSメール作成	GPS情報を添付したEメールの新規作成 (P.119)
GPS情報詳細	GPS情報の詳細を表示

お知らせ

- ・ メール本文中の各情報は以下の条件に従って認識します。メール1通につき100件まで利用できます。

種類	認識条件
URL	<ul style="list-style-type: none"> ・ 「http://」「https://」(大文字可)の後に1文字以上の半角英数字や半角記号*¹がある場合の半角256文字まで ・ 「file://localhost」の後に1文字以上の半角英数字や半角記号*¹がある場合の半角585文字まで
Eメールアドレス	「@」の前後に1文字以上の半角英数字や、半角記号* ² がある場合の半角64文字まで
電話番号	<ul style="list-style-type: none"> ・ 「☎」、「TEL」および「tel」、「tel:」(大文字、全角可)で始まる36桁までの数字*³ ・ 「0」または「(0)」、「()0」で始まる9～11桁の数字

*¹: " < > 。 「 」 、 ・ ・ ・ は対象外

*²: @ " () , : ; [] < > ¥ 。 「 」 、 ・ ・ ・ は対象外

*³: 数字には * # - () P を含んでも可

■各機能に登録するデータを選択する

各機能に登録するデータを、データフォルダやプリセットデータなどから選択します。選択できる項目は場合によって異なります。

プリセットデータ	⇒プリセットデータを選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
データフォルダ	⇒データを選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
microSD	⇒データを選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
EZwebで探す	EZwebに接続し、データをダウンロード
専用サイトで探す	MEDIA SKIN用サイトに接続し、データをダウンロード
ケータイアレンジに従う	ケータイアレンジのデータを設定

お知らせ

- ・ 「ケータイアレンジに従う」は、現在設定中のケータイアレンジファイルでデータが指定されている機能のみ表示されます。

文字入力

● 文字入力画面について


①文字入力モードの種類が表示されます。

漢あ *	漢字・ひらがな入力モード
かな *	ひらがな入力モード
カナ / ｶﾅ *	全角／半角カタカナ入力モード
Aa / Aa	全角／半角英字入力モード
1 2 / 1 2	全角／半角数字入力モード
? & / ? &	全角／半角記号入力モード
絵文字	絵文字入力モード
顔文字 (XXX) *2	顔文字入力モード

*1：2タッチ方式 (P.47) のときは 漢あ②、かな②、カナ②、ｶﾅ② と表示されます。

*2：「XXX」には現在表示している顔文字のカテゴリが表示されます。

文字入力画面

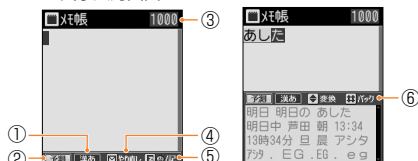

②予測変換で文字を入力するときに表示されます。

③入力できる残りの文字数が表示されます。

④[⏮]を押すと、入力した文字や消去した文字を元の状態に戻します。

⑤[↵]を押すと、絵文字→顔文字→半角英字→半角数字→全角記号→半角記号の順にモードが切り替わります。

⑥入力した文字の確定前に[⏮]を押すと、逆の順序で文字を表示します（バック機能）。

● 文字入力モードを切り替える

文字入力画面で [文字種]

以下の項目から選択します。

漢あ	漢字・ひらがな入力	絵文字	絵文字入力
カナ/ｶﾅ	全角／半角カタカナ入力	Aa/Aa	全角／半角英字入力
1 2 / 1 2	全角／半角数字入力	? & / ? &	全角／半角記号入力
		(^ ^)	顔文字入力

お知らせ

・文字入力画面によって切り替えられるモードは異なります。

● 文字を入力する

■ 予測変換で入力する

予測変換では、入力された文字から変換候補を予測してリスト表示します。すべての文字を入力しなくても目的の文字を入力できます。


例：「明日」を入力する

漢字・ひらがな入力モードで [] を1回「あ」⇒ [] で「明日」を選択⇒ [OK]

お知らせ

- ・同じキーで入力する文字が続くときは、[] でカーソルを右に移動します。
- ・文字を削除するには、削除したい文字にカーソルを合わせて [] を押します。
- ・文字を入力した後、[] を押すと、小文字に変換することができます。
例：「ゆ」を入力する場合、「ゆ」を入力した後、[] を押す
- ・予測変換中に [通常変換] を押すと、一時的に入力中の文字を通常変換できます。その場合、続く文章の予測候補は表示されません。また、通常変換中に [予測変換] を押すと、一時的に予測変換に切り替えます。
- ・予測候補が多数あるときは、[次ページ] を押すと別の予測候補を表示できます。
- ・文字を確定すると、次の文章の予測候補が表示されます。[] を押すと、予測候補を閉じることができます。
- ・学習機能により、変換頻度の高い順に予測候補が表示されます。
- ・予測候補の最後に、英字／数字の予測候補も表示されます。または、[英数字] を押しても英字／数字の予測候補が表示されます。
例：「かさた」と入力した場合、「adg」、「ADG」、「234」、「2 3 4」なども表示されます。



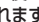


■通常変換で入力する

通常変換では、予測変換と同様に文字を入力した後、を押すと漢字に変換されます。希望の漢字が表示されない場合は、さらにを押すと、変換候補が表示されます。

■記号／絵文字／顔文字を入力する


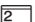
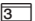
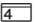
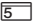
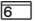

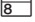
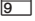
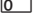
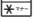

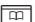


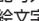



記号／絵文字／顔文字入力モードで 記号／絵文字／顔文字を選択 → 

お知らせ

- ・入力画面でを押すと、記号／絵文字／顔文字を続けて入力できます。
- ・記号入力モードでは、またはを押すと前または次の画面を表示します。
- ・絵文字／顔文字入力モードでは、またはを押すとカテゴリの切り替えができます。
- ・記号／絵文字入力モードでは、選択項目の一行目に最近入力した文字や記号が10個まで表示されます。
- ・記号／絵文字／顔文字についてはP.297、298をご参照ください。

■各キーの割り当てについて

各キーに割り当てられている文字は以下のとおりです。

キー	漢字・ひらがなモード	カタカナモード*1	英字モード*1*2	数字モード
	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ	. @ _ / : ; ~ 1	1
	かきくけこ	カキクケコ	abcABC2	2
	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	3
	たちつとっ	タチツテトッ	ghiGHI4	4
	なにぬねの	ナニヌネノ	jklJKL5	5
	はひふへほ	ハヒフヘホ	mnoMNO6	6
	まみむめも	マミムメモ	pqrPQRS7	7
	やゆやゆよ	ヤユヨヤユヨ	tuvTUV8	8
	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ9	9
	わをんわ、。ー（長音）・～！？ ＿（スペース）	ワヲンワ、。ー（長音）・～！？ ＿（スペース）	., _ ' ! ? ＿（スペース） 0	0
	カーソルが文末以外のとき：°（濁点）°（半濁点） カーソルが文末のとき：。、ー（長音）・～！？ 　（スペース）		., _ ' ! ? ＿（スペース）	*
	大文字／小文字切り替え		大文字／小文字切り替え	ー（ハイフン）*4
 *3	文字が未確定のとき：文字が逆の順序で切り替え（バック機能） 文字確定後：↵（改行）			# P（ポーズ）*4
	文字種を表示			
	文字が未確定のとき：通常変換／予測変換の切り替え*5 文字確定後：メニューを表示			
	絵文字、顔文字、半角英字、半角数字、全角記号、半角記号の入力モード切り替え			
	文字が未確定のとき：変換対象を1文字減らす／増やす 文字確定後：カーソルの移動			
	文字が未確定のとき：変換候補の選択 文字確定後*6：カーソルの移動			
	短く押す：変換候補表示中は変換の解除、カーソルの文字を削除、カーソルに文字がない場合は1つ前の文字を削除 1秒以上押す：カーソル以降の文字すべてを削除、カーソル以降に文字がない場合はすべて削除			
 *7	文字消去後：消去前の状態に戻す（10回分まで） 文字確定後：入力前の状態に戻す 文字の切り取り、貼り付け後：切り取り、貼り付け前の状態に戻す デコレーションメール作成時に装飾メニューを表示			

*1：半角カタカナモードの「～」および半角英字入力モードの「」は「」（チルダ）になります。また「」（小文字）は入力できません。


*2：EZwebの入力時では、大文字が先に表示される場合があります。

- *3: 入力する項目によっては、改行は入力できません。
 *4: 電話番号入力時、1秒以上押して入力します。
 *5: 漢字・ひらがなモードのとき。
 *6: 次の文章の予測候補表示時は、予測候補の選択になります。
 *7: カーソルを動かすと、前の状態に戻せなくなります。

文字入力のメニューを使う

文字入力画面で **メニュー**

以下の項目から選択します。選択できる項目／順番は、利用中の機能により異なります。

呼出	各機能の情報の呼び出し		
特番付加	電話番号に特番を付加（P.33）		
コピー	選択した文字のコピー（P.46）		
切り取り	選択した文字の切り取り（P.46）		
貼り付け	コピーまたは切り取りした文字の貼り付け（P.46）		
入力設定	変換モード	⇒「予測変換」または「通常変換」を選択⇒ 	
	文字サイズ	⇒「小」、「中」、「大」から選択⇒ 	
	入力方式	かな方式	かな方式で入力
		2タッチ方式	2タッチ方式で入力（P.47）
		区点コード入力	区点コード（4桁の数字）を使って入力 区点コード一覧表については、下記auホームページにある MEDIA SKINの取扱説明書（PDFファイル）をご参照ください。 http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html
編集中止	文字入力の中止		

お知らせ

- 「呼出」では、以下の項目から選択します。選択できる項目は、利用中の機能により異なります。

GPS情報	受信履歴 (Eメール)	送信履歴 (Cメール)	着信履歴	冒頭文
アドレス帳	プロフィール	受信履歴 (Cメール)	定型文	署名
送信履歴 (Eメール)	EZお気に入り	発信履歴	メモ帳	

- 変換モードは、以下の操作でも設定できます。
待受画面で **5** ⇒ **6** ⇒ **1** 「予測変換」または **2** 「通常変換」
- 入力方式は、以下の操作でも設定できます。
待受画面で **5** ⇒ **8** ⇒ **1** 「かな方式」または **2** 「2タッチ方式」

文字をコピー／切り取り／貼り付けする

入力した文字のコピー (複写) や切り取りをすることができます。またコピー／切り取りした文字を別の画面へ貼り付けることができます。コピー／切り取りした文字は貼り付け一覧に保存されます (P.49)。

文字入力画面のメニューで

■ コピー／切り取る場合

「コピー」または「切り取り」を選択⇒ **選択** ⇒ コピーしたい／切り取りたい範囲の始点を選択⇒ **始点** ⇒ 終点を選択⇒ **終点**

■ 貼り付ける場合

カーソルを貼り付けたい位置に移動⇒ **メニュー** ⇒ 「貼り付け」を選択⇒ **選択** ⇒ 貼り付けたい内容を選択⇒ **OK**

お知らせ

- ・ 貼り付けできない文字は、スペースに置き換えられるか、貼り付けることができません。また、長い文字列は、入力可能な文字数分のみ貼り付けます（Eメールアドレスの場合は貼り付けできません）。
- ・ 貼り付け一覧画面で[表示]を押すと、選択した文字列の全文が表示されます。
- ・ デコレーションメール（P.119）で装飾した文字のコピーでは、文字色、点滅などの装飾情報はコピーできません。

2タッチ方式で入力する

2つのキーを組み合わせる文字を入力できます。

2タッチ方式で各キーに割り当てられている文字は以下のとおりです。

		2桁目									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1 桁目	1	ああアア	いいイイ	ううウウ	ええエエ	おおオオ	Aa	Bb	Cc	Dd	Ee
	2	かカ	きキ	くク	けケ	こコ	Ff	Gg	Hh	Ii	Jj
	3	さサ	しシ	すス	せセ	そソ	Kk	Ll	Mm	Nn	Oo
	4	たタ	ちチ	つツツ	てテ	とト	Pp	Qq	Rr	Ss	Tt
	5	なナ	にニ	ぬヌ	ねネ	のノ	Uu	Vv	Ww	Xx	Yy
	6	はハ	ひヒ	ふフ	へヘ	ほホ	Zz	?	!	-*1	/
	7	まマ	みミ	むム	めメ	もモ	¥	&	🕒*2	☎*2	📶*2
	8	やヤヤ	(ゆユユ)	よヨヨ	*	#	␣(スペース)	♥*2	␣(スペース)
	9	らラ	りリ	るル	れレ	ろロ	1	2	3	4	5
	0	わワワ	をヲ	んン	・	°	6	7	8	9	0

*1：半角カタカナモードのときは、「-」（半角ハイフン）になります。

*2：半角カタカナモードのときは、スペースになります。

お知らせ

- ・ 2タッチ方式で小文字に変換するには、文字を入力した後[変換]を押します。
- ・ 2タッチ方式は、漢字・ひらがな入力モード、全角／半角カタカナ入力モードで有効です。

よく使う単語を登録する

よく使う文字や記号を短い読みで100件まで登録できます。

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ [登録] ⇒ 登録する単語を入力 ⇒ ⇒ 読みを入力 ⇒

単語登録一覧画面



お知らせ

- ・ 単語の追加登録は、単語登録一覧画面で[メニュー]を押し、「新規登録」を選択して行います。
- ・ 同じ単語と読みが登録済みの場合は、追加登録できません。
- ・ 一覧画面で[表示]を押すと詳細画面になり、選択した単語と読みが1件表示されます。

単語登録のメニューを使う

単語登録一覧／詳細画面で

以下の項目から選択します。選択できる項目は一覧画面／詳細画面で異なります。

新規登録	単語を新規に登録（P.47）
編集	⇒ 単語を編集 ⇒ ⇒ 読みを確認または修正 ⇒
削除	⇒ 「1件削除」または「全件削除」を選択 ⇒
1件削除	単語の削除（P.41）
オプション辞書変換	登録した単語をオプション辞書（単語登録辞書.dic）に変換してデータフォルダに登録（P.48）

● 定型文や顔文字を編集する

■「定型文」の場合

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ カテゴリを選択 ⇒ ⇒ 編集する定型文を選択 ⇒ ⇒ 「編集」 ⇒ 内容を修正 ⇒

■「顔文字」の場合

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ カテゴリを選択 ⇒ ⇒ 編集する顔文字を選択 ⇒ ⇒ 「編集」 ⇒ 内容を修正 ⇒

ご注意

- ・ 定型文の「インターネット」の00：TEL（自局電話番号）、01：（マイアドレス）、02：@ezweb.ne.jpは編集できません。

お知らせ

- ・ 一覧画面で を押すと詳細画面になり、選択した定型文や顔文字が表示されます。
- ・ 一覧画面で を押して「リセット」を選択すると、「1件リセット」または「全件リセット」で定型文／顔文字をお買い上げ時の状態に戻すことができます。

● 辞書データを登録／編集する（オプション辞書）

ダウンロードした辞書ファイルや、オプション辞書に変換した辞書ファイルを10個まで登録できます。ダウンロードについてはP.154をご参照ください。

待受画面で ⇒ ⇒

以下の項目から選択します。

オプション辞書登録	辞書ファイルをオプション辞書に登録（P.48）
オプション辞書編集	辞書ファイルの作成、編集（P.49）

オプション辞書画面



■オプション辞書を登録する

オプション辞書画面で 「オプション辞書登録」 ⇒ ⇒ 辞書ファイルを選択（P.43） ⇒

オプション辞書登録画面



お知らせ

- ・ 複数の辞書を登録していると、登録画面で上に登録されている辞書ほど優先順位は高くなり、文字入力時に優先して変換候補が表示されます。
- ・ オプション辞書選択中に を押すと、登録したオプション辞書を再生します。

オプション辞書登録のメニューを使う

オプション辞書登録画面で

以下の項目から選択します。

追加	⇒ 辞書ファイルを選択 ⇒ ⇒ 登録位置を選択 ⇒
優先順位変更	⇒ で上下の辞書と入れ替える ⇒ 選択している辞書ファイルの優先順位を変更。行わない場合は、最後に登録した辞書が優先されます。
解除	⇒ 「1件解除」または「全件解除」を選択 ⇒ ⇒ 「YES」を選択 ⇒

■ オプション辞書を作成／編集する

オプション辞書には単語を100件まで登録できます。

オプション辞書画面で **2** 「オプション辞書編集」⇒ **新規**⇒ **登録**⇒ **単語を入力**⇒ **OK**⇒ **読みを入力**⇒ **OK**⇒ **完了**⇒ **辞書名を入力**⇒ **OK**⇒ **1** 「YES」

オプション辞書を確認／編集する

オプション辞書画面で

1 **2** 「オプション辞書編集」

オプション辞書一覧画面で **X** を押すと以下の操作が行えます。

再生	選択している辞書ファイルの再生
辞書情報編集	⇒ 辞書情報を入力 ⇒ OK 辞書を再生するときに利用する辞書情報を入力（6行まで）
削除	⇒ 「1件削除」または「全件削除」を選択 ⇒ 選択 辞書ファイルの削除（P.41）

2 辞書を選択⇒ **編集**

単語一覧画面で **X** を押すと以下の操作が行えます。

新規登録	⇒ 単語を入力 ⇒ OK ⇒ 読みを入力 ⇒ OK ⇒ 完了
編集	⇒ 単語を編集 ⇒ OK ⇒ 読みを確認または修正 ⇒ OK ⇒ 完了
1件削除	⇒ 「YES」を選択 ⇒ OK ⇒ 完了

3 単語を選択⇒ **表示**

単語詳細画面で **X** を押すと以下の操作が行えます。

編集	⇒ 単語を編集 ⇒ OK ⇒ 読みを確認または修正 ⇒ OK ⇒ 完了
1件削除	⇒ 「YES」を選択 ⇒ OK ⇒ 完了


オプション辞書
一覧画面



単語一覧画面



単語詳細画面

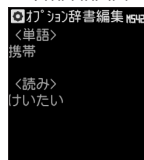

文字
入力

ご注意

- 著作権保護がある場合には編集できません。
- オプション辞書一覧画面ですべてのオプション辞書を削除した場合は、**登録**を押したあと「データフォルダ」または「microSD」でオプション辞書データを登録してください。

● コピー／切り取りした内容を確認する（貼り付け一覧）

貼り付け一覧には、入力画面で「コピー」や「切り取り」された内容が保存されています。ここでは、貼り付け一覧に保存されている内容を確認できます。

待受画面で **5**⇒ **5**⇒ **内容を選択**⇒ **表示**

お知らせ

- 保存件数が10件を超えると、一番古いものから削除されます。
- 一覧画面で **削除** を押すと、選択した項目の削除（P.41）が行えます。

● メール返信時学習を設定する（メール返信時学習）

受信したメールの件名や本文を文節ごとに一時的に学習し、返信および転送するときに、学習した文節や語句を交換候補として表示できます。

待受画面で **5**⇒ **7**⇒ **1** 「ON」または **2** 「OFF」

お知らせ

- メールの返信／全員へ返信／デコレーション返信／デコレーション全員返信／本文転送／転送時のみ有効です。
- メールの送信／保存／終了を行うと学習した内容は消去されます。

アドレス帳


● アドレス帳を登録／編集する

アドレス帳には、名前や電話番号、Eメールアドレスなどを1000件まで登録できます。
他の人に知られたくない内容は、シークレット登録してください。

■ アドレス帳の各項目を登録する

待受画面で

アドレス帳登録画面

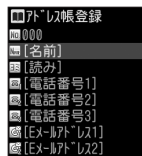

1 (1秒以上)

以下の項目から選択します。



(アドレス帳No.)	⇒アドレス帳No.を入力⇒ <input type="text"/> OK
(名前)	⇒名前を入力⇒ <input type="text"/> OK
(読み)	読みを修正する場合 ⇒読みを修正⇒ <input type="text"/> OK
(電話番号1～3)	⇒電話番号を入力⇒ <input type="text"/> OK ⇒属性を選択⇒ <input type="text"/> OK
(通常使用電話番号)	⇒電話番号1～3から選択⇒ <input type="text"/> OK 電話番号を2つ以上登録したときの優先的に使用する電話番号を指定
(Eメール アドレス1～3)	⇒Eメールアドレスを入力⇒ <input type="text"/> OK ⇒属性を選択⇒ <input type="text"/> OK
(通常使用Eメール アドレス)	⇒Eメールアドレス1～3から選択⇒ <input type="text"/> OK Eメールアドレスを2つ以上登録したときの優先的に使用するEメールアドレスを指定
(グループNo.、 グループ名)	⇒グループを選択*1⇒ <input type="text"/> OK グループ (00～19) の選択
(住所)	⇒住所を入力⇒ <input type="text"/> OK ⇒属性を選択⇒ <input type="text"/> OK
(GPS情報)	EZナビ機能を利用してGPS情報(位置情報)を登録／更新／削除 (P.51)
(URL)	⇒URLを入力⇒ <input type="text"/> OK
(血液型)	⇒血液型を選択⇒ <input type="text"/> OK
(誕生日)	⇒誕生日を入力⇒ <input type="text"/> OK
(星座)	星座を修正する場合 ⇒星座を選択⇒ <input type="text"/> OK
(趣味)	⇒趣味を入力⇒ <input type="text"/> OK
(メモ)	⇒メモを入力⇒ <input type="text"/> OK
(画像)	着信時、発着信履歴表示時の画像の選択 (P.52)
(着信設定)	着信時の動作を個別に設定 (P.52)
(シークレット*2)	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒ <input type="text"/> OK

*1：グループNo.を選択中に[編集]を押すと、グループ名を入力することができます (P.54)。

*2：ベタメモおよびペア機能に登録しているアドレス帳のシークレットを「ON」にすると、そのアドレス帳はベタメモおよびペア機能から解除されます。

2 完了

お知らせ

- ・新しく登録する場合は、アドレス帳No.の一番小さい空き番号が表示されます。
- ・空いているアドレス帳No.を検索して登録するときは、アドレス帳No.選択後を押して検索します。
- ・アドレス帳をシークレット登録すると、着信時に電話番号のみが表示されます。
- ・シークレット登録したアドレス帳から電話をかけるときや、内容を修正するときは、シークレットモードに設定します(P.107)。
- ・待受画面で電話番号を入力後、を押してもアドレス帳に登録できます。

GPS情報を登録／編集する

■ GPS情報がない場合

アドレス帳登録画面で  **GPS情報なし** を選択⇒ **編集**

以下の項目から選択します。

現在地	⇒ 登録
新規スポットの検索	EZナビウォークでスポットを検索してGPS情報を入力
Myスポット呼出	⇒ Myスポットを選択 ⇒ OK
データフォルダ呼出	⇒ データを選択 ⇒ OK

■ GPS情報がある場合

アドレス帳登録画面で  **GPS情報あり** を選択⇒ **編集**

以下の項目から選択します。

更新	⇒ 「現在地」、「新規スポットの検索」、「Myスポット呼出」、「データフォルダ呼出」、「地図で修正」から選択 ⇒ 選択
地図表示	登録されている場所の地図を表示
詳細情報	GPS情報を詳しく表示
削除	⇒ 「YES」を選択 ⇒ OK

ご注意

- ・GPS情報の取得や地図の表示には通信料がかかります。
- ・地下街など、GPS衛星と基地局からの電波の受信環境が悪い場所では、正確な位置情報が取得できない場合があります。そのような場合は、天空が見える場所へ移動してください。
- ・サービスエリア内でも、GPS衛星と基地局からの電波が届かない場所では利用できません。また、電波状態が悪い場所では利用できない場合があります。
- ・GPS情報付きURLによっては、URLとして認識できない場合があります。

複数のプッシュ信号をアドレス帳に登録する

例：銀行の電話番号「03-0001-△△△△」、ID番号「6666」、口座番号「9999」を登録する場合

待受画面で

1 電話番号「030001△△△△」を入力⇒  (1秒以上) ⇒ ID番号「6666」を入力⇒  (1秒以上) ⇒ 口座番号「9999」を入力⇒ **登録**

2  **「新規登録」** ⇒ 電話番号属性を選択後、他の項目を入力⇒ **完了**

アドレス帳に登録したプッシュ信号を送信する

例：銀行の電話番号「03-0001-△△△△」、ID番号「6666」、口座番号「9999」を登録した場合

待受画面で アドレス帳を呼び出し、 (「030001△△△△」を発信) ⇒  (ID番号「6666」を送信) ⇒  (口座番号「9999」を送信)

着信画像を選択する

アドレス帳に画像を登録し、着信したときに登録した画像を表示させることができます。

アドレス帳登録画面で

■新規に登録する

「 [画像]」を選択⇒**編集**⇒「データフォルダ」または「microSD」を選択⇒**選択**⇒画像を選択⇒**OK**⇒**OK**⇒**1** [YES]

■登録した画像を変更する

「」を選択⇒**編集**⇒**1** [変更する]⇒「データフォルダ」または「microSD」を選択⇒**選択**⇒画像を選択⇒**OK**⇒**OK**⇒**1** [YES]

■登録した画像を解除する

「」を選択⇒**編集**⇒**2** [解除する]

ご注意

- ・アドレス帳の着信設定（P.52）やグループ着信設定（P.54）、通常着信画面（P.58）で音と画像の複合データ（音声付きムービーデータなど）を設定中は、ここで選択した画像は表示されません。また、同時に設定されていると、アドレス帳の着信設定、グループ着信設定、通常着信画面の順で優先されます。
- ・音声あり動画（著作権保護あり）は登録できません。

着信／受信時の動作を設定する

アドレス帳登録画面で

1 「 着信設定OFF／ON」を選択⇒**編集**

以下の項目から選択します。

着信音一括設定	通常着信音、Eメール受信音、Cメール受信音をまとめて設定
通常着信音	電話がかかってきたときの着信音を設定
Eメール受信音	Eメールを受信したときの受信音を設定
Cメール受信音	Cメールを受信したときの受信音を設定
バイブレータ	バイブレータを設定
イルミネーション	イルミネーションの点滅パターンを設定

上記選択後、以下の項目から選択します。

個別指定	<p>■着信音一括設定、通常着信音、Eメール受信音、Cメール受信音の場合 ⇒「プリセットデータ」、「データフォルダ」、「microSD」から選択⇒選択⇒着信音または受信音を選択⇒OK</p> <p>■バイブレータの場合 ⇒「振動パターン」または「振動レベル」を選択⇒選択⇒振動パターンまたは振動レベルを選択⇒OK</p> <p>■イルミネーションの場合 ⇒点滅パターンを選択⇒OK</p>
指定なし	通常設定（P.58）した内容に従います。

2 **完了**

お知らせ

- ・通常着信音でアニメ&メロディまたはムービーなどを選択すると、着信画像の登録（P.52）にかかわらず、着信時に音と画像の複合データ（音声付きムービーデータなど）が表示されます。

■他の機能からアドレス帳に登録する

Eメールや発信履歴などの他の機能から、アドレス帳に新規登録や追加登録をすることができます。

例：発信履歴の電話番号を追加登録する

待受画面で ⇒ 発信履歴を選択 ⇒ ⇒ 「アドレス帳へ登録」

以下の項目から選択します。

新規登録	「電話番号1」に登録され、新しいアドレス帳を作成 (P.50)
追加登録*	⇒ アドレス帳を検索／選択 ⇒ ⇒ 電話番号1～3から選択 ⇒ ⇒ 属性を選択 ⇒ ⇒

*「追加登録」の電話番号1～3から選択した後の手順は、お客様の登録状況により異なる場合があります。

● アドレス帳を呼び出す

アドレス帳の表示方法は中 (リスト1行表示／リスト2行表示)、大 (リスト表示) があります。表示方法は、文字サイズを変えることで変更できます (P.63)。呼び出し順 (名前順／アドレス帳No.順／グループ順) についてはP.54をご参照ください。

待受画面で

アドレス帳表示画面

1

■ 名前順

	アドレス帳の選択
	前／次の行を表示
～	: 「あ」行、 : 「か」行、・・・ : 「わ」行を表示
/	ページのスクロール



■ アドレス帳No.順

	アドレス帳の選択
	前／次のアドレス帳No.のページを表示
～	: 「0～99」、 : 「100～199」、 : 「200～299」、 : 「300～399」、 : 「400～499」、 : 「500～599」、 : 「600～699」、 : 「700～799」、 : 「800～899」、 : 「900～999」を表示
/	ページのスクロール


■ グループ順

	アドレス帳の選択
	前／次のグループを表示
/	ページのスクロール

2 詳細

詳細表示画面

	項目の選択
	選択している項目により動作が異なります。 電話への発信、Eメール作成、情報サイトへの接続、EZナビの起動、地図の表示など ができます (P.42)。

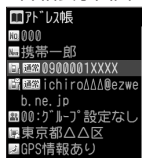

お知らせ

- ・電話番号が登録されているとき、リスト表示でを1秒以上押すと、Cメールの送信メール作成画面が表示されます。
- ・Eメールアドレスが登録されているとき、リスト表示でを押すと、Eメールの送信メール作成画面が表示されます。
- ・URLが登録されているとき、リスト表示でを押すと、情報サイトにEZwebでアクセスできます。
- ・アドレス帳詳細表示画面で「 (住所)」を選択時にを押すか、「 GPS情報あり」を選択時にを押すと、地図を表示したり、ナビゲーションを開始したりできます (P.178)。

● アドレス帳のメニューを使う

アドレス帳表示／詳細表示画面で **メニュー**

以下の項目から選択します。選択できる項目はアドレス帳の登録内容や表示、カーソルの位置により異なります。

新規登録	アドレス帳の新規登録 (P.50)		
Cメール作成	登録している電話番号を宛先に指定したCメールの新規作成 (P.138)		
ハローお誘い	Hello Messengerのミーティングにお誘い (P.147)		
Eメール作成	登録しているEメールアドレスを宛先に指定したEメールの新規作成 (P.116)		
デコレーションメール作成	登録しているEメールアドレスを宛先に指定したデコレーションメールの新規作成 (P.119)		
EZwebで接続	URLに登録している情報サイトにEZwebでアクセス (P.152)		
編集	アドレス帳の編集 (P.50)		
Eメール添付*1	アドレス帳を添付したEメールの新規作成 (P.116)		
データフォルダへコピー*2／microSDへコピー*2	詳細表示画面の場合、以下の選択画面は表示されず、1件コピーを行う		
	1件コピー	アドレス帳を1件ずつコピー	
	選択コピー	⇒コピーするアドレス帳を選択し、 選択 *3を繰り返す⇒ 確定	
全件コピー	アドレス帳を全件コピー（「データフォルダへコピー」を選択時は非表示）		
赤外線送信	アドレス帳1件、または全件を、赤外線通信に対応した機器へ送信 (P.234)		
アドレス帳お預り	アドレス帳データをサーバへ保存 (P.55)		
ペタメモ登録	アドレス帳に登録されているEメールアドレス、電話番号、URL、アドレス帳1件をペタメモに登録 (P.246)		
アドレス帳設定	登録件数確認	アドレス帳の登録件数を表示	
	表示画面設定	⇒「名前順」、「アドレス帳No.順」、「グループ順」、「名前検索」、「アドレス帳No.検索」から選択⇒ 選択	
グループ設定	グループ着信	⇒グループを選択⇒ 選択 設定方法は「着信／受信時の動作を設定する」(P.52)を参照	
	グループ名編集	⇒グループを選択⇒ 編集 ⇒グループ名を入力⇒ OK ⇒グループアイコンを選択⇒ 選択	
	グループ表示画面	名前順	名前順に表示
		アドレス帳No.順	アドレス帳No.順に表示
文字サイズ変更	⇒「中（リスト1行表示）」、「中（リスト2行表示）」、「大（リスト表示）」から選択⇒ OK		
削除	⇒「1件削除」、「選択削除」、「全件削除」から選択⇒ 選択 アドレス帳の削除 (P.41)		
シークレット時設定	⇒ロックNo.を入力⇒ OK (アドレス帳を終了するとシークレットモードを解除)		
一括送付	通話中にプッシュ信号として送信 (P.51)		

*1：アドレス帳表示からは1件／複数件の選択ができます。

*2：画像が登録されている場合は、画像もコピーするかどうかの選択画面が表示されます。コピーする場合は「YES」を選択し、**OK**を押します。コピーできない画像データが登録されている場合、画像データを除いてコピーされます。ファイル名はアドレス帳の「名前」（または、「電話番号」「Eメールアドレス」）をもとに作成されます。

*3：選択を解除するには**解除**を押します。

ご注意

- グループ着信設定とアドレス帳の着信設定 (P.52) を同時に設定している場合、アドレス帳の着信設定が優先されます。

■アドレス帳お預り






EZweb契約要

アドレス帳の全データをサーバへ保存することができます。アドレス帳のメニューから登録画面を表示させると「アドレス帳預けて安心サービス」*と「au My Page」(P.229)を選択することができます。

*「アドレス帳預けて安心サービス」は、アドレス帳のみを預けておくサービスです。

アドレス帳メニューで「アドレス帳お預り」を選択⇒⇒ロックNo.を入力⇒

以下の項目から選択します。

保存	⇒「YES」を選択⇒  サーバに接続後、MEDIA SKINのアドレス帳データとサーバ上のアドレス帳データを照合し、差分がある場合はサーバ上のアドレス帳を追加／上書き／削除
データを戻す	⇒「YES」を選択⇒  サーバに接続後、MEDIA SKINのアドレス帳データとサーバ上のアドレス帳データを照合し、差分がある場合はMEDIA SKINのアドレス帳を追加／上書き／削除
データを見る	⇒「YES」を選択⇒  サーバに接続後、サーバに保存されているアドレス帳を閲覧
自動保存設定	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒  ⇒  * 設定された時間になるとサーバに接続し、MEDIA SKINのアドレス帳データがサーバ上のアドレス帳データを自動的に上書きするように設定

*「ON」に設定したときは自動保存の時刻設定のためにサーバに接続します。

ご注意

- ・MEDIA SKINのアドレス帳とサーバ間のデータのやりとりで、登録可能な全アドレス帳件数や電話番号、Eメールアドレスの登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などに差異があった場合は、MEDIA SKIN側の登録可能件数などに従ってデータのやりとりが行われます。サーバ側の各登録可能数がMEDIA SKINの可能件数を超える場合、超えるデータの内容はMEDIA SKINのアドレス帳への書き込みも反映もされませんのでご注意ください。
- ・「au My Page」または「アドレス帳預けて安心サービス」の解約および携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預りしているアドレス帳データはすべて削除されます。
- ・アドレス帳お預りには通信料がかかります。アドレス帳をはじめて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。
- ・au My Pageに保存したデータをMEDIA SKINに戻しているときに、電池残量がなくなったり、電池パックを取りはずしたりすると、登録済みのアドレス帳の画像、着信音設定、イルミネーション設定などが削除される場合があります。

お知らせ

- ・アドレス帳とサーバ間でデータを追加／上書き／削除するときは、差分のデータのみがやりとりされます。
- ・アドレス帳に登録されている画像データおよび着信音などは保存できません。
- ・アドレス帳に設定されているグループ名については機種により保存できない場合があります。またグループ名についてはサーバから携帯電話に戻すことはできません。
- ・データフォルダやmicroSDカードに保存してあるアドレス帳情報は対象外となります。
- ・サーバに保存したアドレス帳に接続するときに、プレミアムEZパスワードを入力するようにロックをかけることができます (P.230)。

■アドレス帳預けて安心サービス

EZweb契約要

アドレス帳預けて安心サービスでは、アドレス帳のデータをサーバに保存することができます。また、DUOGATE IDをお持ちのお客はPC利用設定を行うことによりパソコンからもアドレス帳の確認・編集を行うことができます。

●アドレス帳を利用する

■電話をかける

待受画面で⇒電話をかける相手の方を選択⇒

アドレス帳に電話番号が2つ以上登録されている場合は、以下の操作を行います。

⇒電話をかける相手の方を選択⇒⇒電話番号を選択⇒

お知らせ

- ・ 詳細画面で電話をかける相手の電話番号を選択後に「選択」を押すと、以下の発信方法を選択できます。

発信	発信	発信
	184発信	184発信（自分の電話番号を通知しない）
	186発信	186発信（自分の電話番号を通知する）
	ぶりペイド発信	1401発信（auのぶりペイドサービス）：通話料は、登録残高から減算されます。
	分計発信	131発信（分計明細書を発行する）
	割込み禁止発信	1452発信（割込みされない）
	ボイスメール発信	1612発信（お留守番サービス）
	プレフィックス付加	⇒「00」～「04」から選択⇒発信 あらかじめ登録（P.36）した特番から選択して発信
Cメール作成	選択している電話番号を宛先に指定したCメールの新規作成（P.138）	
ハローお誘い	Hello Messengerのミーティングにお誘い（P.147）	
一括送出	通話中にブッシュ信号として送信（P.51）	


ワンタッチ呼出で電話をかける

アドレス帳No.000～009へは簡単に電話をかけることができます。

待受画面で **アドレス帳No.下1桁** 0～9（1秒以上）⇒

指定したアドレス帳No.に登録されている通常使用電話番号にダイヤルされます。

お知らせ



- ・ ワンタッチ呼出画面でを押すと、「特番付加」（P.33）、「詳細表示」、「一括送出」（P.54）を選択できます。

スピードダイヤルや速メールを使う

アドレス帳No.000～099へは、すばやく電話をかけることができます。

待受画面で **アドレス帳No.下2桁** 0～9（10の位）⇒0～9（1の位）



の代わりにを短く押すとEメールを、1秒以上押すとCメールを新規作成できます。

電話番号入力画面でを押して「ハローお誘い」を選択すると、Hello Messengerを起動できます。



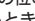
● アドレス帳を検索する

アドレス帳表示画面で **検索**


以下の項目から選択します。

名前検索	⇒検索する読みを入力⇒ <input type="text"/> OK <input type="text"/> ⇒名前を選択⇒ 詳細
キーワード検索	⇒読みに含まれるキーワードを入力⇒ <input type="text"/> OK <input type="text"/> ⇒名前を選択⇒ 詳細
グループ検索	⇒グループを選択⇒名前を選択⇒ 詳細
アドレス帳No.検索	⇒アドレス帳No.を入力⇒名前を選択⇒ 詳細
画像検索	⇒画像を選択⇒ 選択
電話番号検索	⇒電話番号の一部を入力⇒ <input type="text"/> OK <input type="text"/> ⇒名前を選択⇒ 詳細


お知らせ

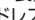- ・ 指定した文字から始まる名前のアドレス帳がない、または指定したアドレス帳No.のアドレス帳がないときは、次の文字、または次のアドレス帳No.のアドレス帳が表示されます。
- ・ 検索順序は読みの50音→濁点→長音→半濁点→アルファベット→数字→記号→読み未登録です。
- ・ 「アドレス帳No.検索」ではアドレス帳No.を入力しないでを押すと、アドレス帳No.の小さい順に表示されます。
- ・ 「アドレス帳No.検索」で100の位のみを指定して検索するときは、0～9入力後で検索できます。
100の位と10の位を指定するときは、0～9入力、0～9入力後で検索できます。

● ペア機能について

ペア機能とは、あらかじめアドレス帳登録しておいたペア相手（3件）に、簡単に電話をかけたりメールを送ったりすることができる機能です。を押すとペア機能が起動します。

ペアメニュー画面

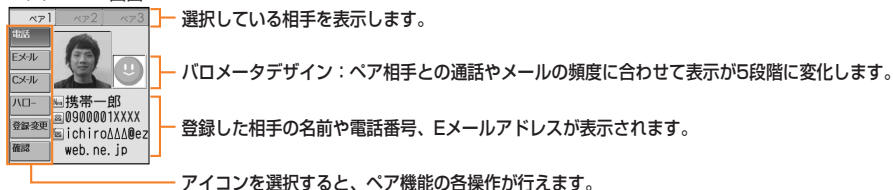


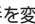
■ ペア相手を登録する

待受画面で  ⇒  「YES」 ⇒ アドレス帳データを選択 ⇒ OK

ご注意

- ・ シークレット登録されたアドレス帳データはペア相手に登録できません。
- ・ 電話番号、Eメールアドレスを複数登録している場合は、登録する電話番号、Eメールアドレスを選択できます。


お知らせ

- ・ ペア相手を追加登録するには、で未登録のペア相手を表示します。
- ・ すでに登録されているペア相手を変更するときは、で変更したいペア相手を呼び出してから、「登録変更」を選択します。
- ・ アドレス帳と連動しているため、ペア相手をアドレス帳から削除すると、ペア登録も解除されます。


■ ペア機能を利用する

待受画面で  ⇒  でペア相手を選択

以下のアイコンから選択します。選択できる項目はアドレス帳の登録内容により異なります。

電話	ペア相手に発信
Eメール	ペア相手を宛先にしたEメールの作成画面を表示（P.116）
Cメール	ペア相手を宛先にしたCメールの作成画面を表示（P.138）
ハロー	Hello Messengerを起動（P.144）（  を押すとペア相手全員をお誘い）
登録変更	ペア相手を登録／変更（P.57）
確認	ペア相手のアドレス帳の登録内容を確認

お知らせ

- ・ ペアメニュー画面で を押すことに、バロメータデザインを変更できます。

■ ペア機能を解除する

待受画面で  ⇒  で解除したいペア相手を表示し、「」を選択 ⇒  ⇒  「YES」

● 着信／受信時の設定をする

着信／受信時のメロディやバイブレータ、画面、イルミネーションなどの設定ができます。

待受画面で ⇒ **2** ⇒ **1** 「通常着信」、**2** 「Eメール受信」、**3** 「お知らせ受信」、**4** 「Cメール受信」、**5** 「ニュースフラッシュ受信」から選択

以下の項目から選択します。選択できる項目／順番は、機能により異なります。

音量	⇒ で音量を調節 ⇒ OK	
メロディ	固定着信（受信）音	着信／受信時に鳴らすメロディの設定（P.43）
	複数着信（受信）音	⇒ 登録 ⇒ データを選択（P.43）⇒ 追加 ⇒ データの選択を繰り返す* ⇒ 完了
バイブレータ	振動パターン	⇒ 「パターン1」、「パターン2」、「パターン3」、「メロディ連動」、「OFF」から選択 ⇒ OK
	振動レベル	⇒ 「標準」または「強」を選択 ⇒ OK
通常着信画面	着信時に表示する画面の設定（P.43）	
イルミネーション	⇒ 点滅パターンを選択 ⇒ OK 着信／受信時のイルミネーションの点滅パターンを設定	
鳴動時間	1サイクル鳴動	鳴動時間を1サイクルに設定
	秒数指定	⇒ 鳴動時間（01～60秒）を設定 ⇒ OK

*複数着信（受信）音設定で、データを追加登録した場合は、 で追加したデータを入れる順番を設定します。

ご注意

- ・アドレス帳の着信設定（P.52）やグループ着信設定（P.54）をしている相手からの着信およびメール受信時では、アドレス帳での設定が優先されます。
- ・「メロディ」に音と画像の複合データ（音声付きムービーデータなど）を設定中は、「通常着信画面」を設定できません。

お知らせ

- ・メロディを複数着信（受信）音にすると、複数のメロディを登録でき、着信／受信のたびにメロディが変わります（最大10件まで）。複数着信（受信）音登録画面で を押すと、以下の操作を行います。

再生方法	リスト順	リストの順番どおりに再生
	ランダム	ランダムに再生
順番入れ替え	⇒ で順番を入れ替え ⇒ OK	
解除	⇒ 「1件解除」または「全件解除」を選択 ⇒ OK ⇒ 「YES」を選択 ⇒ OK	

- ・お知らせは以下の場合に受信されます。
 - サーバにメールが届いたとき
 - お留守番センターからの伝言お知らせ、着信お知らせを受信したとき
- ・項目選択画面で **再生** を押すと、現在設定中のメロディ／バイブレータ／画面／イルミネーションの状態でも再生されます。
- ・「通常着信」の音量が「OFF」のとき、待受画面に「」が表示されます。
- ・「イルミネーション」のデータを選択中は、実際のパターンで点滅します。
- ・お買い上げ時に登録されているメロディのプリセットデータは以下のとおりです。

Pattern No.1～5	Melody No.1～5	Effect No.1～9	Alarm
----------------	---------------	---------------	-------

● EZ待ちうたを設定する（待ちうた設定）

MEDIA SKINに電話をかけた相手に聞こえる呼び出し音を、お好みの音楽やタレント、アニメキャラクターの声などに設定できる「EZ待ちうた」の設定ページに接続します。「EZ待ちうた」についての詳細は、「EZ待ちうた」(P.279)をご参照ください。

待受画面で  ⇒  ⇒ 

● 効果音を設定する

データフォルダ内のファイルやEZweb上のコンテンツの再生音量、キー操作音、ウェイクアップトーン、充電開始／終了音のON/OFF、フリップ開閉時のメロディと音量を設定できます。

待受画面で  ⇒  ⇒ 

以下の項目から選択します。

データ再生音量	⇒  で音量を調節 ⇒ 
キー操作音量	⇒  で音量を調節 ⇒ 
ウェイクアップトーン	⇒ 「ON」 または 「OFF」 を選択 ⇒ 
充電開始／終了音	⇒ 「ON」 または 「OFF」 を選択 ⇒ 
オープン音	フリップを開いたときのメロディと音量の設定
	音量 ⇒  で音量を調節 ⇒ 
	メロディ ⇒ オープン音を選択 ⇒ 
クローズ音	フリップを閉じたときのメロディと音量の設定
	音量 ⇒  で音量を調節 ⇒ 
	メロディ ⇒ クローズ音を選択 ⇒ 


お知らせ

- ・ キー操作音量を調節すると、警告音の音量も変更されます。

● マナーモードを設定する

公共の場所で音を鳴らさないようにしたいときなどは、マナーモードにします。お好みの設定にできる2つのモード（オリジナル1／2マナーモード）では、状況や場所に合わせて設定を変更することができます。

お知らせ

- ・ マナーモードを設定すると、待受画面に「」が表示されます。マナーモードの種類によってアイコンの表示が異なります（P.20）。

■ マナーモードの種類を選択して設定する

待受画面で ⇒ 「アクセサリ」を選択 ⇒ ⇒ 「マナーモード」を選択 ⇒

以下の項目から選択します。

	音量*1	バイブ レータ*2	簡易留守 メモ	ウェイク アップトーン
通常マナーモード	OFF	ON*3	ON*4	OFF
サイレントマナーモード	OFF	OFF	ON*4	OFF
ドライブモード	OFF	OFF	ON*4 (ドライブ)	OFF
オリジナル1マナーモード	オリジナルマナーモードの登録内容に従う (P.60)			
オリジナル2マナーモード				
マナーモード解除				

*1: 通常着信、Eメール受信、お知らせ受信、Cメール受信、ニュースフラッシュ受信、アラーム、データ再生、キー操作、充電開始/終了音、フリップ開閉時の音量を指します。ただし、アラーム音量は別途設定できます (P.244)。

*2: 通常着信、Eメール受信、お知らせ受信、Cメール受信、ニュースフラッシュ受信、アラームのバイブレータを指します。ただし、アラーム鳴動時のバイブレータは別途設定できます (P.244)。

*3: 通常のバイブレータ設定 (P.58) の振動「パターン1」、振動レベル「標準」で振動します。


*4: 簡易留守メモ設定 (P.38) で選択した応答メッセージと応答時間になります。ただし、ドライブモードのときは「ドライブ」の応答メッセージになり、応答時間は約3秒となります。

お知らせ

- マナーモードの選択中は、選択しているマナーモードの説明が画面下部に表示されます。
- 自動車を運転する場合は、ドライブモードに設定してください。
- 待受画面で を1秒以上押すと、前回設定したマナーモードに設定されます。
- マナーモード設定中は、次の操作ができません。

音量設定	ウェイクアップトーン設定	バイブレータ設定
簡易留守メモ設定/解除	充電開始/終了音設定	

マナーモード設定画面

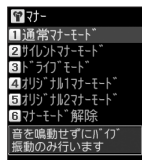

マナーモードを解除する

待受画面で マナーモード中に (1秒以上)

■ オリジナルマナーモードを登録する

マナーモードの設定をお好みに合わせて変更し、オリジナルマナーモードとして2種類登録できます。

マナーモード設定画面で 「オリジナル1マナーモード」または「オリジナル2マナーモード」を選択 ⇒

以下の項目から選択します。

通常着信	■ 音量を調節する場合 ⇒ 「音量」を選択 ⇒ ⇒ で音量を調節 ⇒
Eメール受信	
お知らせ受信	
Cメール受信	
ニュースフラッシュ受信	
アラーム	■ バイブレータを設定する場合 ⇒ 「バイブレータ」を選択 ⇒ ⇒ 振動パターンと振動レベルを設定 (P.58)
データ再生	
キー操作	
オープン音	
クローズ音	
簡易留守メモ	⇒ 「ON」または「OFF」を選択 ⇒
	簡易留守メモの設定 (P.38)
ウェイクアップトーン	⇒ 「ON」または「OFF」を選択 ⇒

● マナートークを設定する

公共の場所や静かな場所で、周りの方に迷惑をかけないように小さな声で通話できます。小さな声で通話をして相手の方には大きく聞こえます。また、相手の方の声も大きく聞こえます。

通話中に  (1秒以上)

お知らせ

- ・ 解除するときには、同じ操作を行います。また、電話を切っても解除されます。

● 電波の送受信をできなくする（電波OFFモード）

電話の発着信、メール送受信、EZweb接続などができないように設定できます。電波OFFモード中は、着信やメール受信に割り込まれずにカメラやau Music Playerなどを使用できます。

待受画面で  ⇒  ⇒  ⇒  「設定」または  「解除」








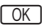
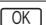


ご注意


- ・ 携帯電話の使用が禁止されている場所（航空機内、医療機関内や通信機器のそばなど）では電波OFFモードに設定するのではなく、電源をOFFにしてください。
- ・ 電波OFFモードに設定しているときは、電話をかけることも受けることもできません。ただし、110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）へは電話をかけることができます。

● ディスプレイを設定する

待受画面で  ⇒  ⇒ 

以下の項目から選択します。

待受画面	待受画面	固定表示	待受画面の背景に使用する壁紙の設定（P.43）
		複数枚表示	⇒  ⇒ データを選択（P.43）⇒  ⇒ データの選択を繰り返す*1 ⇒ 
	時計表示		⇒ 「時計表示大（12H）」、「時計表示大（24H）」、「時計表示小（12H）」、「時計表示小（24H）」、「ビクト時計」、「カレンダー」から選択 ⇒  ⇒  で表示位置を調節*2 ⇒  壁紙に重ねて表示する時計の設定
	並べて表示		⇒ 「ON」または「OFF」を選択 ⇒ 
	ニュースフラッシュ設定	テロップ	⇒ 「常に表示する」または「隠す」を選択 ⇒ 
		ウィンドウ	⇒ 「常に表示する」または「隠す」を選択 ⇒ 
		表示位置	⇒ 「上」または「下」を選択 ⇒  ニュースフラッシュテロップおよびニュースフラッシュウィンドウの表示位置を設定
メール送信中画面	メール送信時に表示する画面の設定（P.43）		
節電起動時間	⇒ 起動時間（10～60秒）を入力 ⇒  キー操作をしない状態になってから節電画面（ディスプレイ消灯）に移行するまでの時間を設定		

*1：複数枚表示設定で、データを追加登録した場合は、 で追加したデータを入れる順番を設定します。

*2：「ビクト時計」または「カレンダー」選択時は表示位置調節ができません。

お知らせ

- ・ 待受画面を複数枚表示にすると、複数の画像を登録することができ、待受画面を表示するたびに壁紙が変わります（最大10枚まで）。複数枚表示設定画面で $\left[\text{メニュー} \right]$ を押すと、以下の操作を行えます。

再生方法	リスト順	リストの順番どおりに再生
	ランダム	ランダムに再生
順番入れ替え	⇒ $\left[\text{上} \right]$ で順番を入れ替え ⇒ $\left[\text{OK} \right]$	
解除	⇒ 「1件解除」または「全件解除」を選択 ⇒ $\left[\text{OK} \right]$ ⇒ 「YES」を選択 ⇒ $\left[\text{OK} \right]$	

- ・ 複数枚表示に登録されているデータをすべて削除すると、固定表示に設定したデータに戻ります。
- ・ 待受画面のデータ選択中に $\left[\text{OK} \right]$ または $\left[\text{再生} \right]$ を押すと、データを確認できます。また、再生中に $\left[\text{停止} \right]$ や $\left[\text{E} \right]$ を押すと、前または次のデータを表示します。
- ・ ニュースフラッシュを「隠す」に設定しても、待受画面で $\left[\text{上} \right]$ を押すとテロップ／ウィンドウが表示されます。
- ・ ニュースフラッシュの表示／非表示はEZニュースフラッシュのトップ画面から設定することもできます（P.228）。
- ・ 時計表示の表示位置調節画面で $\left[\text{上} \right]$ や $\left[\text{下} \right]$ を押すと、前または次のデータを表示します。
- ・ 「並べて表示」は待受画面に画像、フォトデータなどを設定した場合のみ設定できます。240×320ドットより小さいサイズの画像を待受画面に並べて表示できます。

■時計に日付を表示させる（ピクト時計）

ピクト表示エリアの時計表示に、日付も表示させるかどうかを設定できます。

待受画面で $\left[\text{設定} \right]$ ⇒ $\left[7 \right]$ ⇒ $\left[4 \right]$ ⇒ $\left[1 \right]$ 「日付+時計」または
 $\left[2 \right]$ 「時計」



●照明を設定する

キーを押したときのディスプレイの照明の明るさと点灯時間を設定します。

待受画面で $\left[\text{設定} \right]$ ⇒ $\left[3 \right]$ ⇒ $\left[2 \right]$

以下の項目から選択します。

レベル1～レベル5	⇒ 点灯時間（5～30秒）を入力 ⇒ $\left[\text{OK} \right]$ 照明の明るさと点灯時間の設定
OFF	照明を点灯しない

ご注意

- ・ 照明設定を必要以上に明るくすると電池を消費し、ご利用時間が短くなります。

お知らせ

- ・ レベルの選択中はディスプレイが実際の照明の明るさになります。ただし、長持ちモード設定中は「レベル2」～「レベル5」を選択しても「レベル1」の明るさになります。

● イルミネーションを設定する

通話中やお知らせメニュー表示中、充電中のau Music Player再生時／FMラジオ受信時のイルミネーション（着信ランプ）の点滅パターンを設定します。着信時、メール受信時、お知らせ受信時、ニュースフラッシュ受信時のイルミネーションの設定についてはP.58をご参照ください。

待受画面で  ⇒  ⇒ 






以下の項目から選択します。

通話中点滅	ON	⇒点滅パターンを選択⇒  通話中に点滅
	OFF	通話中に点滅しない
お知らせ通知	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒ 	お知らせメニュー表示中に点滅するかどうかの設定
au Music Player	ON	⇒点滅パターンを選択⇒  充電中、au Music Player再生で点滅
	OFF	充電中、au Music Player再生で点滅しない
FMラジオ	ON	⇒点滅パターンを選択⇒  充電中、EZ・FMを聴いている場合に点滅
	OFF	充電中、EZ・FMを聴いている場合に点滅しない


● 文字の大きさを変更する（文字サイズ）

待受画面で  ⇒  ⇒ 

以下の項目から選択します。

発信／着信	⇒「中」または「大」を選択⇒ 
発信／着信履歴	⇒「中（リスト1行表示）」、「中（リスト2行表示）」、「大（リスト表示）」から選択
アドレス帳	⇒ 
Eメール	⇒「極小」、「小」、「中」、「大」、「極大」から選択⇒ 
EZweb	
入力文字	⇒「小」、「中」、「大」から選択⇒ 
一括最大サイズ	⇒「YES」を選択⇒  「発信／着信」／「入力文字」は「大」に、「発信／着信履歴」／「アドレス帳」は「大（リスト表示）」に、「Eメール」／「EZweb」は「極大」に設定

お知らせ

- ・ 文字サイズを選択中は、選択している文字サイズの見本が画面下部に表示されます。また、「発信／着信履歴」、「アドレス帳」の文字サイズを選択中に  を押すと、実際の表示が確認できます。

● 画面の配色を設定する（配色設定）

待受画面で  ⇒  ⇒  ⇒  「Color 1」、 「Color 2」、 「Color 3」から選択

お知らせ

- ・ 画面の配色を選択中は、ディスプレイが実際の配色で表示されます。
- ・ ケータイアレンジファイル（P.66）設定中で配色データが指定されている場合は「ケータイアレンジに従う」が表示されます。

● アドレス帳の名前を表示するように設定する（着信名前表示）

アドレス帳に登録してある相手の方から発信者番号を通知して電話がかかってきたとき、アドレス帳に登録されている名前を表示できます。また、発信時、発信／着信履歴などでもアドレス帳に登録されている名前を表示します。

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ 「ON」 または 「OFF」

● グラフィックスタンドを設定する

本体を充電したとき、待受画面に表示する画像を設定します。

待受画面で ⇒ ⇒

以下の項目から選択します。

ON	⇒「Clock 1」、「Clock 2」、「Clock 3」から選択⇒
OFF	表示しない

ご注意

- ・ フリップを開いて充電すると、グラフィックスタンド表示されません。
- ・ グラフィックスタンド表示中、フリップを開くと表示が解除されます。再度表示したい場合は、フリップを閉じた状態で充電器に装着し直してください。

お知らせ

- ・ 項目選択中に「再生」を押すと、ディスプレイで実際の表示が確認できます。
- ・ グラフィックスタンド表示は、充電開始から約3分後に消灯します。

● 受信メールを感情表示するように設定する（エモーションメール）

メールを受信したときに、メールの内容を判別し、その内容に合った感情をアイコンで表示できます。また、エモーションメールの設定を新しく追加できます。単語とアイコンを登録すると、受信したメールに登録した単語が含まれていたときにアイコンを表示します。

待受画面で ⇒ ⇒

以下の項目から選択します。

エモーションメール表示	ON	⇒パターンを選択⇒
	OFF	エモーションメールの非表示
オリジナル	⇒カテゴリを選択⇒⇒カテゴリ名を入力⇒⇒表示させるアイコンを選択⇒⇒⇒単語を入力⇒ オリジナルの設定を追加	

カテゴリ選択画面



お知らせ

- ・ パターン選択中に「再生」を押すと、エモーションメールアイコンの一覧画面が表示されます。
- ・ 「エモーションメール表示」を「OFF」に設定中に受信したメールは、「ON」に設定してもエモーションメールの設定が反映されません。
- ・ エモーションメールを「ON」に設定中は、新着Eメール／Cメールがあるとメールの本文に合わせたアイコンが表示されます。
- ・ カテゴリは、3件まで登録できます。また、1カテゴリに20単語まで登録できます。
- ・ 単語入力画面では、スペースは入力できません。
- ・ カテゴリ選択画面で登録してあるカテゴリを選択し「表示」を押すと、登録単語一覧画面が表示されます。
- ・ 他のカテゴリにすでに登録されている単語は登録できません。
- ・ カテゴリ選択画面で登録してあるカテゴリを選択し「X」を押すと、以下の操作が行えます。

カテゴリ名称変更	⇒カテゴリ名を編集⇒
オリジナルアイコン変更	⇒アイコンを選択⇒
削除	⇒「YES」を選択⇒

■オリジナルの内容を編集する

カテゴリ選択画面で **カテゴリを選択**⇒**表示**⇒**メニュー**

以下の項目から選択します。

新規登録	⇒追加する単語を入力⇒ OK
編集	⇒単語を編集⇒ OK
削除	⇒「1件削除」または「全件削除」を選択⇒ 選択 単語の削除 (P.41)

■エモーションメールのアイコンについて

表示されるエモーションメールのアイコン・内容・対応単語は以下のとおりです。

	好き (デート・かわいいなど)		困った (反省・惜しいなど)
	喜び (楽しい・旅行など)		悲しい (難しい・厳しくなど)
	癒し (守る・平和など)		重要 (重要・ヤバイなど)
	怒り (最低・ダメなど)		普通*
	EZホットインフォ (P.130) を受信した場合に表示		

*件名、本文のないEメールや、感情の判別ができなかったメールを受信した場合は、「普通」アイコンが表示されます。

ご注意

- SD受信ボックス画面 (P.122) ではエモーションメールのアイコンは表示されません。

お知らせ

- エモーションメールのアイコンが表示されるのは、EメールとCメールの新着情報 (お知らせメニュー)、受信ボックスの一覧表示／内容表示画面です。
- エモーションメールのアイコンの判別は、Cメールの本文、Eメールの件名と本文の全角100文字 (半角200文字) までが対象となります。
- 新着メールが複数ある場合は、最新の受信メールのエモーションメールのアイコンをお知らせメニューに表示します。
- 本文未受信のEメールは本文を受信後に再度判別し、エモーションメールのアイコンを表示し直します。
- 受信したメールによっては、内容に合わないエモーションメールのアイコンが表示される場合があります。
- エモーションメール表示 (P.64) が「OFF」の場合は表示されません。

●消費電力を抑えるように設定する (長持ちモード)

待受画面で **待受画面**⇒**3**⇒**9**⇒**1** **「ON」** または **2** **「OFF」**

長持ちモードを設定すると、各設定が以下のようになります。

長持ちモード設定項目		長持ちモード設定後
ディスプレイ	照明レベル	レベル1 (OFF設定時は継続) / 10秒
	節電起動時間	10秒
キー	照明	OFF
イルミネーション	通話中点滅	OFF
EZアプリ	待受EZアプリ設定	OFF
PCサイトビューアー	待受指定	OFF
効果音	オープン音／クローズ音	OFF

ご注意

- 長持ちモードの設定は、他の機能での設定項目よりも優先されます。

お知らせ

- 長持ちモードを設定すると、待受画面に「**Power**」が表示されます。
- 待受画面で **待受画面**⇒**アクセサリ** から起動できます。


● デザインを変更する

■ 音／画面の設定を一括で変更する（ケータイアレンジ）

音／画面に関する機能の設定を、ケータイアレンジファイルで指定されている内容に一括で変更できます。ケータイアレンジファイルはEZwebよりダウンロードしてください。変更される機能や内容は、ケータイアレンジファイルにより異なります。

待受画面で  ⇒ **変更** ⇒  「ケータイアレンジ」

以下の項目から選択します。

設定	⇒データを選択 (P.43) ⇒ 
解除	ケータイアレンジの設定を解除

お知らせ

- ・ ケータイアレンジの設定を解除すると、各機能の設定はお買い上げ時の状態に戻ります（配色設定はケータイアレンジ設定前の状態に戻ります）。ただし、設定内容をケータイアレンジから変更した機能は、そのままの状態となります。
- ・ ケータイアレンジファイルに有効期限が設定されている場合は、有効期限が過ぎると各機能の設定がお買い上げ時の状態に戻ります（配色設定はケータイアレンジ設定前の状態に戻ります）。
- ・ ケータイアレンジファイルには、部分変更できるものとできないものがありますので、詳細情報（P.98）をご参照ください。ただし、アラーム音やアラーム画像については個別に変更することができます。
- ・ 有効期限が設定されているファイルは自動時刻補正（P.27）で時刻が取得できているときのみ登録・再生ができます。
- ・ データ選択中に**再生**を押すと、各機能の指定内容を確認できます。

■ メインメニューのデザインを変更する

待受画面で  ⇒ **変更** ⇒  「メニューデザイン」 ⇒ データを選択 (P.43) ⇒



お知らせ

- ・ データ選択中に**再生**を押すと、データを確認できます。

カメラ

● カメラでできること


まず、撮影しましょう！

●フォトを撮影する (P.76) ●ムービーを撮影する (P.83)

上手なフォト／ムービーの撮影方法

1 持ちかた

両手でしっかりと本体を持ち、固定させます。

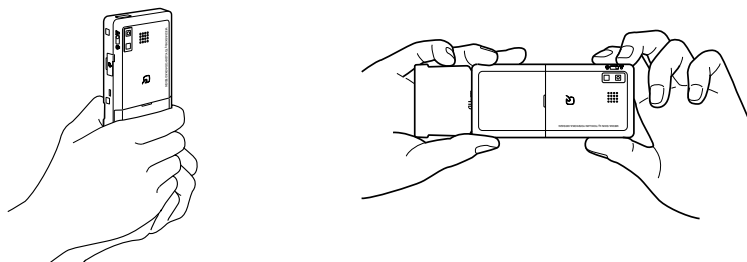

2 構えかたのコツ

ピントが合っていない画像の多くは、本体のぶれが原因です。ぶれを防ぐには、脇をしめ、両手で本体をしっかり固定して、シャッター音がした後も、しばらくは本体を動かさないようにしてください。また、セルフタイマーを使用して撮影すると手ぶれを防ぐことができます。



MEDIA SKINのカメラで 何ができるの？



顔写真を変形できます

撮影する画像にキャラクターデータや目、鼻、口などのデータを合わせて画像を変形できます。



(P.77)

MEDIA SKINで利用できます

撮影した画像は待受画面に設定したり、着信時などに表示したり、アドレス帳に登録したりできます。




(P.52、61)

メールで送ることができます

500KBまでのフォトやムービーをEメールに添付して送ることができます（「長時間」のムービーを除く）。

※ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

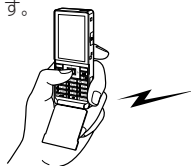

(P.82、85)

撮影した画像をプリントできます


撮影した画像は市販品のmicroSDカードに保存し、プリンタで出力したり、フィルムを出す感覚でDPEショップでプリントしたりできます。



microSDカード



自宅でのダイレクトプリントも可能

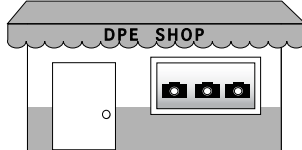

DPEショップのデジカメプリント

さらに「DPOF対応」(P.100)

MEDIA SKINでプリント枚数を指定できます。

DPOF

デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたいコマや枚数などの指定情報を記録メディアに記録するフォーマットです。

Exif Print

Exif Print対応

Exif Print (Exif 2.2) 対応プリンタをご使用の場合、画像ファイルに記憶された撮影情報を印刷出力に反映させることができます。



EPSON社PRINT Image Matching Ⅲ対応

PIM Ⅲは見たまま、撮ったままのシーンをより忠実に再現できるエプソン社の技術です。プリンタ独自の補正を施さず、デジタルカメラの描写力のままプリントすることができます。

フォトの撮影について

■ 撮影サイズと主な用途

撮影前に、目的に合った撮影サイズを選択する必要があります。

また、撮影サイズにより、フォトの容量や撮影可能枚数が異なります。撮影可能枚数は目安であり、撮影条件やデータフォルダの空き容量などにより異なります。

※撮影サイズの設定方法についてはP.78をご参照ください。

ケータイ：120×160

他の携帯電話にEメールで送信できます。

フォト画質設定	容量	撮影可能枚数
—	9KB以下	1000枚

壁紙：240×320

MEDIA SKINで待受画面の壁紙などに利用できます。

顔変形：240×320

キャラクタデータや目、鼻、口などのデータを合わせて画像を変形できます。

連写：240×320

ワンボタンで9枚の画像を連続撮影できます。9枚すべてを一度に保存することも、気に入った画像だけを選択して保存することもできます。

組合せ撮影：240×320

撮影する2枚の画像を、さまざまに組み合わせて保存できます。

フォト画質設定	容量	撮影可能枚数
—	30KB以下	1000枚

VGA：640×480

パソコンで大きな画面に見ることができます。

フォト画質設定	容量	撮影可能枚数
—	100KB以下	約665枚


SXGA：1280×960

L判サイズに引き伸ばしてもきれいにプリントできます。

フォト画質設定	容量	撮影可能枚数
メール	100KB以下	約665枚
ノーマル	300KB以下	約221枚
ファイン	500KB以下	約133枚

 : データフォルダに保存されます。


 : microSDカードに保存されます (microSDカード未挿入時または空き容量がない場合はデータフォルダに保存)。

 : メール送信できます。撮影サイズをSXGAで撮影したフォトは、画像サイズを縮小してメール送信することもできます。

 : プリント向きのサイズです。

撮影サイズ

- ①ケータイ : 横120×縦160ドット
- ②壁紙 : 横240×縦320ドット
- ③VGA : 横640×縦480ドット
- ④SXGA : 横1280×縦960ドット
- ⑤連写 : 横240×縦320ドット
- ⑥組合せ撮影 : 横240×縦320ドット
- ⑦顔変形 : 横240×縦320ドット

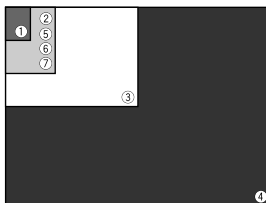

■ フォト画質設定について

撮影サイズを「SXGA：1280×960」に設定した場合、フォト画質設定を選択できます（P.80）。撮影サイズをSXGAで撮影後、Eメールに添付して送信する場合、画像サイズを縮小して送信するか、そのままのサイズで送信するかを選択できます。そのままのサイズで送信できるのは、500KBまでです。100KBまたは150KBまでEメールの受信が可能な携帯電話に対して、そのままのサイズで送信したい場合は、フォト画質設定を「メール」に設定してください。

フォト画質設定	特長
メール	ファイル容量100KB以下で保存
ノーマル	標準的な画質
ファイン	細部を詳細に表現（プリント向き）

ご注意

- ・撮影した画像をパソコンなどで再編集すると、MEDIA SKINで再生できなくなる場合があります。

ムービーの録画について

■ 録画モードと録画可能時間について


録画モードにより、ムービーの録画可能時間が異なります。録画可能時間は目安であり、録画条件やデータフォルダの空き容量などにより異なります。

※録画モードの設定方法についてはP.84をご参照ください。

録画モード	最大録画時間	Eメール添付	録画可能時間
標準S：96×80	15秒	○	約17225秒
標準M：128×96	15秒	○	約13713秒
高品質M：128×96	15秒	○	約7037秒
高品質L：176×144	15秒	○	約7037秒
長時間：320×240	300秒（データフォルダ保存時） 900秒（microSDカード保存時）	×	約1739秒

録画モードとサイズ

- ①標準S：横96×縦80ドット
- ②標準M：横128×縦96ドット
- ③高品質M：横128×縦96ドット
- ④高品質L：横176×縦144ドット
- ⑤長時間：横320×縦240ドット

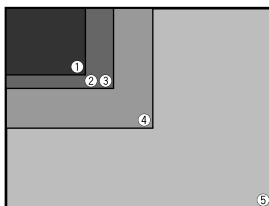

● カメラについて

MEDIA SKINは、CMOSセンサを使用した有効画素数131万画素のカメラを搭載しています。カメラを使ってフォトやムービーを撮影できます。撮影した画像は編集したり、Eメールに添付して送信したりできます。

撮影前のご注意

- ・レンズに指紋や油脂が付いた場合は、ピントが合わなくなる場合があります。やわらかい布でレンズ部を拭いてから撮影してください。ただし、強くするとレンズが傷つくおそれがありますのでご注意ください。
- ・MEDIA SKINを暖かい場所に長時間置かないでください。直後に撮影した画像が劣化することがあります。
- ・レンズに直射日光を長時間当てないようにしてください。内部カラーフィルターの変色により、画像が変色することがあります。
- ・携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合や画像の乱れや明るさのムラがでる場合があります。また、広角レンズを使用しているため、被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。

撮影時のご注意

- ・撮影する際は、手ぶれにご注意ください。画像のぶれを防ぐため、MEDIA SKINをしっかりと持つか、安定した場所に置き、セルフタイマーを使用して撮影してください (P.73)。とくに室内など光量が十分でない場所では、手ぶれが起きやすくなりますのでご注意ください。また被写体が動いた場合も、ぶれた画像になりやすいのでご注意ください。
- ・撮影の際、蛍光灯をモニター画面いっぱいに入れたり、鏡や白い紙などの反射が強い被写体を蛍光灯下で撮影したりすると人の目は感じられない、ごく微妙なちらつきを感じてしまい、画面にしま模様が発生することがあります。
- ・太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- ・動いている被写体を撮影するときや、明るいところから暗いところに移したとき、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。
- ・プレビュー画面を表示したりカメラを切り替えたりカメラの設定を変更した直後は、明るさや色あいなどが最適に表示されるまでに時間がかかることがあります。
- ・レンズに指や髪、ハンドストラップなどがかからないように撮影してください。
- ・シャッター音は、マナーモード中でも鳴ります。また、シャッター音の音量は小さくできません。
- ・MEDIA SKINは撮影ライトを内蔵しています。撮影ライトをご使用になる場合、人の目の前で発光させないように、ご注意ください。視力障害を起こす原因となります。
- ・撮影ライトを目に近づけて点灯させないでください。また、撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を起こす原因となります。
- ・非常に暗い場所での撮影では、青い点や白い点などが出ますのでご了承ください。
- ・ムービー録画時は、マイク部分を手などで覆わないようにしてください。また、録画時の音声の大きさと周囲の環境などで、マイクから入力した音質が悪くなることがあります。
- ・ムービー録画を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体部分が温くなり、長時間皮膚を接触させていると低温やけどの原因となる場合がありますので、ご注意ください。
- ・電池容量が少ない場合や、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合はカメラが使用できないことがあります。
- ・カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や暗く見える画素もありますのでご了承ください。
- ・カメラ起動後、約1分間操作しなかったときは、自動的に待受画面に戻ります。
- ・通話中にカメラ機能は利用できません。

その他のご注意

- ・カメラのご使用または故障により生じた損害、逸失した利益、撮影に要した費用または第三者からのいかなる請求についても、当社は一切の責任を負いません。なお、フォトやムービーのデータは消えるおそれがあります。あらかじめご了承ください。
- ・大切な撮影（結婚式など）をするときは、試し撮りをし、再生して画像や音声が正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声録音されているかをご確認ください。
- ・撮影ライトを連続して使用した場合、連続待受時間は短くなります。
- ・撮影ライトは暗い場所などでの撮影を補助するもので、カメラのストロボのような光量はありません。
- ・撮影ライトには寿命があります。撮影ライトは発光を繰り返すうち、光量が減り、画像が暗くなってきます。
- ・撮影ライトはカメラ撮影以外の用途に使用しないでください。約1分間操作しないと撮影ライトが消灯し、待受画面に戻ります。
- ・お客様がMEDIA SKIN本体を利用して公衆に著しく迷惑をかける行為を行った場合、法令により処罰されることがあります。

● フォト／ムービー撮影の画面について

フォト／ムービー撮影の画面には撮影前のモニター画面と撮影後のプレビュー画面があります。モニター画面でフォトやムービー（「長時間」を除く）を撮影するとプレビュー画面に移ります。プレビュー画面で、フォト／ムービーを保存するかどうかを選択します。

モニター画面（フォト）



プレビュー画面（フォト）



モニター画面（ムービー）



プレビュー画面（ムービー）



ご注意

- ・ フォトで撮影サイズを「VGA」、「SXGA」に設定している場合、またはムービーを撮影する場合は、モニター画面の撮影方向が横になります。
- ・ 「長時間」で撮影したムービーは、プレビュー画面に移らずに保存されます。

■ カメラを起動する

待受画面で  ⇒ 「カメラ」を選択 ⇒  ⇒ 「フォト」または「ムービー」を選択 ⇒ 

■ フォトとムービーを切り替える

モニター画面で  / 

 /  を押すと、フォトのモニター画面とムービーのモニター画面が切り替わります。

お知らせ

- ・ 絵日記またはEメールの送信メール作成画面からカメラを起動した場合は、ムービーとフォトの切り替えはできません。

● フォト／ムービー撮影の共通操作について

■ズームを使う


画像を拡大します。ズームの設定はモニター画面に表示されます。ズームは以下のように設定できます。

フォト		
撮影サイズ	倍率	ズーム段階
ケータイ	4倍	30段階
壁紙	2倍	16段階
VGA	2倍	16段階
SXGA	—	—
組合せ撮影	2倍	16段階
顔変形	2倍	16段階
連写	2倍	16段階

ムービー		
録画モード	倍率	ズーム段階
標準S	6倍	16段階
標準M	5倍	16段階
高品質M	5倍	16段階
高品質L	3倍	16段階
長時間	2倍	16段階

カメラ

モニター画面で  でズームを調整

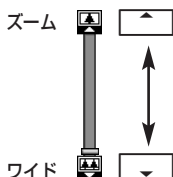

お知らせ

- ・ 録画中はズームの変更ができません。
- ・ 撮影サイズを「SXGA」(P.78) に設定中はズームを使用できません。

■明るさを調整する

撮影する画像の明るさはオートで設定されますが、お好みで調整できます。明るさは-5～+5の11段階の設定ができます。

モニター画面で  で明るさを調整

お知らせ

- ・ 明るさの調整はカメラを終了すると解除されます。
- ・ 撮影シーンを「標準」(P.79) に設定中は、フォトとムービーを切り替えても明るさの設定は変わりません。


■セルフタイマーで撮影する

10秒カウントのセルフタイマーが使用できます。

モニター画面で  ⇒ 「セルフタイマー」を選択 ⇒  ⇒ 

カウントダウン終了後、フォトまたはムービーが撮影されます。

お知らせ

- ・ カウントダウンは撮影ライト部でも確認できます。カウントダウンが始まると点滅し、残り3秒になると速く点滅します。
- ・ セルフタイマーを設定すると、モニター画面に「」が表示されます。




■マクロ（接写）撮影する

被写体に近づいて撮影することができます（撮影最適距離：10cm）。

モニター画面で **マクロ撮影切替スイッチ（P.19）を「」にする⇒**
フォト／ムービーを撮影する

お知らせ

- マクロ撮影切替スイッチを「」にすると、モニター画面に「」が表示されます。

■特殊効果を付ける

モニター画面で **メニュー⇒「フォト設定」または「ムービー設定」を選択⇒選択⇒**
1 「特殊効果」⇒1 「セピア」、2 「モノクロ」、3 「ネガ」、
4 「特殊効果なし」から選択





お知らせ

- カメラの終了、フォトとムービーの切り替え、または撮影／録画モードの切り替えを行うと「特殊効果なし」になります。
- 撮影サイズを「顔変形」（P.77）に設定中は特殊効果を選択できません。
- 撮影シーンを「標準」（P.79）以外に設定中は特殊効果を選択できません。
- ホワイトバランスを「オート」（P.74）以外に設定中は、「特殊効果なし」になります。

■ホワイトバランスを設定する

モニター画面で **メニュー⇒「フォト設定」または「ムービー設定」を選択⇒選択⇒**
「ホワイトバランス」を選択⇒選択⇒1 「オート」、2 「蛍光灯（白色）」、
3 「蛍光灯（昼白色）」、4 「太陽光」、5 「白熱灯」から選択

お知らせ

- ホワイトバランスを設定すると、以下のアイコンが表示されます。
：蛍光灯（白色） ：太陽光
：蛍光灯（昼白色） ：白熱灯
- カメラを終了すると「オート」になります。
- フォトとムービーを切り替えても設定は変わりません。
- モニター画面で4を押してもホワイトバランスの設定を切り替えることができます。
- 撮影シーンを「標準」（P.79）以外に設定中は、ホワイトバランスを設定できません。
- 特殊効果を「特殊効果なし」（P.74）以外に設定中は、「オート」になります。

■撮影補助ラインを設定する

撮影補助のためのラインをモニター画面に表示します。構図を決定する参考にしてください。

モニター画面で **メニュー⇒「フォト設定」または「ムービー設定」を選択⇒選択⇒**
「撮影補助ライン」を選択⇒選択⇒1 「中央」、2 「円形」、3 「升目」、
4 「OFF」から選択


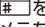
お知らせ

- モニター画面で6を押しても撮影補助ラインの設定を切り替えることができます。
- 撮影補助ラインを設定しても、カメラの終了、フォトとムービーの切り替え、または撮影／録画モードの切り替えを行うと設定は解除されます。
- 撮影補助ラインは、撮影後の画像には表示されません。

■撮影ライトを設定する

モニター画面で  ⇒ 「撮影ライト」を選択⇒  ⇒  「ON」または
 「OFF」

お知らせ

- ・ 撮影ライトを設定すると、モニター画面に「」が表示されます。
- ・ モニター画面で  を押しても撮影ライトのON/OFFを切り替えることができます。
- ・ 撮影ライトはカメラを終了すると解除されます。
- ・ フォトとムービーを切り替えても設定は変わりません。

■操作方法を確認する

撮影前のモニター画面に操作ガイドを表示させて、キーの操作方法を確認することができます。

モニター画面で 

● フォトを撮影する

待受画面で ⇒ 「カメラ」を選択 ⇒ ⇒ 「フォト」を選択 ⇒ ⇒ ⇒ プレビュー画面を確認 ⇒ 保存

プレビュー画面



を押すとシャッター音が鳴り、プレビュー画面に移ります。

プレビュー画面で を押すと、撮影した画像が保存され、モニター画面に戻ります。プレビュー画面で を押すと、撮影した画像が保存され、フォトデータが添付されたEメールの送信メール作成画面が表示されます。撮影サイズがSXGAの場合は、添付するフォトデータのサイズを選択することができます。保存しない場合は、を押すとフォトデータを破棄し、モニター画面に戻ります。

ご注意

- ・シャッター音の大きさは通常着信音量で変更できます。ただし、通常着信音量の設定が「STEP UP」または「レベル3」以下の場合、シャッター音量は「レベル3」で鳴ります。

お知らせ

- ・フォトはデータフォルダまたはmicroSDカードに保存されます。保存先とファイル名は以下のとおりです。

撮影サイズ	保存先	ファイル名	意味
「ケータイ」「壁紙」「連写」「組合せ撮影」「顔変形」	データフォルダ 「フォトフォルダ」	YYMMDD_hhmmXX.jpg	Y：年、M：月、D：日 h：時、m：分、X：通し番号
「VGA」「SXGA」	microSDカード 「デジカメフォルダ」*	KC3AXXXX.jpg	X：通し番号

*microSDカード未挿入時、またはmicroSDカードに空き容量がない場合は、データフォルダの「フォトフォルダ」に保存されます。

■ 連写撮影する

9枚連続撮影します。

モニター画面で ⇒ 「特殊撮影設定」 ⇒ 「連写」 ⇒ 撮影

を押すと、「カシャ」と9回鳴り、9枚撮影されます。

撮影後は、9枚の画像がプレビュー表示されます。プレビュー画面で画像を選択して を押し、 を押すと選択した画像が保存され、保存済アイコン () が表示されます。すべての画像を保存するとモニター画面に戻ります。

お知らせ

- ・連写のシャッター音は設定にかかわらず、「カシャ」音が連続して鳴ります。
- ・連写撮影中はズーム、明るさの調整はできません。
- ・連写撮影中に を押すと、連写撮影を中止して撮影した画像を削除し、モニター画面に戻ります。
- ・画像再生中に 、 を押すと、前後の画像を再生できます。

連写撮影後のメニューを使う

連写撮影後のプレビュー画面では、メニューを使って以下の機能をご使用になれます。

プレビュー画面で

以下の項目から選択します。

撮り直し	撮り直し (連写したフォトは破棄)
全保存	撮影した画像をすべて保存
Eメール添付*	⇒ 「YES (破棄する)」または「NO (保存する)」を選択 ⇒ 選択している画像を添付したEメールの新規作成 (P.116)
GPS情報付加	GPS情報の付加 (P.79)
絵日記へ登録	選択している画像を絵日記に登録 (P.256)
フォト編集	選択している画像の編集 (P.81)

*ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

■組合せ撮影／顔変形モードで撮影する

2枚の画像をさまざまに組み合わせできる組合せ撮影（カップリング撮影機能）と、撮影した顔写真にキャラクターデータや目、鼻、口などのデータを合わせて変形できる顔変形が行えます。

モニター画面で

1 ⇒ 「特殊撮影設定」

■ 組合せ撮影を行う場合

2 「組合せ（左右）」、 「組合せ（上下）」、 「組合せ（斜め）」、
 「組合せ（中央）」、 「組合せ（左上）」から選択⇒
（1枚目を撮影）⇒ （2枚目を撮影）⇒ ⇒

■ 顔変形を行う場合

2 「顔変形」⇒撮影する顔をテンプレートに合わせて ⇒画像を確認⇒

以下の項目から選択します。


パーツ変形	⇒以下の項目を選択し、各パーツの形を選択⇒
目	⇒「丸目」、「細目」、「つり目」、「たれ目」、「OFF」から選択⇒
鼻	⇒「デカ鼻」、「小鼻」、「ブタ鼻」、「わし鼻」、「OFF」から選択⇒
口	⇒「厚口」、「薄口」、「おかめ口」、「へのじ口」、「OFF」から選択⇒
輪郭	⇒「激太り」、「激やせ」、「アゴ長」、「額長」、「OFF」から選択⇒
キャラクタ変形	⇒キャラクタを選択⇒ 9種類から選択

3 変形後の画像を確認⇒⇒プレビュー画面で確認⇒

お知らせ

- ・ 組み合わせのレイアウトと、設定時にモニター画面に表示されるアイコンは以下のとおりです。

組合せ（左右）「」 組合せ（上下）「」 組合せ（斜め）「」 組合せ（中央）「」 組合せ（左上）「」

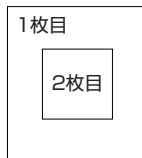

- ・ 組合せ撮影／顔変形時は、「フレーム」（P.79）、「撮影補助ライン」（P.74）は使用できません。
- ・ 「組合せ（左右）」または「組合せ（上下）」を選択した場合、2枚目を撮影後に を押すと1枚目と2枚目の画像を入れ替えることができます。
- ・ 顔変形モードでキャラクターを選択し、 を押すとキャラクターを確認できます。
- ・ 顔変形モードに設定すると、モニター画面に が表示されます。
- ・ モニター画面で を押しても、特殊撮影の切り替えができます。

■フォトモニター画面のメニューを使う

モニター画面で 

以下の項目から選択します。選択できる操作は撮影サイズにより異なります。

撮影サイズ設定	撮影サイズの切り替え (P.78)
特殊撮影設定	組合せ撮影 (P.77)、顔変形 (P.77)、連写 (P.76) の切り替え
バーコードリーダー*	バーコードを読み取る (P.202)
撮影シーン	撮影シーンの設定 (P.79)
フレーム	フレームの付加 (P.79)
セルフタイマー	セルフタイマー撮影 (P.73)
撮影ライト	撮影ライトの設定／解除 (P.75)
GPS情報付加	GPS情報の付加 (P.79)
フォト設定	フォトの各種設定 (P.80)
フォトフォルダ*	フォトフォルダの呼び出し









*絵日記、Eメールの送信メール作成画面からカメラを起動したときは選択できません。

撮影サイズを設定する

撮影サイズを4種類から選択します。各モードの詳細についてはP.69をご参照ください。

モニター画面のメニューで  「撮影サイズ設定」

以下の項目から選択します。撮影サイズを設定すると、モニター画面に以下のアイコンが表示されます。

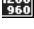ケータイ：120×160	画像サイズ（ドット）：120×160 (携帯電話へのEメールに添付するのに適しています)	 
壁紙：240×320	画像サイズ（ドット）：240×320 (MEDIA SKINの壁紙でのご使用に適しています)	 
VGA：640×480	画像サイズ（ドット）：640×480 (パソコンへのEメールに添付するのに適しています)	  *2
SXGA：1280×960	画像サイズ（ドット）：1280×960 (プリントアウトに適しています)	 *1  *2

*1：「フォト画質設定」(P.80) の設定により、画面に「RAW」「RAW+」「RAW+」が表示されます。

*2：MEDIA SKINを横にして撮影してください。

お知らせ





- ・モニター画面で  を押しても撮影サイズの切り替えができます。

撮影シーンを設定する

設定された撮影シーンに合わせて、ホワイトバランスや明るさを最適な状態に設定します。

モニター画面のメニューで **4** 「撮影シーン」

以下の項目から選択します。「標準」以外の撮影シーンを設定すると、モニター画面に以下のアイコンが表示されます。

標準	通常の撮影シーンモード	—
人物	人物の撮影に適したモード	
夜景	夜景の撮影に適したモード	
夕焼け	夕焼けの赤色を忠実に表現したいときに適したモード	
テキスト	白を背景とした文字の撮影に適したモード	

お知らせ

- ・「標準」以外に設定しても、カメラを終了すると「標準」に戻ります。
- ・**[ガイド]**を押すと、各撮影シーンの説明が表示されます。
- ・モニター画面で**3**を押しても、撮影シーンの設定ができます。

フレームを貼り付ける

「ケータイ」、「壁紙」、「連写」の画像にフレームを貼り付けます。

モニター画面のメニュー/フォト編集一覧画面で **「フレーム」を選択⇒[選択]⇒フレームを選択⇒[選択]⇒フレームを確認⇒[OK]**

モニター画面でフレームがすでに設定してあるときは、「フレーム」選択後、「フレーム選択」または「フレーム解除」から選択します。

お知らせ

- ・フレームを設定しても、カメラの終了または撮影サイズの切り替えを行うと設定は解除されます。

GPS情報を登録する

GPS情報を付加して、フォトやムービーを撮影／録画した場所を記録できます。

モニター画面のメニュー/プレビュー画面のメニューで **「GPS情報付加」を選択⇒[選択]**

以下の項目から選択します。

■ GPS情報がない場合

現在地	⇒ [登録]
新規スポットの検索	EZナビウォークでスポットを検索してGPS情報を入力
アドレス帳呼出	⇒ アドレス帳を選択⇒[OK]
Myスポット呼出	⇒ Myスポットを選択⇒[OK]
プロフィール呼出	⇒ [OK]


■ GPS情報がある場合

更新	⇒ 「現在地」、「新規スポットの検索」、「アドレス帳呼出」、「Myスポット呼出」、「プロフィール呼出」から選択⇒[選択]
地図表示	登録されている場所の地図を表示し、GPS情報の確認／修正 (P.186、187)
詳細情報	GPS情報を詳しく表示
削除	⇒ 「YES」を選択⇒[OK]

ご注意

- ・GPS情報の取得や地図の表示には通信料がかかります。
- ・地下街など、GPS衛星と基地局からの電波の受信環境が悪い場所では、取得した位置情報がずれることがあります。
- ・サービスエリア内でも、GPS衛星と基地局からの電波が届かない場所では利用できません。また、電波状態が悪い場所では利用できない場合があります。
- ・GPS情報付きURLによっては、URLとして認識できない場合があります。
- ・サイトにリンクしたときは、通信料がかかります。

お知らせ

- ・GPS情報を付加すると、モニター画面に「」が表示されます。

フォト設定をする

モニター画面のメニューで **9** 「フォト設定」

以下の項目から選択します。選択できる項目は撮影サイズにより異なります。

特殊効果*1	特殊効果の付加 (P.74)
フォト画質設定*2	⇒「メール」、「ノーマル」、「ファイン」から選択⇒ <input type="button" value="OK"/> 「SXGA」(P.78) で撮影する画像の画質を設定
ホワイトバランス*1	ホワイトバランスの選択 (P.74)
撮影補助ライン	撮影補助のためのラインを、モニター画面に表示 (P.74)
日付スタンプ*3	⇒「日付」、「時間」、「日付+時間」、「表示なし」から選択⇒ <input type="button" value="OK"/> 撮影する画像に記録する日付スタンプを選択
シャッター音	⇒シャッター音を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
フォルダ使用状況	データフォルダの使用状況を確認*4

*1：撮影シーンを「標準」(P.79) 以外に設定中は選択できません。

*2：Eメールの送信メール作成画面からカメラを起動したときは選択できません。

*3：撮影サイズを「VGA」、「SXGA」に設定中は選択できません。

*4：microSDカード挿入時で、撮影サイズを「VGA」、「SXGA」(P.78) に設定中は、「データフォルダ」または「microSD」から選択します。

ご注意

- ・シャッター音を鳴らさないようにはできません。

お知らせ

- ・シャッター音を選択し、を押すとシャッター音を確認できます。

● フォトを再生／編集する

■ フォトを再生する

モニター画面で **メニュー** ⇒ **0** 「フォトフォルダ」 ⇒ フォルダを選択 ⇒ **選択** ⇒ フォトを選択 ⇒ **再生**

再生中は以下の操作が行えます。行える操作はデータにより異なります。

キー	操作内容
0	操作ガイドを表示
1	全画面表示／通常表示の切り替え
7 / 9	反時計回り／時計回りに回転
左右	表示位置の調整

キー	操作内容
# / *---	画像を拡大／縮小表示
前 / E	前／次の画像を再生
情報	登録またはGPS情報の表示
メニュー	データを選択したときのメニューを表示 (P.93)

■ フォトを編集する

撮影したフォトにフレームやスタンプなどを貼り付けることができます。

プレビュー画面で **メニュー** ⇒ **5** 「フォト編集」

以下の項目から選択します。


フレーム	フレームの貼り付け (P.79)	
スタンプ	⇒ スタンプを選択 ⇒ 選択 ⇒ 左右 で貼り付け位置を調節 ⇒ OK	
テキスト入力	⇒ テキストを入力 ⇒ OK ⇒ 文字色 を押して文字色を変更 ⇒ 左右 で貼り付け位置を調節 ⇒ OK	
画像効果	画像効果の付加 (P.82)	
画像調整	明るさ調整	⇒ 暗く / 明るく で調整 ⇒ OK 画像の明るさを11段階で調整
	ソフト／シャープネス調整	⇒ ソフト / シャープ で調整 ⇒ OK 画像の輪郭を11段階で調整
回転	⇒ <90° / 90°> で調整	
元に戻す*	⇒ 「YES」 または 「NO」 を選択 ⇒ OK	

*モニター画面で設定したフレーム (P.79) と日付スタンプ (P.80) は元に戻すことはできません。編集後、**保存** を押すとデータフォルダに保存されます。

ご注意

- ・撮影サイズが「VGA」、「SXGA」(P.78) の画像はプレビュー画面から編集できません。
- ・JPEG形式以外の画像は編集できません。

フォト編集一覧画面

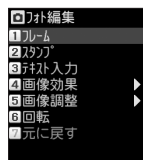

効果を付ける

画像にさまざまな効果を付けることができます。画像効果は以下から選択できます。

ぼっちゃり	センターフォーカス	日焼け	セピア	モザイク
ぼっそり	魚眼レンズ	額縁	モノクロ	版画
キラリ	美白	丸額縁	浮彫り	ネガアート

フォト編集一覧画面で **4** 「画像効果」⇒画像効果を選択⇒**選択**

■「モザイク」以外を選択した場合

画像を確認⇒ **OK**

■「モザイク」を選択した場合

以下の項目から選択します。

全部選択	⇒画像を確認⇒ OK
範囲指定	⇒ 範囲指定 でモザイクをかける範囲の始点を選択⇒ 始点 ⇒終点を選択⇒ 終点 ⇒ OK

フォトプレビュー画面のメニューを使う

プレビュー画面で **メニュー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は撮影サイズによって異なります。

撮り直し	撮り直し（撮影したフォトは破棄）
Eメール添付*1*2*3*4	フォトデータ（500KB以下）を添付したEメールの新規作成（P.116）
GPS情報付加	GPS情報の付加（P.79）
絵日記へ登録*1	フォトを絵日記に登録（P.256）
フォト編集	フォトの編集（P.81）
日付スタンプ	日付スタンプを貼り付け（P.80）

*1：絵日記、Eメールの送信メール作成画面からカメラを起動したときは選択できません。

*2：フォトデータにGPS情報が含まれている場合は、フォトデータのみ付けるか、フォトデータとGPS情報を付けるかの選択画面が表示されます。

*3：撮影サイズを「SXGA」（P.78）で撮影したフォトは、画像サイズを縮小してメール送信するかを選択画面と、撮影した画像サイズのフォトを保存するかを選択画面がそれぞれ表示されます。

*4：ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

ムービーを撮影する

ムービー撮影は録画モードの設定 (P.84) により、撮影終了時の操作手順が異なります。

待受画面で

1 ⇒ 「カメラ」を選択 ⇒ ⇒ 「ムービー」を選択 ⇒

■「標準S」、「標準M」、「高品質M」、「高品質L」の場合

2 ⇒ 録画開始 ⇒ または最大録画時間経過で録画終了 ⇒ プレビュー画面で確認 ⇒

録画が終了するとプレビュー画面に移ります。

プレビュー画面で を押すと、録画したムービーが「ムービーフォルダ」に保存され、モニター画面に戻ります。

プレビュー画面で を押すと、ムービーデータが添付されたEメールの送信メール作成画面が表示されます。

保存しない場合は、 を押すとムービーデータを破棄しモニター画面に戻ります。

■「長時間」の場合

2 ⇒ 録画開始 ⇒ または最大録画時間経過で録画終了

自動的に「SDムービーフォルダ」(microSDカード挿入時) に保存されます。

ご注意

- ・録画の一時停止および一時停止の解除は、 / を押して操作します。一時停止中にキー操作をしないで1分経過すると録画を終了します。「長時間」の場合は、録画したムービーを保存し、終了します。
- ・シャッター音は通常着信音量で変更できます。ただし、通常着信音量の設定が「STEP UP」または「レベル3」以下の場合、シャッター音量は「レベル3」で鳴ります。

お知らせ

- ・録画したムービーはデータフォルダまたはmicroSDカードに保存されます。保存先とファイル名は以下のとおりです。

録画モード	保存先	ファイル名	意味
【標準S】	データフォルダ 「ムービーフォルダ」	S_YYMMDD_hhmm`XX.amc	S : 「標準S」のみ表示 Y : 年、M : 月、D : 日 h : 時、m : 分、X : 通し番号
【標準M】		YYMMDD_hhmm `XX.amc	
【高品質M】 / 【高品質L】		YYMMDD_hhmm `XX.3gp	
【長時間】	microSDカード 「SDムービーフォルダ」*	YYMMDD_hhmm `XX.3g2	

*microSDカード未挿入時、またはmicroSDカードに空き容量がない場合は、データフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されます。

- ・録画モードを「標準S」、「標準M」、「高品質M」に設定中、モニター画面で を押すとモニター画面の表示サイズが切り替わります。
- ・録画中に着信などで中断した場合は、中断までのデータをバックアップ保存し、着信などの終了後、データを破棄するか選択します。「長時間」の場合は、自動的に保存されます。

プレビュー画面




カメラ

ムービーモニター画面のメニューを使う

モニター画面ではメニューを使って以下の機能をご使用になれます。

モニター画面で 

以下の項目から選択します。選択できる操作は録画モードにより異なります。

録画モード設定	録画モードの切り替え (P.84)	
セルフタイマー	セルフタイマー録画 (P.73)	
撮影ライト	撮影ライトの設定／解除 (P.75)	
GPS情報付加*1	GPS情報の付加 (P.79)	
消音*2	音声なしで録画する設定 (1回録画して保存すると、解除)	
ムービー設定	特殊効果	特殊効果の付加 (P.74)
	ホワイトバランス	ホワイトバランスの選択 (P.74)
	撮影補助ライン	撮影補助のためのラインを、モニター画面に表示 (P.74)
	シャッター音	⇒シャッター音を選択⇒ 
	フォルダ使用状況	データフォルダの使用状況を確認*3
ムービーフォルダ*4	ムービーフォルダの呼び出し	

*1：録画モードを「長時間」(P.84)に設定中は選択できません。

*2：消音設定中は「消音解除」と表示されます。消音を設定すると、モニター画面に「」が表示されます。

*3：microSDカード挿入時で、録画モードを「長時間」(P.84)に設定中は、「データフォルダ」または「microSD」から選択します。

*4：給日記またはEメールの送信メール作成画面からカメラを起動したときは選択できません。

ご注意

- ・シャッター音を鳴らさないようにはできません。

お知らせ






- ・シャッター音を選択し、を押すとシャッター音を確認できます。

録画モードを設定する

録画モードを5種類の中から選択します。各モードの詳細についてはP.70をご参照ください。

モニター画面のメニューで  「録画モード設定」

以下の項目から選択します。録画モードを設定すると、モニター画面に以下のアイコンが表示されます。

標準S：96×80	画像サイズ（ドット）：96×80 ／ 録画時間：最大15秒	
標準M：128×96	画像サイズ（ドット）：128×96 ／ 録画時間：最大15秒	
高品質M：128×96	画像サイズ（ドット）：128×96 ／ 録画時間：最大15秒	
高品質L：176×144	画像サイズ（ドット）：176×144 ／ 録画時間：最大15秒	
長時間：320×240*	画像サイズ（ドット）：320×240 ／ 録画時間：最大300秒（データフォルダ保存時） 最大900秒（microSDカード保存時）	

*Eメールの送信メール作成画面からカメラを起動したときは選択できません。

お知らせ

- ・モニター画面で  を押しても録画モードの切り替えができます。

●ムービーを再生／編集する

■プレビュー画面で再生する

保存する前のムービーを再生します。

プレビュー画面で **X** **Y** **Z** ⇒ **1** **再生** ⇒ **1** **通常** または **2** **拡大***
 *録画モードが「高品質L」のムービーは選択できません。

*録画モードが「高品質L」のムービーは選択できません。

再生中は以下の操作ができます。

キー	操作内容
■ 、 5	一時停止（一時停止中は再生）
◀ ／ ▶	コマ戻し／コマ送り
◀ ／ ▶ (1秒以上)	巻き戻し／早送り
⇄	再生音量の調節

キー	操作内容
0	操作ガイドを表示
2	スロー再生*（スロー再生中は通常再生）
◀	前画面に戻る

*スロー再生中は音が出ません。



カメラ

お知らせ

- ・一時停止中の静止画は **保存** を押すと保存できます。静止画はデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。

■ムービープレビュー画面のメニューを使う

プレビュー画面で **X** **Y** **Z**

以下の項目から選択します。選択できる項目は録画モードにより異なります。

再生	録画したムービーの再生 (P.85)
撮り直し	撮り直し（録画したムービーは破棄）
Eメール添付*1*2*3	ムービーデータ（500KB以下）を添付したEメールの新規作成（P.116）
GPS情報付加	GPS情報の付加（P.79）
絵日記へ登録*1	ムービーを絵日記に登録（P.256）
ムービー編集	アフレコ ⇒ 開始 ⇒ ムービーに合わせて録音 ⇒ 終了 または 録音時間経過 ⇒ 完了 ムービーに音声を録音（完了後プレビュー画面で 保存 で保存）
	テロップ ムービーに文字を挿入（P.86）

*1：絵日記またはEメールの送信メール作成画面からカメラを起動した場合は選択できません。

*2：ムービーデータにGPS情報が含まれている場合は、ムービーデータのみ付けるか、ムービーデータとGPS情報を付けるかの選択画面が表示されます。

*3：ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

お知らせ

- ・アフレコ録音後、**再生** を押すとアフレコしたムービーが再生できます。
- ・アフレコ録音後、録音をやり直すには **X** **Y** **Z** を押して「やり直し」を選択します。
- ・アフレコが設定されているムービーの音声を削除するには、アフレコ編集中に **X** **Y** **Z** を押して「音声削除」を選択します。

ムービーにテロップを貼り付ける

録画したムービーにテロップ（文字情報）を挿入できます。1つのムービーに4つのテロップを挿入できます。

プレビュー画面で **[X-ユー]** ⇒ **[6]** **「ムービー編集」** ⇒ **[2]** **「テロップ」** ⇒
テロップを選択 ⇒ **[編集]** ⇒ **文字を入力** ⇒ **[OK]** ⇒ **[完了]**

完了後プレビュー画面に戻り、**[保存]**を押すとデータフォルダに保存されます。

ご注意

- ・ 時間は正確に入力してください。再生時間を超えたり、前後のテロップの時間との設定が合わないと、自動修正します。

お知らせ

- ・ テロップ編集画面では、テロップを選択後、**[X-ユー]**を押すと以下の操作が行えます。

時間設定	⇒ [< >] で表示時間を選択⇒時間を入力⇒ [OK] ⇒ [完了]
ハイパーリンクテキスト*	⇒ハイパーリンクを設定する文字の始点を選択⇒ [始点] ⇒ 終点を選択⇒ [終点] ⇒ 「電話番号」、「Eメールアドレス」、「URL」から選択⇒ [選択] ⇒ 電話番号/Eメールアドレス/URLを入力⇒ [OK] テロップから電話発信、Eメール作成、URL接続ができるように設定（ハイパーリンク）
文字色設定	⇒テロップを選択⇒ [文字色] を押して文字色を変更⇒ [完了]
背景色設定	⇒ [背景色] を押して背景色を変更⇒ [完了]
再生	編集したテロップが表示された状態で再生
テロップ全削除	⇒ 「YES」 を選択⇒ [OK]

*すでにハイパーリンクが設定されている場合は、確認画面が表示されます。

- ・ ハイパーリンクに設定された文字は、テロップが表示された状態で再生したときに下線が表示されます。
- ・ ムービー再生中のテロップがハイパーリンク設定されていると、**[X-ユー]**を押して電話発信やEメール作成、URL接続が行えます（P.42）。

テロップ編集画面



データフォルダ／microSDカード

● データフォルダ／microSDカードについて

カメラでの撮影、EZwebからのダウンロード、外部接続機器からの受信などによるデータは、データの種別に合わせたフォルダに保存されます。データフォルダ内のデータは、MEDIA SKINのさまざまな機能に設定できるほか、Eメールで送信したり、パソコンに送信したりできます。

また、microSDカードにはプリントや印刷時に便利な設定ができるフォトデータや、パソコンで使用するデータ、アドレス帳などのバックアップデータを保存できます。

データフォルダとmicroSDカードに保存できるデータの量には限りがあります。データの保存件数もしくは保存容量が上限に達した時点で、それ以上の保存はできなくなります（microSDカードに保存できるデータの件数、容量は、使用するmicroSDカードによって異なります）。

本書では「microSD™メモ리카ード」（市販品）を「microSDカード」と記載しています。

データフォルダ	最大保存件数：1000件	最大保存容量：約65MB
---------	--------------	--------------

当社基準において動作確認した、microSDカードは下記のとおりです。下記以外のmicroSDカードの動作確認につきましては、各microSDカードの発売元へお問い合わせください。なお、動作確認の最新情報につきましては、auホームページもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。よろしくお願いいたします。

容量 発売元	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
SanDisk	—	○	○	○	○	○
アドテック	○	○	○	○	○	—
東芝	—	—	○	○	○	—
パフアロー	—	○	○	○	○	○
Panasonic	○	○	○	○	○	—



microSDカード
(実物大)

※「○」：動作確認済
2007年1月現在

ご注意


















- ・ microSDカードで多くのデータを操作する場合、時間がかかることがあります。

■ 保存できるデータの種類

お買い上げ時は、全データ表示、ユーザーフォルダが表示されます。その他のフォルダは該当データが保存されているときに表示されます。

フォルダ	表示されるデータとアイコン	拡張子	登録できる機能
全データ表示	すべてのデータ	—	—
ユーザーフォルダ	フォルダ1～9	移動したデータ	—
	プライベート	他人に知られたくないデータ	—
ムービーフォルダ	サブフォルダ	MEDIA SKINで録画したムービー（標準S/Mモードまたは高品質M/Lモード） ^{*1}	通常着信音、アドレス帳着信音、アラーム、スケジュールアラーム、通常着信画面、アラーム画像、メール送信中画面、アドレス帳画像、絵日記画像、ベタメモ
		MEDIA SKINで録画したムービー（長時間モード） ^{*1}	
フォトフォルダ	サブフォルダ	MEDIA SKINで撮影したフォト（VGA/SXGA） ^{*2}	待受画面、通常着信画面、アラーム画像、メール送信中画面、アドレス帳画像、絵日記画像、ベタメモ
		MEDIA SKINで撮影したフォト	
ボイスフォルダ		MEDIA SKINで録音したボイス	通常着信音、Eメール受信音、お知らせ受信音、Cメール受信音、ニュースフラッシュ受信音、アドレス帳着信音、アラーム、スケジュールアラーム、ベタメモ
EZムービー	ムービー ^{*3}	.amc、.3gp、.3g2、.3gp	ムービーフォルダと同じ

フォルダ		表示されるデータとアイコン	拡張子	登録できる機能
データフォルダ	EZテレビ	MEDIA SKINで録画した番組	.tsf	ベタメモ
	LISMO	着うたフル®	.kmf	アラーム、スケジュールアラーム
		プレイリスト	ユーザープレイリスト (緑)	—
			EZプレイリスト (橙)	
		ミュージック	CD読み込みデータ	—
			LISMO Music Storeで購入した着うたフル®	アラーム、スケジュールアラーム (LISMO Music Storeで購入した着うたフル®の一部データのみ)
		ビデオクリップ	LISMO Music Storeで購入したビデオクリップなど	アラーム、スケジュールアラーム
	サウンド	着うた®*	.3g2、.3gp	ボイスフォルダと同じ
		メロディ	.mmf	
		アニメ&メロディ	.mmf	通常着信音、アドレス帳着信音、アラーム、スケジュールアラーム、通常着信画面、アラーム画像、メール送信中画面、アドレス帳画像、ベタメモ
			着Flash (アニメ)	通常着信音、アドレス帳着信音、アラーム、スケジュールアラーム
	ボイス	ボイス*	.qcp、.hvs、.3g2、.3gp	ボイスフォルダと同じ (.3g2、.3gplはベタメモのみ)
	グラフィック	ピクチャ	.jpg、.jpeg、.gif、.png	フォトフォルダと同じ (著作権保護データは除く)
		アニメ	.mmf、.gif	待受画面、通常着信画面、アラーム画像、メール送信中画面、アドレス帳画像、ベタメモ
		Flash®	.swf	待受画面
	カラオケ	カラオケ	.mmf	ベタメモ
	ケータイアレンジ	ケータイアレンジ	.kar	データによって異なる
	クーポンフォルダ	クーポン	クーポン情報	—
		クーポン内容	クーポン内容	—
	フォトミキサー	テンプレート	フォトミキサーテンプレート	—
		コレクション	フォトミキサー (アニメ&メロディ)	通常着信音、アドレス帳着信音、アラーム、スケジュールアラーム、ベタメモ
			フォトミキサー (アニメ)	待受画面、通常着信画面、アドレス帳画像、アラーム画像、メール送信中画面、ベタメモ
	メニュー	メニュー	.swf	メインメニュー
	フレーム	フレーム	.png	—
	スタンプ	スタンプ	.png	—
	辞書	辞書	.dic	オプション辞書
	PIM情報	アドレスカード	.vcf	アドレス帳
		スケジュールカード	.vcs、.ics	スケジュール
		タスクカード	.vcs、.ics	タスクリスト

フォルダ		表示されるデータとアイコン	拡張子	登録できる機能	
データフォルダ	PIM情報	絵日記カード	 .vcs、.ics	絵日記	
		スケジュールカード、タスクカード混在	 .vcs、.ics	カレンダー	
		スケジュールカード、絵日記カード混在	 .vcs、.ics	スケジュール、絵日記	
		タスクカード、絵日記カード混在	 .vcs、.ics	タスクリスト、絵日記	
		スケジュールカード、タスクカード、絵日記カード混在	 .vcs、.ics	カレンダー、絵日記	
	テキスト	テキスト	 .mmf、.txt	ペタメモ	
	チャンネルボックス	EZチャンネルプラス番組	.tar	—	
	マルチフォルダ	マルチバック	 .tar	—	
	ブックフォルダ	ブック	 .tar	—	
	Eメール	受信ボックス (青)	受信メール	.vmg	—
送信ボックス (緑)		送信メール	.vmg	—	
テンプレート	デコレーションメールのテンプレート	 .kfm	—		
不明なファイル	上記以外のファイル	 —	—		
microSDカード	データフォルダ (SD)	デジカメフォルダ	ピクチャ (DCF準拠)	.jpg	—
		ユーザーフォルダ (SD) (01~100)	移動したデータ	—	—
		その他のフォルダ	データフォルダのフォルダ構成と同じ	—	—
	メールフォルダ	受信ボックス	メール (vMessage)	 .vmg	—
		送信ボックス			
	PCフォルダ	パソコンで使用するフォルダやデータ	 —	—	
	SD-VIDEO	EZテレビ (ワンセグ) で録画した番組	 .sb1	—	
	バックアップ	アドレスカード	 .vcf、.vcs、.vbm	—	
		スケジュールカード			
		タスクカード			
EZお気に入りリスト					

*1: 「長時間」ムービーを登録できるのは、絵日記画像、ペタメモのみです。また、「消音」で録画したムービーは通常着信音、アドレス帳着信音、アラーム、スケジュールアラームには登録できません。

*2: フォト (VGA/SXGA) を登録できるのは待受画面、絵日記画像、ペタメモのみです。

*3: 再生回数制限、再生可能期限制限、再生可能期間制限があるデータを登録できるのは、ペタメモのみです。また、再生制限があるデータは登録時に確認画面が表示されます。その他のデータでも場合により登録できない機能があります。

ご注意

- ・著作権保護のあるデータは各機能への登録、microSDカードやパソコンへの送信／コピー／移動ができない場合があります。またEメールへの添付や編集はできません。
- ・データフォルダからmicroSDカードにコピー／移動すると、ファイル名が変わることがあります。
- ・再生専用のデータは、ベタメモにのみ登録できます。
- ・PCフォルダのデータは直接再生できません。
- ・パソコンなどで加工したデータは、再生できない場合があります。
- ・MEDIA SKINでファイル変換したデータは、別のau電話で使用できない場合があります。

お知らせ

- ・MEDIA SKINでダウンロードした着うた®、着うたフル®や、au Music PortでCDなどから読み込んだ楽曲データ、LISMO Music Storeで購入した着うたフル®、ビデオクリップは、同じ電話番号であってもLISMO対応機種以外では使用できません。
- ・フォルダリスト画面でサブフォルダがある場合は、右側に「< >」が表示されます。フォルダ内にデータがある場合は件数が表示されます。
- ・プライベートフォルダを使用する場合はロックNo.の入力が必要です。
- ・プライベートフォルダ内のデータは、「全データ表示」では表示されません。
- ・「全データ表示」以外のフォルダの件数表示は999件までの表示となります。

● データを再生する

待受画面で ⇒ 「データフォルダ」を選択 ⇒ (または「microSD」を選択 ⇒ ⇒ ⇒ フォルダを選択 ⇒ ⇒ データを選択 ⇒

ご注意

- ・データによっては、再生時にパイプレータの振動や、着信ランプの点灯を行いますが、振動のしかたなどは通常と異なる場合があります。
- ・microSDカード挿入時にフォルダリスト／データリスト画面で / を押すと、データフォルダとmicroSDカードの切り替えができます。「フォトフォルダ」と「ムービーフォルダ」のデータリスト画面で、切り替え先に同一サブフォルダが存在しない場合、切り替えできません。
- ・サムネイル表示や画像データを表示する場合、データ量によっては表示に時間がかかります。
- ・au ICカードを挿入していない場合やお客様以外のau ICカードが挿入されている場合、データの操作が制限されます。お客様のau ICカードを挿入し、電源を入れ直してから操作してください。
- ・データ取得時とは異なるau ICカードが挿入されている場合は、著作権保護のあるデータは再生できません。
- ・ファイル変換が必要なデータを再生した場合、ファイル変換を行うかどうか確認する画面が表示されます。

お知らせ

- ・LISMOフォルダのデータは、を押すとau Music Playerが起動します。また、を押すと再生して確認できます。

サムネイル表示画面



リスト表示画面



■データの再生について

データ再生中には、主に以下の操作が行えます。行える操作はデータにより異なります。利用可能な操作は \square を押して操作ガイドをご確認ください。

$\leftarrow \rightarrow$	表示位置の調節
\leftarrow / \rightarrow	音量を上げる／下げる、カーソル位置を移動
\leftarrow / \rightarrow	コマ戻し／コマ送り、リプレイ／次のシーン
\leftarrow を2回	前のシーンを再生
\leftarrow / \rightarrow (1秒以上)	巻戻し／早送り、データのはじめから再生
\blacksquare	一時停止／再生の再開など
\square / \square	前／次データの再生
\square	一時停止／再生の終了
0	操作ガイドの表示／非表示

1	全画面表示／通常表示の切り替え、曲の初めから再生
2	スロー再生／通常再生の切り替え、繰り返し再生
5	一時停止／再生の再開、画面下部のガイド表示切り替え
7	反時計回りに回転
9	時計回りに回転
* / #	通常表示／拡大表示（動画再生時）ページ戻し／ページ送り
□	EZナビの起動、音量を下げるなど
アプリ	メニュー表示、音量を上げるなど

お知らせ

- ムービーデータによっては、一時停止中に \square を押して表示中の画像を静止画として保存できます。保存されたデータは「グラフィック」フォルダに保存されます。
- ハイパーリンクがある場合は、 \square を押して電話をかけたり、Eメールを作成したり、情報サイトにアクセスしたりできます。
- データによっては、音と画像がずれることがあります。

●データを機能に登録する

登録できる機能はデータの種類により異なります（P.87）。

■データフォルダ／microSDカードから登録する機能を選択する

待受画面で \square ⇒ 「データフォルダ」を選択 ⇒ \square （または「microSD」を選択 ⇒ \square ⇒ 1 「データフォルダ（SD）」 ⇒ フォルダを選択 ⇒ \square ⇒ データを選択 ⇒ \square ⇒ 1 「登録」 ⇒ 機能に登録する

ご注意

- データ取得時とは異なるau ICカードが挿入されている場合は、著作権保護のあるデータは機能に登録できません。
- microSDカードから各機能へ直接登録できない場合は、本体にデータを移動して登録するかどうかの確認画面が表示されます。データを移動してから登録を行ってください。

お知らせ

- 再生中の \square からも登録できます。また、データによってはデータ再生中に \square を押しても、機能へ登録できます。
- リスト表示画面では、登録したデータアイコンに緑色のマークが表示されます。

● フォルダを選択したときのメニューを使う

待受画面で  ⇒ 「データフォルダ」を選択⇒  (または「microSD」を選択⇒  ⇒ 1 「データフォルダ (SD)」⇒ フォルダを選択⇒ 

以下の項目から選択します。表示される内容または選択できる項目は選択するフォルダにより異なります。

オートプレイ	データを自動的に連続再生		
オートプレイ設定	再生方法	通常再生	データリストの順番で再生
		ランダム再生	ランダムに再生
	切り替え時間	早い	約3秒間隔で再生
		普通	約5秒間隔で再生
遅い		約10秒間隔で再生	
フォルダ名編集	⇒フォルダ名を入力⇒ <input type="button" value="OK"/> 「ユーザーフォルダ」(フォルダ1～9) *1のフォルダ名を編集		
お預りデータ確認	⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> au My Pageに保存しているデータの確認／ダウンロード		
フォルダ使用状況	使用容量 (データフォルダ、EZアプリ、合計)、メモリ使用率、使用容量グラフの表示		
サブフォルダ設定	日付別フォルダ表示	日付ごとのフォルダに分けて表示	
	月別フォルダ表示	月ごとのフォルダに分けて表示	
	年別フォルダ表示	年ごとのフォルダに分けて表示	
	フォルダ表示なし	フォルダ分けせずデータをリスト表示	
全件削除	データをすべて削除 (P.41)		
フォルダ内全件削除	フォルダ内のデータをすべて削除 (P.41)		
フォルダ作成	ユーザーフォルダ (SD) 内に新しくサブフォルダを作成		
フォルダ削除	⇒ロックNo.を入力⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> *2		

*1: microSDカードの場合は、フォルダ01～100

*2: フォルダにデータが登録されている場合は、データ削除の確認画面が表示されます。




ご注意

- ・「サブフォルダ設定」は「ムービーフォルダ」と「フォトフォルダ」のみ選択できます。
- ・「フォルダ作成」と「フォルダ削除」は「ユーザーフォルダ (SD)」で選択できます。
- ・データ取得時と異なるau ICカードが挿入されている場合、著作権保護のあるデータはオートプレイで再生できません。

お知らせ

- ・「フォルダ作成」で作成したサブフォルダの名称は、「フォルダXX」(XXは空き番号を付与)となります。また、すでに100件のサブフォルダがある場合は、フォルダを作成できません。
- ・機能に登録しているデータを削除しようとすると、確認画面が表示されます。削除を行うと、登録が解除され、その機能はお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、複数着信 (受信) 音 (P.58)、複数枚表示 (P.61) に設定しているデータをすべて削除した場合は、固定着信 (受信) 音、固定表示に切り替わります。
- ・「全件削除」は「全データ表示」フォルダを選択した場合のみ選択できます。

● データを選択／再生したときのメニューを使う

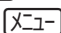待受画面で  ⇒ 「データフォルダ」を選択⇒  (または「microSD」を選択⇒  ⇒  「データフォルダ (SD)」⇒ フォルダを選択⇒  ⇒ データを選択⇒ 

または

データ再生中に 

以下の項目から選択します。表示される内容または選択できる項目は選択するデータ、フォルダにより異なります。

登録	データを各機能に登録 (P.91)	
編集	フォトミキサーテンプレートデータの編集	
特番付加	特番を付加して電話をかける (P.33)	
Cメール作成	データに登録されている電話番号を宛先に指定したCメールの新規作成 (P.138)	
ハローお誘い	Hello Messengerのミーティングにお誘い (P.147)	
Eメール作成	データに登録されているEメールアドレスを宛先に指定したEメールの新規作成 (P.116)	
EZwebで接続	URLに登録している情報サイトにEZwebでアクセス (P.152)	
移動*1	1件移動	⇒ 「YES」を選択⇒  ⇒ 移動先のフォルダを選択*2⇒ 
	選択移動	⇒ 移動するデータを選択⇒  *3を繰り返す⇒  ⇒ 「YES」を選択⇒  ⇒ 移動先のフォルダを選択*2⇒ 
	フォルダ内全件移動	⇒ 「YES」を選択⇒  ⇒ 移動先のフォルダを選択⇒ 
microSDへコピー／本体へコピー*1	1件コピー	⇒ 「YES」を選択⇒  *4
	選択コピー	⇒ コピーするデータを選択⇒  *2を繰り返す⇒  ⇒ 「YES」を選択⇒  *4
	フォルダ内全件コピー	⇒ 「YES」を選択⇒  *4
microSDへ移動／本体へ移動*1	1件移動	⇒ 「YES」を選択⇒  *4
	選択移動	⇒ 移動するデータを選択⇒  *2を繰り返す⇒  ⇒ 「YES」を選択⇒  *4
	フォルダ内全件移動	⇒ 「YES」を選択⇒  *4
データお預り (コピー) *5	⇒ 「YES」を選択⇒  選択したデータをau My Pageにコピー (P.229)	
データお預り (移動) *5	⇒ 「YES」を選択⇒  選択したデータをau My Pageに移動 (P.229)	
Myアルバムへ公開	⇒ 「YES」を選択⇒  著作権保護のない拡張子「.jpg」のデータをau My Pageにアルバム形式で保存 (P.229) ・データの保存後  を押すと、アルバムページが表示されます。	
Eメール添付	データを添付したEメールの新規作成 (P.116)	
タイトル編集	⇒ タイトルを入力⇒ 	
赤外線送信	選択したデータを赤外線通信に対応した機器へ送信 (P.234)	
ムービーメール変換	「長時間」ムービーのサイズを変更 (P.96)	
フォトサイズ変更	切り出し	フォトを切り出し (P.95)
	リサイズ	フォトをリサイズ (P.96)

ムービー編集	アフレコ	⇒「コピーして編集」または「直接編集」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> ムービーに音声を録音 (P.85)
	テロップ	⇒「コピーして編集」または「直接編集」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> ムービーに文字を挿入 (P.86)
	ベストシーンセレクト	「長時間」ムービーの一部を切り出し (P.97)
フォト編集	⇒「コピーして編集」または「直接編集」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <input type="button" value="メニュー"/> フォトの編集 (P.81)	
GPSメール作成	データに登録されているGPS情報を添付したEメールの新規作成 (P.116)	
GPS情報	GPS情報の編集 (P.97)	
Myスポットへ登録	⇒未登録のMyスポットの番号を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒タイトルを入力⇒ <input type="button" value="OK"/> データに登録されているGPS情報をMyスポットに登録	
番組データ移動*6	⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「データフォルダ」または「データフォルダ (SD)」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> 選択した番組データを、マルチフォルダまたはブックフォルダに移動	
着うた保存*6	着うたフル®の一部を着うた®として保存 (P.98)	
画像を保存*6	⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> 着うたフル®の静止画データ (ジャケット) をグラフィックフォルダへ保存	
楽曲詳細表示*6	選択した楽曲の詳細を表示	
サイトへ接続*6	選択したデータにURLへの接続機能がある場合、そのサイトへ接続	
サムネイル表示設定	⇒「サムネイル表示 (大)」(3×3枚)、「サムネイル表示 (小)」(4×4枚)、「リスト表示」から選択⇒ <input type="button" value="OK"/>	
並び替え／検索	日付順	日付順に表示
	名前順	タイトル順に表示
	データサイズ順	データサイズの大きい順に表示
	検索	⇒検索するタイトルに含まれる文字を入力⇒ <input type="button" value="OK"/>
音量調整*7	⇒ <input type="button" value="音量"/> で音量を調節⇒ <input type="button" value="OK"/> 再生中のFlash®データの音量を変更	
クオリティ変更*7	⇒「high」、「medium」、「low」から選択⇒ <input type="button" value="OK"/> 再生中のFlash®データのクオリティを変更	
詳細情報	データの詳細を表示 (P.98)	
削除*1	⇒「1件削除」、「選択削除」、「フォルダ内全件削除」、「期限切れ削除」、「全件削除」から選択*8⇒ <input type="button" value="選択"/> データの削除 (P.41)	

*1：再生中は、再生中データ1件に対して行います。

*2：一度「ユーザーフォルダ」に移動したデータを再度移動する場合、移動先フォルダ選択時に「元フォルダに戻す」を選択すると、データを移動前のフォルダに戻すことができます。

*3：選択を解除するには「解除」を押します。

*4：「microSDへ移動」または「microSDへコピー」を選択した場合、コピー先／移動先のフォルダを選択し、を押す操作が必要です。

*5：au My Pageに移動／コピーできるデータについては、P.99もご参照ください。

*6：データ再生中のメニューには表示されません。

*7：データ再生中のみ表示されます。

*8：microSDカードの場合は、「1件削除」、「選択削除」、「フォルダ内全件削除」から選択します。

ご注意

- ・タイトルには、絵文字と特定の半角記号（< > : ; ¥ " / ? * | , .）は使えません。
- ・データ取得時と異なるau ICカードが挿入されている場合、著作権保護のあるデータはサムネイル表示されない場合があります。

お知らせ

- 機能に登録しているデータをmicroSDカードへ移動／削除しようとすると、確認画面が表示されます。microSDカードへ移動／削除を行うと登録が解除され、その機能はお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、複数着信（受信）音（P.58）、複数枚表示（P.61）に設定しているデータをすべてmicroSDカードに移動／削除した場合は、固定着信（受信）音、固定表示に切り替わります。
- GPS情報を含んだデータを選択して「Eメール添付」を行った場合は、「データのみ」、「GPS情報のみ」、「データ+GPS情報」から選択します。
- 「名前順」の並び替えは、以下の規則で行います。
 - 記号→数字→アルファベット→ひらがな→カタカナの順
 - 同じ記号や数字、アルファベットの場合、半角→全角、大文字→小文字の順
 - 同じカタカナの場合、全角→半角の順
- 並び替え／検索は、他の画面を表示すると、「日付順」に戻ります。
- 検索は、検索した文字を含むタイトルを検索結果で表示します。

■フォトのサイズを変更する

フォトの特定の部分を切り出したり、フォト全体の大きさを変更したりします。

ご注意

- パソコンなどで加工したデータは再生できない場合があります。

フォトを切り出す

データメニューで

- 1 「フォトサイズ変更」を選択⇒⇒「切り出し」⇒
「コピーして編集」または「直接編集」

以下の項目から選択します。

ケータイ：120×160	ケータイサイズ（120×160）に切り出し
壁紙：240×320	壁紙サイズ（240×320）に切り出し
VGA：640×480	VGAサイズ（640×480）に切り出し
SXGA：1280×960	SXGAサイズ（1280×960）に切り出し
UXGA：1600×1200	UXGAサイズ（1600×1200）に切り出し

- 2 で切り出す範囲を調節⇒

お知らせ

- 切り出し範囲の選択中は、以下の操作ができます。

キー	操作内容
	切り出し位置の調節
 / 	画像の縮小／拡大表示
	画像の全画面表示
 / 	画像の左回転／右回転
	操作ガイドの表示／非表示

データメニューで

1 「フォトサイズ変更」を選択⇒[選択]⇒2 「リサイズ」⇒
1 「コピーして編集」または2 「直接編集」

以下の項目から選択します。

ケータイ	ケータイサイズにリサイズ
壁紙	壁紙サイズにリサイズ
VGA	VGAサイズにリサイズ
SXGA	SXGAサイズにリサイズ
UXGA	UXGAサイズにリサイズ

2 [保存]

■「長時間」ムービーのサイズを変更する

「長時間」ムービーを切り出して変換を行い、相手の方の携帯電話に合ったサイズで15秒以内のムービーに変更します。

データメニューで

1 「ムービーメール変換」を選択⇒[選択]⇒1 「コピーして編集」または
2 「直接編集」

以下の項目から選択します。

標準S：96×80	「標準S」ムービーに変換
標準M：128×96	「標準M」ムービーに変換
高品質M：128×96	「高品質M」ムービーに変換
高品質L：176×144	「高品質L」ムービーに変換

2 [再生]*⇒切り出したいシーンで[始点]⇒終了したいシーンで[終点]または
ムービー終了（最大15秒）⇒[保存]

ムービー変換後、[再生]を押すとサイズ変更したムービーが再生されます。

*ムービーの先頭から切り出したい場合は、[再生]を押さずに[始点]を押すと、ムービー切り出しを開始します。

お知らせ

- ・ムービー変換中に[II]／[▶]を押すと、再生を一時停止／再開できます。
- ・ムービー変換後に[X]を押すと、「やり直し」または「保存せずに終了」を選択できます。

■「長時間」ムービーを編集する

「長時間」で撮影したムービーの編集をします。編集するムービーによって、編集時間がかかる場合があります。

「長時間」ムービーを切り出す（ベストシーンセレクト）

「長時間」で撮影したムービーのお好きなシーンを切り出すことができます。

データメニューで

1 「ムービー編集」を選択⇒**選択**⇒**3** 「ベストシーンセレクト」⇒

1 「コピーして編集」または**2** 「直接編集」

2 **再生** *⇒切り出したいシーンで**始点**⇒終了したいシーンで**終点**またはムービー終了⇒**保存**

ムービー切り出し後、**再生**を押すと切り出したムービーが再生されます。

*ムービーの先頭から切り出したい場合は、**再生**を押さずに**始点**を押すと、切り出しを開始します。

お知らせ

- ・ ムービー切り出し中に **II** / **▶** を押すと、再生を一時停止／再開できます。
- ・ ムービー切り出し後に **メニュー** を押すと、「続けて編集」、「やり直し」、「保存せずに終了」から選択できます。

■GPS情報を編集する

GPS情報を利用して地図の表示や経路検索ができます。また、新たにGPS情報を付加することもできます。

データのGPS情報を利用する

データメニューで 「GPS情報」を選択⇒**選択**

以下の項目から選択します。選択できる項目は選択するデータにより異なります。

地図表示	選択したデータに付加されたGPS情報の地図を表示
ここへ行く	現在地から選択したデータに付加されたGPS情報の場所までの経路を検索
Myスポットへ登録	選択したデータのGPS情報をMyスポットに登録（P.186）
更新	選択したデータのGPS情報を更新
詳細情報	選択したデータのGPS情報を詳しく表示
削除	⇒ YES を選択⇒ OK

データにGPS情報を付加する

データメニューで 「GPS情報」を選択⇒**選択**

以下の項目から選択します。選択できる項目は選択するデータにより異なります。

現在地	⇒ 登録
新規スポットの検索	EZナビウォークでスポットを検索してGPS情報を入力
アドレス帳呼出	⇒ アドレス帳を選択 ⇒ OK
Myスポット呼出	⇒ Myスポットを選択 ⇒ OK
データフォルダ呼出*	⇒ データを選択 ⇒ OK
プロフィール呼出	⇒ OK
地図で修正	EZナビウォークで地図を修正

*microSDカードの場合にのみ表示されます。

お知らせ

- ・ 現在地のGPS情報を取得後 **リトライ** を押すと現在地のGPS情報を再取得します。**地図** を押すと地図上で修正できます。

■着うたフル®の一部を着うた®に変換する

着うたフル®やビデオクリップの一部を着うた®としてサウンドフォルダに保存します。

データメニューで

1「着うた保存」を選択⇒[選択]

■あらかじめ指定された区間で変換する場合

2 変換したい区間を選択⇒[保存]⇒[1] [YES]

■変換する区間を指定する場合

2「着うた区間指定」を選択⇒[編集]⇒[再生]*⇒変換を開始したい位置で[始点]⇒変換を終了したい位置で[終点]⇒[保存]⇒[1] [YES]

*着うた®の先頭から区間指定したい場合は、[再生]を押さずに[始点]を押すと、再生区間指定を開始します。

ご注意

- ・変換する区間を指定できる範囲は、5～45秒間です。ただし、データによっては区間指定ができない場合があります。
- ・変換後の着うた®が、1.5MBを超える場合は保存できません。

お知らせ

- ・再生区間指定中に[一時停止]/[再生]を押すと、再生を一時停止/再開できます。
- ・着うたフル®にあらかじめ指定されている区間は、最大3つです。
- ・あらかじめ指定された区間の選択時に[再生]を押すと、指定された区間を再生して確認できます。
- ・すでに設定されている着うた再生区間を変更するときは、「着うた再生区間指定」を選択して[再編集]を押します。
- ・保存した着うた®のmicroSDカードへの移動やコピー、メール添付による送信はできません。
- ・着うたフル®によっては、あらかじめ指定された区間がない場合があります。

■データの詳細を確認する

データメニューで「詳細情報」を選択⇒[選択]

詳細情報の内容は以下のとおりです。表示される項目は選択するデータにより異なります。

コンテンツアイコン	アーティスト名	再生制限
番組名	作詞	データ移動
タイトル/データ種別	作曲	更新日
保存日	編曲	ステータス
登録状況	管理団体名	添付不可*1
ファイル名	管理情報	転送不可*2
番組お知らせ時間	ムービー録画モード	編集可否*3
予約サイズ	再生時間	microSD保存不可*4
撮影日時	著作権保護	データお預り不可*5
ファイルサイズ	著作権情報（権利者）	GPS編集不可*6
ダウンロード完了サイズ	コンテンツ作者（販売元）	GPS情報*7
部分変更可否	有効期限	権利情報
作成元ID		

*1：Eメール添付不可の場合にのみ表示します。

*2：データ転送不可の場合にのみ表示します。

*3：ムービー編集が不可の場合に、「アフレコ不可」、「テロップ不可」、「ベストシーンセレクト不可」を表示します。

*4：microSDカードに保存不可の場合にのみ表示します。

*5：データお預り不可の場合にのみ表示します。

*6：GPS情報編集不可の場合にのみ表示します。

*7：GPS情報ありの場合には、確認レベルを表示します。

■au My Pageにコピー／移動できるデータの種類

フォルダ	データ種別	サイズ
ムービーフォルダ、EZムービー	ムービー、EZムービー (.amc、.3gp)	150KB
	ムービー、EZムービー (.3g2)	500KB
フォトフォルダ	JPEG画像	500KB
ボイスフォルダ	MEDIA SKINで録音したボイス	150KB
LISMO	着うたフル®、ビデオクリップ	対象外
	EZプレイリスト	300KB
	ユーザープレイリスト	
サウンド	着うた® (.3g2、.3gp)	500KB
	メロディ、アニメ&メロディ	150KB
ボイス	ボイス (.qcp、.hvs)	150KB
グラフィック	JPEG画像	500KB
	PNG画像、GIF画像、GIFアニメ、アニメ	150KB
カラオケ	カラオケ	150KB
クーポンフォルダ	クーポン	1KB
フォトミキサー	テンプレート	150KB
	コレクション	
フレーム	フレーム	150KB
スタンプ	スタンプ	
PIM情報	アドレスカード、スケジュールカード、タスクカード	
テキスト	テキスト (.txt、.mmf)	

● DPOFプリントを設定／解除する


DPOFプリントとは、microSDカードのデジカメフォルダの画像データをDPOF対応プリンタやプリント取扱店でプリントする際に使用する設定です。

プリントする画像や枚数の指定、日付の印字指定などの簡単な設定ができます。ご使用のプリンタ、プリント取扱店がDPOFサービスに対応しているかご確認ください。DPOFについては、お使いのDPOF対応プリンタの取扱説明書も合わせてお読みください。


待受画面で  ⇒ 「microSD」を選択⇒  ⇒

6 「DPOFプリント」

以下の項目から選択します。

スタンダードプリント設定	プリントしたい画像の指定、プリント枚数、日付印字のあり／なしを設定 (P.100)
インデックスプリント設定	データのリストをプリントするかどうかの設定 (P.100)
プリント設定削除	⇒ 「YES」を選択⇒ 





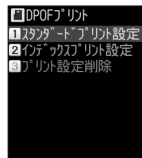



DPOFプリント
メニュー画面

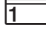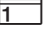




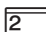


■ スタンダードプリント設定する

DPOFプリントメニュー画面で


■ 画像を選択してDPOF設定する場合

- 1  「スタンダードプリント設定」⇒  「選択画像」
- 2 プリント設定する画像を選択⇒  ⇒ プリント枚数 (000～999枚) を入力⇒  ⇒  「日付印字あり」または  「日付印字なし」
- 3 手順2を繰り返す⇒  ⇒ プリント枚数を確認⇒ 

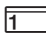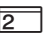■ すべての画像にDPOF設定する場合

- 1  「スタンダードプリント設定」⇒  「全画像」
- 2 プリント枚数 (000～999枚) を入力⇒  ⇒  「日付印字あり」または  「日付印字なし」⇒ プリント枚数を確認⇒ 

お知らせ

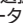- ・すでにDPOF設定している場合は、現在の設定を読み込むかの確認画面が表示されます。現在の設定を破棄し、新たにDPOF設定を行うときは「NO」を選択してください。
- ・スタンダードプリント設定したデータのサムネイル画像には、「」が表示されます。

■ インデックスプリント設定する

DPOFプリントメニュー画面で


■ 画像を選択してDPOF設定する場合

- 2  「インデックスプリント設定」⇒  「選択画像」⇒ プリント設定する画像を選択⇒  ⇒  ⇒ プリント部数 (000～999部) を入力⇒ 

■ すべての画像にDPOF設定する場合

- 2  「インデックスプリント設定」⇒  「全画像」⇒ プリント部数 (000～999部) を入力⇒ 

お知らせ

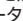
- ・すでにDPOFを設定している場合は、現在の設定を読み込むかの確認画面が表示されます。現在の設定を破棄し、新たにDPOF設定を行うときは「NO」を選択してください。
- ・インデックスプリント設定したデータのサムネイル画像には、「」が表示されます。

● データのバックアップを利用する

microSDカードのバックアップ機能を利用して、アドレス帳やスケジュール、タスクリスト、EZお気に入りリストをバックアップしておくことができます（各項目につき1000件まで）。バックアップしておいたデータは、データを紛失したときなどに再度呼び出して登録することができます。

待受画面で  ⇒ 「microSD」を選択⇒ 選択 ⇒ 5 ⇒ 「バックアップ」

バックアップ
選択画面

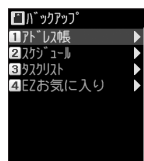

■ バックアップファイルを作成する

バックアップ選択画面で 1 「アドレス帳」、2 「スケジュール」、3 「タスクリスト」、4 「EZお気に入り」から選択⇒ 1 「バックアップ保存」⇒ ロックNo.を入力⇒ OK ⇒ 1 「YES」

お知らせ

- ・ アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZお気に入りに登録していない場合は、バックアップファイルを作成できません。
- ・ 画像がリンクされた内容の場合は画像保存の確認画面が表示されます。ただし、著作権保護ありの画像は保存できません。

■ バックアップファイルを読み込む

バックアップ選択画面で 1 「アドレス帳」、2 「スケジュール」、3 「タスクリスト」、4 「EZお気に入り」から選択⇒ 2 「バックアップ読み込み」⇒ ロックNo.を入力⇒ OK ⇒ 読み込むバックアップデータを選択⇒ OK

お知らせ

- ・ 読み込む項目の内容が1件でも登録されている場合は、既存データ削除の確認画面が表示されます。
- ・ 読み込む内容に多くの画像がリンクされていると、画像が登録できない場合があります。

■ バックアップファイルを削除する

バックアップ選択画面で 1 「アドレス帳」、2 「スケジュール」、3 「タスクリスト」、4 「EZお気に入り」から選択⇒ 3 「バックアップ削除」⇒ ロックNo.を入力⇒ OK ⇒ 1 「1件削除」または 2 「全件削除」

削除操作についてはP.41をご参照ください。

● マスストレージモードを使用する

MEDIA SKINとパソコンをUSBケーブルで接続するだけで、MEDIA SKINに取り付けたmicroSDカードのデータをパソコンで閲覧、コピーなどの操作ができます。

待受画面で  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒ USBケーブルでMEDIA SKINをパソコンと接続

MEDIA SKINのmicroSDカードが「リムーバブルディスク」として認識されます。

ご注意


- ・ 電池残量には十分ご注意ください。接続するときは卓上ホルダに載せた状態で行うことをおすすめします。電池残量が少なくなったときは、電池が切れる前に充電するか、通信を終了させてください。パソコンのエラーやデータ破損の原因となります。
- ・ 通信中は、USBケーブル、microSDカード、電池パックをはずさないでください。
- ・ パソコン上でPCフォルダ以外のフォルダには変更を加えないでください。
- ・ マスストレージモードで接続中は、MEDIA SKINの機能は利用できません。また、電話の発着信、メール送受信、EZweb接続などの通信もできません。
- ・ 以下の場合は、マスストレージモードは利用できません。
 - MEDIA SKINにmicroSDカードが取り付けられていない
 - オートロック中
 - 電池残量が少ない
- ・ マスストレージモードを終了するときは、まずパソコンから適切な切断操作を行い、MEDIA SKINのディスプレイに「マスストレージモード終了中 USBケーブルを 抜いてください」と表示されてから、USBケーブルをMEDIA SKINから取りはずしてください。
- ・ Windows®2000/Windows®XPの各日本語版でのみ使用できます。それ以外のOSでは正常に動作しない場合があります。

お知らせ

- ・ 「USB設定」(P.264)を「マスストレージモード優先」または「接続時に選択」に設定しているときに、待受画面でUSBケーブルを接続しても、マスストレージモードで接続できます。

■microSDカードのフォルダ構成について

マスストレージモードでパソコンとMEDIA SKINを接続したとき、パソコンに表示されるmicroSDカードのフォルダ構成は以下のようになります。

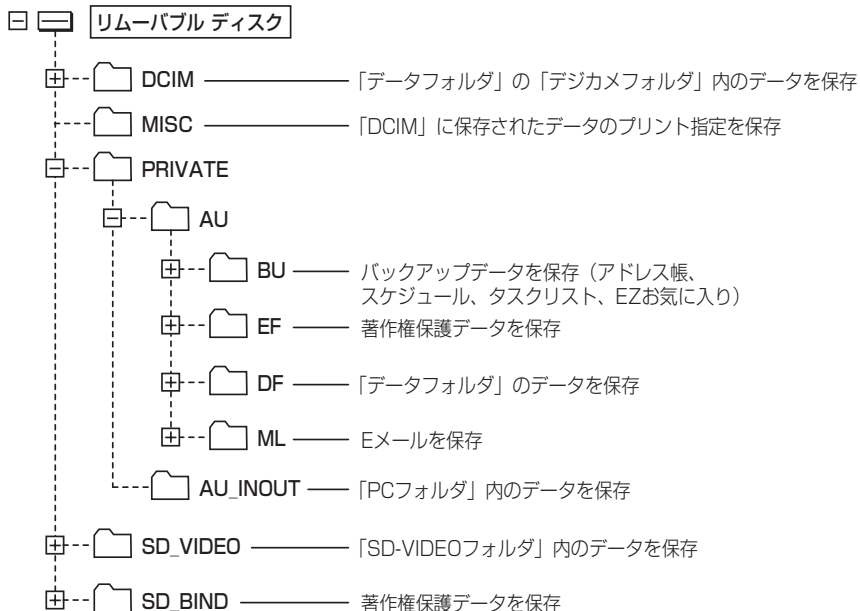

ご注意

- DCIM/MISC/BU/EF/DF/ML/SD_VIDEO/SD_BINDフォルダについて**
 MEDIA SKINから操作するためのフォルダです。これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作すると、MEDIA SKINでデータを正常に表示できなくなる可能性があります。これらのフォルダおよび保存されているデータは、パソコンなどで操作しないでください。
- AU_INOUTフォルダ（PCフォルダ）について**
 MEDIA SKINとパソコンなどの間で、データをやりとりするためのフォルダです。
 AU_INOUTフォルダに保存されたデータは、MEDIA SKINの「PCフォルダ」に表示されます。
- SD_BIND/EFフォルダについて**
 microSDカードの著作権保護が設定されたデータは、パソコンで見た場合、SD_BINDまたはEFフォルダ以下に保存されています。このフォルダ以下に保存されたファイルは、他のmicroSDカードにコピーしても見ることはできません。このフォルダ以下に保存されたファイルをパソコンで編集、操作した場合、データが消去される、または利用できなくなるおそれがありますのでご注意ください。また、パソコンでの操作に限らず著作権保護データを保存できなくなった場合は、MEDIA SKINでmicroSDカードの初期化を行うことにより、著作権保護データを保存できるようになる可能性があります。ただし、初期化を行うとmicroSDカードに保存されているデータがすべて削除されますのでご注意ください。

● microSDカードメニューを使う

microSDカードメニューでは、microSDカードの使用状況を確認したり、microSDカードを初期化したりできます。

待受画面で  ⇒ 「microSD」を選択 ⇒ 選択 ⇒ メニュー

以下の項目から選択します。

microSD使用状況	microSDカードの容量、使用量、空き容量、使用量グラフの表示
初期化	⇒ ロックNo.を入力 ⇒ OK ⇒ 「YES」を選択 ⇒ OK
ファイル形式変換	⇒ 「YES」を選択 ⇒ OK 機種変更などで引き継いだmicroSDカード（保存したデータ）は、そのままではご利用にならない場合があります。MEDIA SKINでもご利用になる場合はファイルの変換を行ってください。

ご注意

- ・ ファイル変換したデータは別のau電話でご利用にならない場合があります。

● 空き容量が足りなくなったとき

データを保存したり、EZアプリをダウンロードするときに、データフォルダの空き容量が足りなくなるか保存件数が最大保存件数を超えた場合、警告メッセージが表示されます。このとき、新しいデータが保存できる容量または件数まで、不要なデータを削除、またはmicroSDカードへ移動することができます。

データ保存時の警告メッセージで ☐ 1 「削除」または ☐ 2 「microSDへ移動」

■ ☐ 1 「削除」を選択した場合

以下の項目から選択します。選択できる項目は、場合により異なります。

データフォルダ	1件削除	⇒ 削除するデータを選択 ⇒ 削除 ⇒ 「YES」を選択 ⇒ OK
	選択削除	⇒ 削除するデータを選択 ⇒ 選択 *を繰り返す ⇒ 確定 ⇒ 「YES」を選択 ⇒ OK
	フォルダ内全件削除	⇒ 削除するフォルダを選択 ⇒ 削除 ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ OK ⇒ 「YES」を選択 ⇒ OK
	期限切れ削除	⇒ 削除するフォルダを選択 ⇒ 削除 データフォルダ内または選択しているフォルダ内の期限切れデータをすべて削除
EZアプリ	⇒ 削除するEZアプリを選択 ⇒ 削除 ⇒ はい ⇒ OK	

*選択を解除するには **解除** を押します。

■ ☐ 2 「microSDへ移動」を選択した場合

以下の項目から選択します。

データフォルダ	1件移動	⇒ 移動するデータを選択 ⇒ 移動 ⇒ 「YES」を選択 ⇒ OK ⇒ 移動先を選択 ⇒ OK
	選択移動	⇒ 移動するデータを選択 ⇒ 選択 *を繰り返す ⇒ 確定 ⇒ 「YES」を選択 ⇒ OK ⇒ 移動先を選択 ⇒ OK
	フォルダ内全件移動	⇒ 移動するフォルダを選択 ⇒ 移動 ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ OK ⇒ 「YES」を選択 ⇒ OK ⇒ 移動先を選択 ⇒ OK

*選択を解除するには **解除** を押します。

お知らせ

- ・ microSDカードの空き容量が足りなくなったときは、データを削除する確認画面が表示されます。
- ・ データによっては、データ削除／移動画面で **メニュー** を押すと、「再生」、「サムネイル表示設定」、「並び替え／検索」、「詳細情報」から選択できます。

プライバシー機能

他の人の操作を制限したり、設定項目をお買い上げ時の状態に戻したりする方法について説明します。

● セキュリティロックを設定する


ロックNo.変更やオートロック、FeliCaロック、遠隔オートロック、遠隔マナー解除を設定できます。ロックNo.はお買い上げ時、「1234」に設定されています。

待受画面で  ⇒ ⇒

以下の項目から選択します。

オートロック	オートロックの設定 (P.105)
FeliCaロック	FeliCaロックの設定 (P.207)
遠隔操作	遠隔オートロック、遠隔マナー解除の設定 (P.105)
ロックNo.変更	ロックNo.の変更 (P.107)

セキュリティ
ロック画面

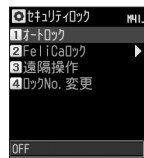


■ オートロックをかける

MEDIA SKINのオートロックをONにすると、ロックNo.を入力してロックを一時解除するまで、他の人が電話をかけたり、機能を使用することを制限できます。ただし、オートロック中でもかかってきた電話を受けることはできます。再ロックをONにすると、オートロックを一時解除中に待受画面を表示した状態で10秒間操作を行わないとき、自動的にオートロックをかけ直します。

セキュリティロック画面で 「オートロック」 ⇒ 「ON」 ⇒ ロックNo.を入力 ⇒

⇒ 再ロックの設定を 「ON」 または 「OFF」 から選択

お知らせ

- ・ オートロックを一時解除するには、オートロック中にロックNo.を直接入力します。
- ・ オートロックを一時解除しても、電源を入れ直すとロックされた状態になります。
- ・ オートロックを設定しても、「110番」(警察)、「119番」(消防機関)、「118番」(海上保安本部)への発信、かかってきた電話やHello Messengerへの応答、電源OFF、通話中の操作は行えます。
- ・ オートロック設定中は「」が表示されます。
- ・ オートロックをOFFにするには、以下の操作を行います。

セキュリティロック画面で 「オートロック」 ⇒ 「OFF」 ⇒ ロックNo.を入力 ⇒

■ 遠隔オートロック／遠隔マナー解除を利用する

MEDIA SKINを紛失した場合などに、ほかの電話機からMEDIA SKINに電話をかけて、遠隔操作でオートロックとFeliCaロックをかけることができます。また、マナーモードを解除したり、データを消去できるように設定できます。

遠隔オートロックは、あらかじめ発信元として登録した電話番号や公衆電話から、指定した時間内に指定した回数、MEDIA SKINに電話をかけることで、オートロックをかけることのできる機能です(発信元は最大3件まで登録可)。

遠隔マナー解除は、遠隔オートロックと同様にMEDIA SKINに電話をかけることで、MEDIA SKINに設定してあったマナーモードを解除する機能です。家の中でマナーモードを設定したまま紛失してしまったときなどに利用します。

データ消去設定を「消去する」にすると、遠隔オートロックをかけたときにメモリリセット(P.111)を行います。

遠隔オートロック／遠隔マナー解除を設定する

MEDIA SKINに遠隔オートロックをかけたり、遠隔マナー解除を行う電話の発信元や指定時間、着信回数を設定します。

セキュリティロック画面で

1 ③「遠隔操作」⇒ロックNo.を入力⇒OK

発信元選択画面が表示されます。

2 発信元を「00」、「01」、「02」から選択⇒X-ユ-⇒1「編集」

登録がない場合は[編集]を押します。

以下の項目から選択します。

電話番号入力	発信元に登録する電話番号を入力
アドレス帳	発信元の電話番号をアドレス帳から選択
発信履歴	発信元の電話番号を発信履歴から選択
着信履歴	発信元の電話番号を着信履歴から選択
公衆電話	発信元を公衆電話に設定

3 指定時間（1～10分）を入力⇒OK⇒着信回数（3～10回）を入力⇒OK

4 遠隔オートロックの設定を1「ON」または2「OFF」から選択

5 データ消去の設定を1「消去しない」または2「消去する」から選択*

*発信元が「公衆電話」の場合、または遠隔オートロックの設定を「OFF」に設定した場合は選択できません。手順6に進んでください。

6 遠隔マナー解除の設定を1「ON」または2「OFF」から選択

お知らせ

・発信元選択画面で、すでに登録した発信元を選択して[表示]を押すと、発信元詳細画面が表示されます。発信元選択画面または発信元詳細画面で[X-ユ-]を押すと、以下の項目が選択できます。選択できる項目は場合により異なります。

編集	発信元の編集
削除	⇒「1件削除」または「全件削除」を選択⇒選択 発信元の削除（P.41）
オートロックON/OFF	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒OK 発信元に遠隔オートロックを設定または解除
データ消去設定	⇒「消去しない」または「消去する」を選択⇒OK 発信元にデータ消去を設定または解除
マナー解除ON/OFF	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒OK 発信元にマナー解除を設定または解除

遠隔オートロックをかける／遠隔マナー解除を行う

ほかの電話から「ON」に設定したMEDIA SKINに遠隔オートロックをかけたり、遠隔マナー解除を行います。

1 発信元に設定した電話番号からMEDIA SKINに電話をかける

2 呼出音などを確認して電話を切る

3 「指定時間」に設定した時間内に、「着信回数」に設定した回数、MEDIA SKINに電話をかける

遠隔オートロックを「ON」に設定している場合、応答メッセージが流れ、MEDIA SKINにオートロックとFeliCaロックがかかります。

遠隔マナー解除を「ON」に設定している場合、MEDIA SKINに設定されていたマナーモードが解除され、次回着信時には最大音量でMEDIA SKINを呼び出します。

遠隔オートロックと遠隔マナー解除の両方が設定されている場合、MEDIA SKINのロックとマナーモード解除が同時に行われます。このとき、MEDIA SKINの呼び出しは行いません。

データ消去を「消去する」に設定している場合、遠隔オートロックをかけるメモリリセット（P.111）が行われます。

ご注意

- ・ 遠隔マナー解除を設定していても簡易留守メモ（P.38）やオート着信（P.262）で応答時間を設定している場合は、応答時間が優先されます。応答時間を「0秒」に設定しているときは、着信音は鳴りません。

お知らせ

- ・ 登録している複数の発信元から着信があった場合、それぞれの発信元ごとに着信回数として数えられます。
- ・ 登録元からの着信を着信拒否した場合や簡易留守メモで応答した場合、お留守番サービスや着信転送サービスへ転送した場合でも、着信回数として数えられます。
- ・ MEDIA SKINの電源を入れ直すと、着信回数がリセットされます。
- ・ MEDIA SKINの電源が入っていないかたり、サービスエリア外にいたり、電波OFFモードが「ON」になっている場合は、遠隔オートロックや遠隔マナー解除を行うことができません。

■ロックNo.を変更する

ロックNo.はお買い上げ時、「1234」に設定されています。4～8桁の数字に変更できます。

セキュリティロック画面で 「ロックNo.変更」⇒現在のロックNo.を入力⇒ ⇒
新しいロックNo.を入力⇒

●他の人の操作を制限する（アクセス制限）

MEDIA SKINの本体や電話、メール、アドレス帳などの機能を他の人が使用することを制限できます。

■アクセス制限を設定／解除する

待受画面で


1 ⇒⇒

以下の項目から選択します。

ダイヤル発信制限	アドレス帳以外の機能で電話をかけられないようにする（アドレス帳の登録や編集も不可）
アドレス帳制限	アドレス帳、Hello Messengerを使用不可にする
メール制限	Eメール、Cメールを使用不可にする
EZweb制限	EZwebを使用不可にする
EZアプリ制限	EZアプリを使用不可にする
ハロー制限	Hello Messengerを使用不可にする
PCサイトビューアー制限	PCサイトビューアーを使用不可にする
スケジュール制限	スケジュール、タスクリストを使用不可にする
絵日記制限	絵日記を使用不可にする
シークレット	シークレット登録したアドレス帳やスケジュールなどを呼び出し可能にする

2 「ON」 または 「OFF」⇒ロックNo.を入力⇒

お知らせ

- ・ ダイヤル発信制限を設定しても、「110番」（警察）、「119番」（消防機関）、「118番」（海上保安本部）への発信や電話の応答、応答保留、Hello Messengerの送受信、電源OFFはできません。
- ・ シークレットモード設定中には「」が表示されます。
- ・ シークレットモードは、「電源OFF」、「機能リセット」、「オールリセット」でも解除されます。

■アクセス制限の一時解除について

アクセス制限が設定されている機能呼び出す⇒ロックNo.を入力⇒

お知らせ

- ・ アクセス制限を一時解除しても、操作を終了すると再度制限された状態になります。

● 着信拒否する電話番号を設定する（着信制限）

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ ロックNo.を入力 ⇒

以下の項目から選択します。

指定番号	指定番号設定	ON1（メッセージ有り）＊	「この電話番号からの電話はお受けできません」
		ON2（メッセージ無し）	指定番号からの着信をメッセージなしで拒否
		OFF	指定番号拒否の解除
		指定番号リスト	着信拒否する電話番号の編集／削除（P.108）
非通知	ON1（メッセージ1）＊	「この電話番号からの電話はお受けできません」	
	ON2（メッセージ2）＊	「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直してください」	
	OFF	非通知拒否の解除	
公衆電話	ON1（メッセージ1）＊	「この電話番号からの電話はお受けできません」	
	ON2（メッセージ2）＊	「公衆電話からの電話はお受けできません」	
	OFF	公衆電話拒否の解除	
アドレス帳登録外	ON1（メッセージ有り）＊	「この電話番号からの電話はお受けできません」	
	ON2（簡易留守メモ）＊	簡易留守メモで応答	
	ON3（メッセージ無し）	アドレス帳登録外からの着信をメッセージなしで拒否	
	OFF	アドレス帳登録外拒否の解除	
通知不可	ON（メッセージ有り）＊	「この電話番号からの電話はお受けできません」	
	OFF	通知不可拒否の解除	
着信履歴保存	⇒ 「ON」 または 「OFF」 を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>		
	着信を拒否した相手を着信履歴に残すかどうかを設定		
着信制限解除	⇒ 「YES」 を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>		
	着信制限設定をすべて解除		

着信制限画面



*相手の方に通話料がかかります。

ご注意

- ・ 割込通話サービス（P.276）による呼び出しは着信拒否できません。

お知らせ

- ・ メッセージ選択中に を押すと、メッセージを確認できます。

■ 着信拒否する電話番号を登録／編集／削除する

電話番号は20件まで登録できます。

着信制限画面で 「指定番号」 ⇒ 「指定番号リスト」 ⇒ 番号を選択* ⇒

*指定番号リスト画面から新規登録する場合は空欄の番号を、編集／削除する場合はすでに登録されている番号を選択してください。

以下の項目から選択します。

編集	⇒ 電話番号を入力／編集 ⇒
削除	⇒ 「1件削除」 または 「全件削除」 を選択 ⇒
	電話番号の削除（P.41）詳細画面では「1件削除」を表示

指定番号リスト画面



● Hello Messengerの着信を制限する(ハロー着信制限)

アドレス帳に登録されていない電話番号からのHello Messenger着信を拒否できます。

待受画面で  ⇒  ⇒  ⇒ ロックNo.を入力 ⇒  ⇒  「ON」 または  「OFF」

お知らせ

- ・ シークレットモードを解除している場合、シークレット登録されている電話番号からのHello Messenger着信は拒否されず、電話番号が表示されます。

● PINコードを設定する

PINコードを設定して、au ICカードを他の人が使用することを制限できます。PINコードについては、P.9をご参照ください。

待受画面で  ⇒  ⇒ 

以下の項目から選択します。

PINコード変更*	PIN1	⇒現在のPIN1コードを入力⇒  ⇒新しいPIN1コードを入力⇒  ⇒もう一度新しいPIN1コードを入力(確認用)⇒  ⇒ 
	セキュリティPIN	⇒現在のセキュリティPINコードを入力⇒  ⇒新しいセキュリティPINコードを入力⇒  ⇒もう一度新しいセキュリティPIN1コード(確認用)を入力⇒  ⇒ 
	署名PIN	⇒証明書を選択⇒現在の署名PINコードを入力⇒  ⇒新しい署名PINコードを入力⇒  ⇒もう一度新しい署名PINコード(確認用)を入力⇒  ⇒ 
入力可否設定	PIN1	電源を入れたときにPIN1コードを入力するかどうかを設定
		入力必要 ⇒PIN1コードを入力⇒ 
		入力不要 電源を入れたときPIN1コードを入力しない
	セキュリティPIN	au証明書を利用するときにセキュリティPINコードを入力するかどうかを設定
		入力必要 ⇒セキュリティPINコードを入力⇒ 
		入力不要 au証明書を利用するときにセキュリティPINコードを入力しない

*入力可否設定を「入力必要」に設定しているときのみ変更できます。

ご注意




- ・ PINコードを3回連続して間違えると、PINコードにロックがかかります。PINロック解除コード(P.9)を入力して新しいPINコードを設定してください。

● 証明書設定をする

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更、au証明書の取得などが行えます。

待受画面で  ⇒  ⇒ 

以下の項目から選択します。


au証明書取得	ダウンロード*	au ICカードにau証明書をダウンロード
	利用者規約	利用者規約を表示
証明書表示	⇒ 証明書を選択 ⇒ 	au ICカードに保存されている証明書を表示
送出確認設定	⇒ 「確認画面あり」または「確認画面なし」を選択 ⇒ 	au ICカードに保存されている証明書を外部に送出するときに、確認画面を表示するかどうかを設定
ルート認証局	⇒ ルート認証局を選択 ⇒ 	ルート認証局が発行している認証情報を有効にするかどうかを設定

*入力要否設定の「セキュリティPIN」を「入力必要」に設定しているときは、セキュリティPINコードの入力が必要です。

ご注意

- ・ PINコードを3回連続して間違えると、PINコードにロックがかかります。PINロック解除コード (P.9) を入力して新しいPINコードを設定してください。

お知らせ

- ・ ルート認証局一覧画面で  を押すと、証明書を確認できます。
- ・ Security Passとは
Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書 (au証明書) を Security Pass対応サイトへ送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信を行うことが可能になります。
Security Passにて発行されるau証明書 (無料) は、必ず「Security Pass利用者規約」に同意のうえ、お使いください。
(参考)

利用者証明書：利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカード内に格納されます。Security Passでは、利用者証明書としてau証明書を格納することができます。

※au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納することができます。

ルート証明書：証明書の発行元 (認証会社) を証明する証明書であり、au電話内にあらかじめ格納されています。

証明書内容

CN = (Common Name) 識別名

O = (Organization) 会社名

C = (Country) 国名

有効期限 = au証明書の有効期限は2年、更新可能期間は期限満了の30日前からシリアル番号

● 緊急通報の履歴を確認する

緊急通報 (警察、消防機関、海上保安本部) の履歴を確認できます。

待受画面で  ⇒  ⇒  ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ 

お知らせ

- ・ 履歴は新しいものから10件記憶されます。10件を超えると一番古い履歴から削除されます。

● 登録／設定内容をリセットする

待受画面で

1  ⇒  ⇒ 

以下の項目から選択します。

学習内容リセット	文字入力 of 学習データ、予測変換データの消去
機能リセット	設定した機能をお買い上げ時の状態に戻す (P.112、113、114)
メモリリセット	アドレス帳などの内容を消去、またはお買い上げ時の状態に戻す (P.111)
EZアプリリセット	EZアプリの消去と各設定の初期化
オールリセット	「機能リセット」、「メモリリセット」、「EZアプリリセット」、「PCサイト通信量目安」、「PCサイトビューアー」の各項目リセットを行う

2 ロックNo.を入力⇒ ⇒ 「YES」

お知らせ

- ・ リセットした設定とメモリ内容は、リセット前の状態に戻せません。リセット項目を確認の上、必要なときのみ行ってください。
- ・ 中断中の機能がある場合は、中断中の機能を終了させるかどうかの確認画面が表示されることがあります。

■ メモリリセット項目一覧

メモリリセットを行うと以下の項目の内容を消去またはお買い上げ時の状態に戻します。

- ・ 文字入力 of 単語登録
- ・ 定型文
- ・ 顔文字
- ・ オプション辞書
- ・ コピー／切り取り情報 (貼り付け一覧の保存内容)
- ・ プレフィックス設定
- ・ プロフィール
- ・ Eメールの受信／送信メール
- ・ Eメール受信ボックスフォルダ名
- ・ Eメール受信ボックス振分設定
- ・ Eメールの受信／送信履歴
- ・ エモーションメールのオリジナル
- ・ デコレーションメールのテンプレート
- ・ Eメールのなかよしボックスフォルダ名／なかよし登録
- ・ インフォボックスのメッセージ
- ・ Cメールの受信／送信メール
- ・ Cメールの署名の名前
- ・ Cメールの受信フィルターの指定番号リスト
- ・ EZwebのEZお気に入りリスト
- ・ EZwebの画面メモリスト
- ・ EZwebのキャッシュ
- ・ データフォルダの保存データ
- ・ データフォルダのユーザーフォルダ名
- ・ Flash® of Shared Object
- ・ アドレス帳
- ・ アドレス帳のグループ名
- ・ ベア機能の登録内容
- ・ カレンダーの休日設定
- ・ カレンダーの誕生日データ
- ・ スケジュール
- ・ タスクリスト
- ・ ダウンロードしたフレーム
- ・ ダウンロードしたスタンプ
- ・ 絵日記
- ・ 簡易留守メモの録音内容
- ・ 簡易留守メモのオリジナル応答メッセージ
- ・ 通話音声メモの録音内容
- ・ Myボイスメモの録音内容
- ・ メモ帳
- ・ ベタメモ
- ・ 発信履歴
- ・ 着信履歴
- ・ 緊急通報の履歴
- ・ 文字入力 of 学習機能
- ・ ケータリアルレンジファイルの設定内容
- ・ 待受EZアプリ設定
- ・ 待受EZアプリ起動時間
- ・ 一発起動設定
- ・ EZアプリ並び順
- ・ EZアプリのダウンロードアプリケーション
- ・ EZアプリのサービスダウンロードアプリケーション
- ・ EZナビのMyスポット登録内容
- ・ EZナビの許可ユーザーリスト／パートナーリスト
- ・ EZナビの位置検索履歴／エリア通知履歴
- ・ EZナビのプライバシーフィルター番号リスト
- ・ EZナビのGPS情報通知
- ・ EZナビのナビパスワード
- ・ EZナビの登録情報受信
- ・ EZナビの応答設定／個別応答設定
- ・ Hello Messenger of コメントログ
- ・ Hello Messenger of ハローランキン
- ・ Hello Messenger of グループメンバー設定
- ・ Hello Messenger of キャラクター・シーンの設定
- ・ Hello Messenger of 着信モード設定／出力スピーカー設定
- ・ Hello Messenger of フォト受信設定
- ・ Hello Messenger of 着信音量／バイブレート設定
- ・ au Music Player of 再生履歴
- ・ au Music Player of 管理情報
- ・ au Music Player of 楽曲データ
- ・ au Music Player of フォトアルバムデータ
- ・ au Music Player of リスト情報
- ・ au Music Player of 楽曲情報
- ・ 編集中の着信などで一時保存中の各データ

機能リセット項目一覧

機能リセットを行うと以下のようになります。

機能設定

リセット項目		お買い上げ時の設定
M12 時間/料金目安		前回時間/料金: 0秒/0円 累積時間/料金: 0秒/0円
M13 通話料金表示		OFF
M14 通話料金レート		1.0倍
M21 通常着信	音量	レベル3
	メロディ	Pattern No.1 (固定着信音)
	バイブレータ	振動パターン: OFF 振動レベル: 強
	通常着信画面	Hello
	イルミネーション	Pattern No.1
M22 Eメール受信	音量	レベル3
	メロディ	Effect No.1 (固定受信音)
	バイブレータ	振動パターン: OFF 振動レベル: 強
	イルミネーション	Pattern No.4
	鳴動時間	1サイクル鳴動
M23 お知らせ受信	音量	レベル3
	メロディ	Effect No.2 (固定受信音)
	バイブレータ	振動パターン: OFF 振動レベル: 強
	イルミネーション	Pattern No.9
	鳴動時間	1サイクル鳴動
M24 Cメール受信	音量	レベル3
	メロディ	Effect No.3 (固定受信音)
	バイブレータ	振動パターン: OFF 振動レベル: 強
	イルミネーション	Pattern No.6
	鳴動時間	1サイクル鳴動
M25 ニュースフラッシュ受信	音量	OFF
	メロディ	Effect No.4 (固定受信音)
	バイブレータ	振動パターン: OFF 振動レベル: 強
	イルミネーション	Pattern No.9
	鳴動時間	5秒
M27 効果音	データ再生音量	レベル10
	キー操作音量	OFF
	ウェイクアップトーン	ON
	充電開始/終了音	ON
	オープン音	レベル3 (Open 1)
	クローズ音	レベル3 (Close 1)
	イヤホン種類	マイクなし
M28 イヤホン設定	音出力先	イヤホン+スピーカー
	オート着信	OFF
M31 ディスプレイ	待受画面	待受画面: Clock 1 (固定表示) 時計表示: ピクト時計 並べて表示: OFF ニュースフラッシュテロップ: 常に表示する ニュースフラッシュウィンドウ: 常に表示する 表示位置: 上
	メール送信中画面	Letter
	節電起動時間	15秒

リセット項目		お買い上げ時の設定
M32 照明		レベル3 点灯時間: 10秒
M33 イルミネーション	通話中点滅	ON (Pattern No.5)
	お知らせ通知	ON
	au Music Player	ON (Pattern No.10)
M34 文字サイズ	FMラジオ	ON (Pattern No.11)
	発信/着信	中
	発信/着信履歴	中 (リスト2行表示)
	アドレス帳	中 (リスト2行表示)
	Eメール	大
	EZweb	中
	入力文字	中
M35 配色設定		Color 1
M36 着信名前表示		ON
M37 グラフィックスタンド		ON (Clock 1)
M38 エモーションメール	エモーション	OFF
	メール表示	
M39 長持ちモード		OFF
M41 セキュリティロック	オートロック	OFF 再ロック: OFF
	FeliCaロック	FeliCaロック設定: OFF クイック解除: OFF
	遠隔操作	電話番号: 設定なし 指定時間: 3分 着信回数: 5回 データ消去: 消去しない 遠隔オートロック: OFF 遠隔マナー解除: OFF
M42 アクセス制限	ダイヤル発信制限	OFF
	アドレス帳制限	OFF
	メール制限	OFF
	EZweb制限	OFF
	EZアプリ制限	OFF
	ハロー制限	OFF
	PCサイトビューアー制限	OFF
	スケジュール制限	OFF
	絵日記制限	OFF
	シークレット	OFF
M43 着信制限	指定番号	OFF (番号未登録)
	非通知	OFF
	公衆電話	OFF
	アドレス帳登録外	OFF
	通知不可	OFF
	着信履歴保存	ON
	M44 ハロー着信制限	OFF
M46 発信者番号通知		ON
M56 変換モード		予測変換
M57 メール返信時学習		ON
M58 入力方式		かな方式
M62 エニキーアンサー		ON
M63 番号付加設定	市外局番メモリ	OFF

機能設定

リセット項目		お買い上げ時の設定
M64 着信オープン設定		状態継続
M65 電波OFFモード		解除
M66 機能中断設定	Eメール中断	ON
	EZweb中断	ON
M71 自動時刻補正		ON
M72 オートパワーオン		OFF
M73 オートパワーオフ		OFF
M74 ピクト時計		日付+時計
M82 着信転送サービス	転送先登録	登録なし
M93 ケータイアップデート	自動設定	ON
	予約時刻	00月00日 00:00
M94 マストレージ	USB設定	接続時に選択

Eメール

リセット項目		お買い上げ時の設定
受信ボックス表示切り替え		3行表示
送信ボックス表示切り替え		3行表示
Eメール設定	メール自動受信	ON
	メール受信方法	全受信
	バックグラウンド受信	ON
	添付自動受信	ON
	動画	: 60KB
	音声	: 60KB
	静止画	: 60KB
	プレイリスト	: 60KB
	装飾データ	: 10KB
	フォルダ表示	ON
送信・作成設定	返信先アドレス	OFF
	差出人名称	OFF
	冒頭文	OFF
	署名	OFF
	返信メール引用	ON
アドレス変更送信		変更内容編集*

*お買い上げ時の設定についてはP.133をご参照ください。

Cメール

リセット項目		お買い上げ時の設定
署名		OFF
蓄積機能		選択蓄積
受信フィルター	指定番号設定	受信する
	アドレス帳登録外	受信する
	非通知	受信する
	Eメールお知らせ	受信する

Hello Messenger

リセット項目		お買い上げ時の設定
ハロー着信音	着信音量	レベル3
	パイプレータ	ON
キャラクター		登録なし
シーン		Mountain
フォト受信		ON
着信モード		手動応答モード

au Music Player

リセット項目		お買い上げ時の設定
オートOFF設定		OFF
サービス利用確認設定		表示する
情報ウィンドウ利用確認設定		毎回表示する
ランダム設定		OFF
リピート設定		リピートOFF
サウンド設定	DBEX設定	ON
	BBE M3設定	OFF
	イコライザ設定	Standard
	サラウンド設定	Standard
長時間再生設定		OFF
プレイリスト作者名設定		なし
スライドショー設定	パターン設定	ワイフイン
	切替時間設定	3秒
	リピート設定	OFF
	ランダム設定	OFF

EZweb

リセット項目		お買い上げ時の設定
画像サイズ変更		標準
文字サイズ変更		中
添付データ再生設定		再生する
ページスクロール設定		1行
タイトル表示設定		表示しない
ブラウザ履歴クリア設定		自動設定しない
タイムアウト設定		30秒
一発ジャンプ設定		専用サイト http://www.au.kddi.com/wau/mediaskin/index.html
カンタンアクセス設定		http://number.ezweb.ne.jp/nads/select.jsp?num=
キャッシュ		なし

EZニュースフラッシュ

リセット項目		お買い上げ時の設定
画面設定	着せ替え設定	cube
	待受画面テロップ表示設定	常に表示する
	待受画面ウィンドウ表示設定	常に表示する
	待受画面ウィンドウジャンル設定	天気
	お気に入りニュースカテゴリ設定	主要
	通信・エリア確認設定	表示する

■ カメラ

リセット項目		お買い上げ時の設定
フォト	撮影サイズ設定	壁紙
	フォト画質設定	ノーマル
	日付スタンプ	表示なし
	シャッター音	Sound 1
ムービー	録画モード設定	高品質L
	シャッター音	Sound 1
パーツ変形	目	丸目
	鼻	デカ鼻
	口	厚口
	輪郭	激太り
キャラクタ変形		001

■ EZアプリ

リセット項目	お買い上げ時の設定
待受EZアプリ設定*	設定OFF
一発起動設定*	QUICPay設定アプリ
メニュー表示切替	アイコン表示大

*EZアプリの削除はせずに設定を「OFF」にします。

■ EZナビ

リセット項目		お買い上げ時の設定
GPS情報通知		ON（確認画面あり）
GPSメールURL		http://walk.eznavi.jp/map/
ナビパスワード		0000
許可ユーザーリスト		登録なし
プライバシー フィルター	指定番号	設定：受信する 番号リスト：登録なし
	アドレス帳登録外	受信しない
登録情報受信		受信しない
応答設定・個別応答設定		自動

■ EZ FeliCa

リセット項目		お買い上げ時の設定
コンビネーション		ON
コンビネーションパイプ		ON
取得設定	音・パイプ設定	音+パイプ
	クーポン保存設定	自動保存
	接続設定	通常

■ その他

リセット項目		お買い上げ時の設定
データフォルダ/ microSD	オートプレイ 設定	再生方法：通常再生 切り替え時間：普通
	長時間ムービー 再生方法	横再生
	サブフォルダ設定	日付別フォルダ表示
	サムネイル表示設定	画像系：サムネイル表示（大） 音系：リスト表示
	データ再生音量	10
アドレス帳	グループ着信	グループ設定なし
	グループ表示画面	名前順
	表示画面設定	名前順
アドレス帳 お預り	自動保存設定	OFF
カレンダー	表示切替	1ヶ月表示
絵日記	表示切替	カレンダー表示
簡易留守メモ	簡易留守メモ設定	OFF（応答時間設定： 12秒）
	応答メッセージ 設定	通常
マナー	マナーモード	OFF
	オリジナルマナー モード設定	通常マナーモードと 同様*
アラーム	ON/OFF設定	OFF
	アラーム時刻	00：00
	繰り返し	毎日
	アラーム音	Alarm
	アラーム音量	レベル3
	アラーム画像	Alarm
	スヌーズ設定	OFF
	アラーム優先	OFF
	メモ	登録なし
	パイプレタ	振動パターン：OFF 振動レベル：強
	イルミネーション	Pattern No.7
ケータイアップ デート	予約更新開始日時	00月00日00時00分
	更新用データ	なし（破棄）
文字入力	変換モード	予測変換
	入力方式	かな方式
ケータイアレンジ		設定なし
受話音量		レベル5
メインメニュー		Launcher 1

*簡易留守メモ設定は「OFF」になります。

● Eメールについて

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。お買い上げ時にお申し込みをされていない方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、P.26をご確認ください。

ご注意

- ・ Eメール送信件数は1回最大5件（To、Cc、Bccを含む）、1日最大1000通（同報宛先数を含む）です。
- ・ 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、正しく表示されないことがあります。
- ・ 添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- ・ Eメール起動中にmicroSDカードを抜かないでください。画面表示が変わることがあります。

お知らせ

- ・ 全角最大5000文字（半角最大10000文字）の文字メッセージを送信することができます。
- ・ 電波の届かないときや電源を切っているときは、お客様に代わってEメールをお預りします。お預りしたEメールは、メールサーバに蓄積後すぐに配信されますが、配信できなかった場合は、通話終了後などに改めて配信されます。
- ・ Eメールの通信料金は、Eメールで送受信したデータ量に応じて変わるパケット料金です。お客様のご契約内容により料金は異なります。

■ Eメールアドレスを変更する

初期設定を行うと、Eメールアドレスが自動的に決まります。このアドレスはお客様のお好みのアドレスに変更できます。

待受画面で

- 1 ⇒ 「Eメール設定」 ⇒ 「その他の設定」 ⇒ 「Eメールアドレスの変更」
- 2 暗証番号（4桁の数字）を入力 ⇒ ⇒ 「送信」を選択 ⇒ ⇒ 内容を確認して「承諾する」を選択 ⇒ ⇒ 入力欄を選択 ⇒ ⇒ Eメールアドレスを入力 ⇒

Eメールアドレスに入力できる文字数は半角30文字までです。

使用できる文字	半角英数小文字、「-」（ハイフン）、「.」（ドット）、「_」（アンダーバー）
制限	「.」と数字の「0」は最初の文字に使用不可

- 3 「送信」を選択 ⇒ ⇒ 確認画面が表示された後、「OK」を選択 ⇒

ご注意

- ・ Eメールアドレスの変更には暗証番号が必要です（P.8）。お忘れにならないようご注意ください。
- ・ Eメールアドレスを変更すると、変更前には戻せません。
- ・ Eメールアドレスの変更は同日内に3回までです。

お知らせ

- ・ 以下を考慮すると、Eメールアドレスを取得しやすくなります。
 - 文字間に、「-」（ハイフン）、「.」（ドット）、「_」（アンダーバー）を挿入する
 - 英字と数字を組み合わせる
 - できるだけ長い文字数にする（半角30文字以内）

● Eメールメニューについて


待受画面で



以下の項目から選択します。

新規作成	Eメールの新規作成 (P.116)
デコレーションメール作成	デコレーションメールの新規作成 (P.119)
受信ボックス	受信ボックスの起動 (P.122)
送信ボックス	送信ボックスの起動 (P.125)
新着メール問合せ	新着メールの問い合わせ
なかよしボックス	なかよしフォルダに登録している特定の相手との送受信メールを確認 (P.129)
インフォボックス	さまざまなお得情報を確認 (P.130)
お預りメール確認	au My Pageへ接続 (P.229)
Eメール設定	Eメールのさまざまな機能を設定 (P.131)

Eメールメニュー

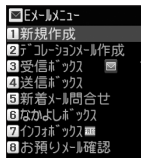

お知らせ

- ・未受信のメールがあるとディスプレイ上部に「 (赤)」が表示されます。電波状態のよい場所で、「新着メール問合せ」をしてください。
- ・未読や本文未受信のメールがあると、「受信ボックス」、「なかよしボックス」、「インフォボックス」の右側に「」および件数が表示されます。
- ・未送信や送信に失敗したメールがあると、「送信ボックス」、「なかよしボックス」の右側に「」および件数が表示されます。

● Eメールを作成し送信する

新しくEメールを作成して送信します。作成したEメールは、すぐに送信しないで保存しておくこともできます。送信、または保存したEメールは送信ボックスに保存されます。


待受画面で

1 ⇒ 1 「新規作成」

以下の項目を選択します。

To	宛先の入力 (P.117)
Sub	⇒ 件名を入力 ⇒ <input type="button" value="OK"/>
	データの添付 (P.118)
Text	⇒ 本文を入力 ⇒ <input type="button" value="OK"/>

送信メール作成画面

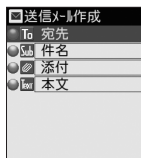

2 送信 または

ご注意

- ・件名には、半角カタカナや改行、一部の半角記号は入力できません。
- ・本文には、半角カタカナや一部の半角記号は入力できません。
- ・添付データが含まれている場合、メールの送信に時間がかかる場合があります。

お知らせ

- ・送信メール作成画面で を押すと内容表示画面が表示されます。内容表示画面で を押すと以下の項目が選択できます。選択できる項目は場合により異なります。

アドレス詳細表示	宛先のメールアドレスの詳細を表示
編集に戻る	送信メール作成画面に戻り、編集を継続
文字サイズ変更	⇒ 「極小」、「小」、「中」、「大」、「極大」から選択 ⇒ <input type="button" value="選択"/>
上書き保存	表示しているEメールを送信ボックスに上書き保存
新規保存	表示しているEメールを送信ボックスに保存

■送信メール作成画面のメニューを使う

送信メール作成画面/デコレーションメール作成画面で 「**To**」, 「**Sub**」, 「**絵**」, 「**TEXT**」 から選択⇒

メニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

アドレス帳1件呼出	⇒アドレス帳を選択⇒ OK
アドレス帳複数件呼出	⇒呼び出すアドレス帳を選択⇒ 選択 *1を繰り返す⇒ 確定
送信履歴呼出	⇒送信履歴を選択⇒ OK
受信履歴呼出	⇒受信履歴を選択⇒ OK
プロフィール呼出	プロフィールからEメールアドレスを指定 (P.259)
内容確認	作成した送信メールの内容を確認
テンプレート読込	デコレーションメールのテンプレートファイルを読み込み
上書き保存	編集中のメールを送信ボックスに上書き保存
新規保存	作成中のメールを送信ボックスに保存
変換送信/未設定	アドレス変更送信 (P.133) で設定したアドレスに変換して送信
デコレ&絵文字送信*2	auの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見られるようにアドレスを変換して送信
デコレーション変換送信	作成したデコレーションメールを、デコレーションメール非対応のau電話やHTML形式のメールに非対応の他社携帯電話でそのまま見られるようにアドレスを変換して送信

*1: 選択を解除するには **解除** を押します。

*2: ご利用にあたってはEZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。

■宛先を入力する

送信メール作成画面/デコレーションメール作成画面で

宛先一覧画面

宛先一覧 (残5件)

To

1 「**To**」を選択⇒ **編集** ⇒ 「**To**」を選択⇒ **選択**

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

アドレス帳1件呼出	アドレス帳の呼び出し (P.117)
アドレス帳複数件呼出	アドレス帳の複数件呼び出し (P.117)
送信履歴呼出	送信履歴の呼び出し (P.117)
受信履歴呼出	受信履歴の呼び出し (P.117)
プロフィール呼出	プロフィールの呼び出し (P.117)
直接入力	⇒Eメールアドレスを入力⇒ OK

2 **確定**

宛先が確定し、送信メール作成画面に戻ります。

ご注意

- 入力した宛先が正しいかを、送信の前に確認してください。
- 「宛先件数制限」を「ON」に設定中は、5件までの宛先を入力できます。「宛先件数制限」を「OFF」に設定中は、宛先の合計が半角640文字以内まで宛先を入力できます。
- Eメールの宛先 (To, Cc, Bcc) 設定時に、アドレスの「@」より前のみを入力した場合、自動的に「@ezweb.ne.jp」が送信時に付加されます。ただし、「@」より前がアドレス帳に登録されているアドレスと同じでも、同一のアドレスとみなされず、名前表示されない場合があります。Eメールの宛先に誤った文字がある場合でも「@ezweb.ne.jp」を付加して送信しますので、誤った文字を修正してから確定してください。

お知らせ

- 宛先の文字数はアドレス1件につき半角64文字までです。

宛先一覧画面のメニューを使う

宛先一覧画面で **メニュー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

Toへ変更	選択している宛先をToに変更
Ccへ変更	選択している宛先をCcに変更
Bccへ変更	選択している宛先をBccに変更
宛先削除	⇒「1件削除」または「全件削除」を選択⇒ 選択 宛先を削除（P.41）

データを添付する

Eメールにはデータを添付できます。添付できるのは1通のEメールにつき5件、合計500KBまでです。

送信メール作成画面で

添付一覧画面

1 「」を選択⇒**編集**⇒**追加**

以下の項目から選択します。

データフォルダ	⇒データを選択⇒ OK
microSD	⇒データを選択⇒ OK
フォト撮影	Eメール作成中にフォトを撮影して添付（P.76）
ムービー撮影	Eメール作成中にムービーを録画して添付（P.83）
ボイス録音	Eメール作成中に音声録音して添付（P.258）
プロフィール	プロフィールの添付



2 **確定**

添付したデータが確定し、送信メール作成画面に戻ります。

ご注意

- 以下のデータは添付できません。
 - 著作権保護または再生制限されたデータ
 - データフォルダで500KBを超えるデータ
- 添付データは送信時に符号化され、実際より大きなデータとなります。送信メール作成画面には、符号化されたデータのサイズが表示されます。
- 添付データの送信に時間がかかる場合があります。また、ご使用エリアの電波状況によっても、メールの送信に時間がかかる場合があります。

お知らせ

- 添付一覧画面でデータを選択し、**再生**でデータの再生が行えます。
- 添付一覧画面でデータを選択し、**メニュー**で以下の操作が行えます。

変更	添付したデータの変更
1件解除	添付したデータを1件解除
全件解除	⇒「はい」を選択⇒ OK 添付したデータを全件解除

- 「フォト撮影」、「ムービー撮影」、「ボイス録音」で添付したデータはデータフォルダに保存されます。

■GPS情報を入力する

本文入力画面で → 「呼出」 → 「GPS情報」

以下の項目から選択します。

現在地	現在いる場所のGPS情報を入力
新規スポットの検索	EZナビウォークでスポットを検索してGPS情報を入力
アドレス帳呼出	⇒アドレス帳を選択⇒
Myスポット呼出	⇒Myスポットを選択⇒
データフォルダ呼出	⇒データを選択⇒
プロフィール呼出	⇒

上記手順の後、本文入力画面に戻ります。で入力した本文が確定し、送信メール作成画面に戻ります。

ご注意

- ・地下街など、GPS衛星と基地局からの電波の受信環境が悪い場所では、取得した位置情報がずれることがあります。
- ・GPS衛星と基地局からの電波が届かない場所、電波状態が悪い場所ではご利用できない場合があります。
- ・GPS情報付きのURLによっては、URLとして認識できない場合があります。
- ・情報サイトに接続したときは、通信料がかかります。

■本文を装飾する（デコレーションメール作成）

デコレーションメールでは、次のような装飾をしたEメールを送信することができます。

- ・文字色を変更する
- ・文字を点滅させる
- ・文字列をテロップ（右から左へ流れる）として表示する
- ・文字列を左右にスウィング（左右に往復）させて表示する
- ・行と行の間にライン（罫線）を挿入
- ・文字列の位置（左寄せ／中央／右寄せ）を変更する
- ・背景色を変更する
- ・文字サイズ（大／標準／小）を変更する
- ・データフォルダ内に保存されている画像を挿入する

データフォルダ内のデコレーションメールのテンプレートを利用すると、デコレーションメールを簡単に作成できます。

待受画面で

1 ⇒ 2 「デコレーションメール作成」

宛先、件名の入力については、P.116をご参照ください。

2 「」を選択⇒⇒本文を入力⇒

デコレーション
メール作成画面

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

テンプレート読込	⇒テンプレートを選択⇒ データフォルダに保存されているテンプレートファイルを読み込んで、本文を入力
範囲指定	⇒装飾範囲の開始位置を選択⇒⇒終了位置を選択⇒ 装飾する範囲を指定 ・範囲の指定後、範囲指定装飾メニューが表示されます。文字色、文字サイズ、文字点滅、テロップ、スウィングから選択してください。
文字色	文字／ライン（罫線）の色（24色から選択）を変更 ■すでに範囲を指定している場合 ⇒文字色を選択*1⇒ ■範囲を指定していない場合 ⇒文字色を選択⇒⇒本文を入力
文字サイズ	文字のサイズを変更 ■すでに範囲を指定している場合 ⇒「大」、「標準」、「小」から選択*1⇒ ■範囲を指定していない場合 ⇒「大」、「標準」、「小」から選択⇒⇒本文を入力

文字点滅*2	文字を点滅表示 ■すでに範囲を指定している場合 ⇒「開始」を選択⇒[選択]*1⇒[完了] ■範囲を指定していない場合 ⇒「開始」を選択⇒[選択]⇒本文を入力⇒[OK]⇒「文字点滅」を選択⇒[選択]⇒「終了」を選択⇒[選択]
画像挿入	⇒画像を選択⇒[OK] 拡張子が「.jpg」、「.gif」の画像ファイルを5件まで挿入できます。
テロップ	文字、画像を右から左に流れるテロップ表示を設定 ■すでに範囲を指定している場合 ⇒「開始」を選択⇒[選択]*1⇒[完了] ■範囲を指定していない場合 ⇒「開始」を選択⇒[選択]⇒本文を入力／画像を挿入⇒[OK]⇒「テロップ」を選択⇒[選択]⇒「終了」を選択⇒[選択]
スウィング	文字、画像を左右に往復するスウィング表示を設定 ■すでに範囲を指定している場合 ⇒「開始」を選択⇒[選択]*1⇒[完了] ■範囲を指定していない場合 ⇒「開始」を選択⇒[選択]⇒本文を入力／画像を挿入⇒[OK]⇒「スウィング」を選択⇒[選択]⇒「終了」を選択⇒[選択]
文字位置	⇒「左寄せ」、「センタリング」、「右寄せ」から選択⇒[完了]⇒本文を入力／画像を挿入 文字、画像の表示位置を設定
背景色	⇒背景色を選択⇒[完了] 本文の背景の色（24色から選択）を変更
ライン挿入*3	行と行の間にライン（罫線）を挿入
やり直し	1つ前の状態に戻る
全解除	すべての装飾設定を解除
テンプレートを 探す（EZ）	EZwebに接続し、データをダウンロード

*1：続けて装飾する場合は[連続]を押します。

*2：絵文字は点滅しません。

*3：文字色が設定されている場合は、文字色と同じ色になります。

3 [OK]

ご注意

- ・すでに本文を入力した状態でテンプレートを読み込んだ場合、入力済みの本文は削除されます。
- ・デコレーションメール非対応機種に送信すると、通常のEメールとして受信・表示されます。
- ・異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- ・パソコンに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。
- ・デコレーションメールには、通常の添付データの添付はできません。
- ・デコレーションメール作成時にテンプレート読み込みを行うと画像データが自動的にデータフォルダ内へ保存されます。不要データは必要に応じて削除してください（作成途中のメールを破棄した場合も含む）。

お知らせ

- ・文字色、文字サイズ、文字点滅を設定した場所にカーソルを移動すると、設定したアイコンがタイトル行に表示されます。
- ・装飾情報やテンプレート情報、挿入画像も入力文字数としてカウントされます。
- ・装飾した文字を削除しても、装飾データが残る場合があります。装飾を解除してから文字を削除してください。
- ・[OK]を1秒以上押すと、装飾データ（背景色を除く）も含めて文字が削除されます。
- ・文字点滅、テロップ、スウィングの装飾は、以下の操作で解除できます。
解除する文字の範囲を指定⇒「文字点滅」、「テロップ」、「スウィング」から選択⇒[選択]⇒「終了」を選択⇒[選択]⇒[完了]
- ・装飾した内容に応じて、タイトルや入力画面にアイコンが表示されます。

● Eメールを受信する

■ Eメールを確認する

お買い上げ時、新着Eメールは自動的に受信されるように設定されています。Eメールを受信した場合、Eメール受信音や待受画面の表示で、Eメールの受信をお知らせします。

■ お知らせメニューがある場合

待受画面で「**新着Eメール**」を選択⇒**確認**⇒フォルダを選択⇒**選択**⇒**Eメールを選択**⇒**表示**

受信ボックス画面（内容表示）が表示されます。

待受画面
(お知らせメニュー表示)



■ 受信ボックスから確認する場合

待受画面で ⇒ **3** 「**受信ボックス**」⇒フォルダを選択⇒**選択**⇒**Eメールを選択**⇒**表示**

受信ボックス画面（内容表示）が表示されます。

お知らせ

- ・ お知らせメニューに「センターにEメールあり」が表示されている場合は、選択して**確認**を押すと新着メールの問い合わせを行います。
- ・ フォルダを選択する操作は、「受信・表示設定」の「フォルダ表示」(P.131) が「ON」のときのみ行います。
- ・ 添付データの受信に時間がかかる場合があります。ご使用エリアの電波状況によっては、添付データが受信できない場合もあります。
- ・ 受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
- ・ エモーションメール設定 (P.64) が「ON」の場合は、受信したメールの内容を判別し、その内容に合った感情をアイコンでお知らせします。

■ 本文未受信のメールを受信する

Eメール設定の「メール受信方法」(P.131) を「差出人・件名受信」にしている場合、または「指定全受信」でEメールアドレスを設定していない差出人からのメールは、本文を後から受信します。

待受画面で ⇒ **3** 「**受信ボックス**」⇒フォルダを選択⇒**選択**⇒**本文未受信メールを選択**⇒**受信**

受信後、受信ボックス画面（内容表示）が表示されます。

■ 添付データを再生する

受信した添付データは、受信ボックス画面（内容表示）から再生できます。

受信ボックス画面（内容表示）で **受信済みの添付データを選択**⇒**再生**

ご注意

- ・ MEDIA SKINに未対応の形式のデータは再生できません。

■ 未受信の添付データを受信する

添付データは、お買い上げ時にはEメール本文と同時に受信されるように設定されています。Eメール設定で、「添付自動受信」(P.131) を「OFF」に設定している場合、または自動受信制限サイズより大きなデータの場合は、未受信の添付データは後から受信します。

受信ボックス画面（内容表示）で **未受信の添付データを選択**⇒**受信**

受信後、受信ボックス画面（内容表示）に戻ります。

● 受信／送信ボックスの使いかた

受信したEメールはMEDIA SKIN本体メモリ内の受信ボックスに保存されます。受信ボックスでは受信したEメールを整理したり、返信したりできます。また、MEDIA SKIN本体メモリ内の受信／送信ボックスからmicroSDカード内の受信／送信ボックス(SD受信／送信ボックス)に保存することもできます(P.122)。送信したEメールや作成後に保存したEメールは送信ボックスに保存されます。

■ 受信ボックスフォルダ表示について

Eメール設定の「受信・表示設定」で「フォルダ表示」(P.131)を「ON」に設定している場合は、受信ボックスではまず「フォルダ一覧表示画面」が表示されます。お買い上げ時は「メインフォルダ」のみ表示されます。「振分登録」をすることでフォルダ01～09を作成できます(P.123)。

待受画面で ⇒ ⇒ **「受信ボックス」**

①	「」(未読メールあり)と未読メールおよび本文未受信メールの合計を表示
②	フォルダの状態を表示 : メインフォルダ : メインフォルダ以外
③	「」(未読のメールあり) / 「」(新着のメールあり)とメール件数を表示
④	フォルダ名の表示

フォルダ一覧表示画面



お知らせ

- ・「振分登録」で作成したフォルダは、振分登録を解除すると自動的に削除されます。ただし、フォルダ内にメールが保存されている場合や、フォルダ名を編集した場合は削除されません。

SDカード受信／送信ボックスを使う

microSDカード内の受信／送信ボックス(SD受信／送信ボックス)を表示します。

待受画面で ⇒ **「microSD」を選択** ⇒ **「選択」** ⇒

「メールフォルダ」

ご注意

- ・SD受信／送信ボックスでは、メール本文のURLの利用など、一部の機能が使用できません。


お知らせ

- ・MEDIA SKINのデータフォルダ内にあるEメールデータは、データフォルダの「Eメールフォルダ」から表示できます。

SD受信ボックス画面



SD送信ボックス画面

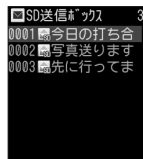

■受信ボックスフォルダ表示のメニューを使う

■MEDIA SKIN本体メモリ内の受信ボックスの場合

フォルダ一覧表示画面で **フォルダを選択**⇒**Xメニュー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

振分登録	受信メールの振分登録 (P.123)
フォルダ名編集	⇒ フォルダ名を編集 ⇒ OK
メール再振分	⇒ 「はい」 を選択⇒ OK
削除	⇒ 「フォルダ内全削除」 または 「全件削除」 を選択⇒ 選択 受信メールの削除 (P.41)
フォルダ設定リセット	⇒ 「はい」 を選択⇒ OK
一覧表示	受信ボックス画面（一覧表示）(P.124) に切り替え

お知らせ

- ・「フォルダ設定リセット」を行うと、フォルダ名はお買い上げ時に戻り、振分登録は解除されます。ただし、振分けられていたメールはフォルダ内に残ります。

■microSDカード内の受信ボックス（SD受信ボックス）の場合

SD受信ボックス画面で **フォルダを選択**⇒**Xメニュー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

フォルダ名編集	⇒ フォルダ名を編集 ⇒ OK
フォルダ内全件削除	⇒ 「はい」 を選択⇒ OK ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ OK
フォルダ作成	新しくフォルダを作成
フォルダ削除	⇒ 「はい」 を選択⇒ OK ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ OK

お知らせ

- ・「フォルダ作成」で作成したフォルダの名称は、「フォルダXX」（XXは空番号が付与）となります。また、すでに100件のフォルダがある場合は、フォルダを作成できません。

受信メールをフォルダに振分け

フォルダごとにEメールアドレスを設定しておく、受信メールをフォルダに振分けて保存できます。最大200件のEメールアドレスをフォルダに振分けすることができます。振分登録していない受信メールはメインフォルダに保存されます。

フォルダ一覧表示画面のメニューで

1 **「振分登録」**⇒**フォルダを選択**⇒**選択**⇒**選択**

以下の項目から選択します。

アドレス帳1件呼出	アドレス帳の呼び出し (P.117)
アドレス帳複数件呼出	アドレス帳の複数件呼び出し (P.117)
送信履歴呼出	送信履歴の呼び出し (P.117)
受信履歴呼出	受信履歴の呼び出し (P.117)
プロフィール呼出	プロフィールの呼び出し (P.117)
直接入力	⇒ Eメールアドレスを入力 ⇒ OK

振分登録画面




2 確定

ご注意


- ・すでに振分登録されているEメールアドレスは登録できません。


お知らせ

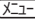







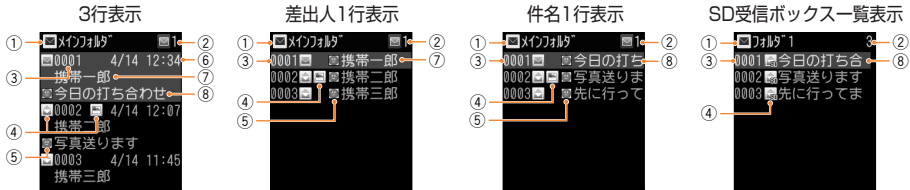


















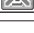



















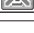






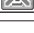
- ・振分登録の削除は、振分登録画面でEメールアドレスを選択し、を押して「振分削除」を選択します。
- ・振分設定の後、Eメール設定で「フォルダ表示」(P.131)を「OFF」にしても、振分設定は保存されています。再度「フォルダ表示」を「ON」にすると受信メールは振分けられます。ただし、振分設定をする前の受信メールは、メインフォルダに保存されています。
- ・EZホットインフォのメッセージは、インフォボックスに振分けられます。

■受信ボックス画面（一覧表示）について

Eメール設定で「フォルダ表示」(P.131)を「ON」に設定している場合は、フォルダー一覧表示画面からフォルダを選択すると、受信ボックス画面（一覧表示）が表示されます。また、「フォルダ表示」を「OFF」に設定している場合は、受信ボックスを表示させると、受信ボックス画面（一覧表示）が表示されます。

MEDIA SKIN内の受信ボックス画面（一覧表示）はを押すと、表示形式を変更できます。



①	画面タイトル欄には「受信ボックス」（フォルダ表示OFF）または選択したフォルダ名（フォルダ表示ON）を表示																																									
②	「  」（未読メールあり）と未読メールおよび本文未受信メールの合計を表示*1																																									
③	通し番号の表示																																									
④	メールの状態／保護状態、添付データの有無を表示																																									
	<table><tr><td></td><td>通常</td><td>保護*2</td></tr><tr><td>既読メール</td><td></td><td></td></tr><tr><td>未読メール</td><td></td><td></td></tr><tr><td>本文未受信メール</td><td>（赤）</td><td>（赤）</td></tr><tr><td>サーバにメールなし</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SD受信ボックス内のメール</td><td colspan="2"></td></tr></table>		通常	保護*2	既読メール			未読メール			本文未受信メール	 （赤）	 （赤）	サーバにメールなし			SD受信ボックス内のメール			<table><tr><td></td><td>受信済</td><td>未受信</td><td>サーバにデータなし</td></tr><tr><td>動画データ</td><td></td><td rowspan="5">*3</td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td>音声・メロディデータ</td><td></td></tr><tr><td>静止画データ</td><td></td></tr><tr><td>プレイリストデータ</td><td></td></tr><tr><td>装飾データ</td><td></td></tr><tr><td>その他のデータ</td><td></td><td rowspan="2">—</td><td rowspan="2">—</td></tr><tr><td>取得（再生）できないデータ</td><td></td></tr></table>		受信済	未受信	サーバにデータなし	動画データ		 *3		音声・メロディデータ		静止画データ		プレイリストデータ		装飾データ		その他のデータ		—	—	取得（再生）できないデータ	
	通常	保護*2																																								
既読メール																																										
未読メール																																										
本文未受信メール	 （赤）	 （赤）																																								
サーバにメールなし																																										
SD受信ボックス内のメール																																										
	受信済	未受信	サーバにデータなし																																							
動画データ		 *3																																								
音声・メロディデータ																																										
静止画データ																																										
プレイリストデータ																																										
装飾データ																																										
その他のデータ		—	—																																							
取得（再生）できないデータ																																										
⑤	エモーションメールのアイコン（P.65）を表示*4																																									
⑥	送信された日時の表示																																									
⑦	差出人名称またはEメールアドレスの表示																																									
⑧	件名（件名がないときは「(non title)」）の表示																																									

*1：フォルダ内受信ボックス画面、SD受信ボックス一覧表示の場合には、フォルダ内のメール件数が表示されます。


*2：内容表示画面では「」が表示されます。

*3：内容表示画面では「」が表示されます。


*4：SD受信ボックス一覧表示では、エモーションメールのアイコンは表示されません。









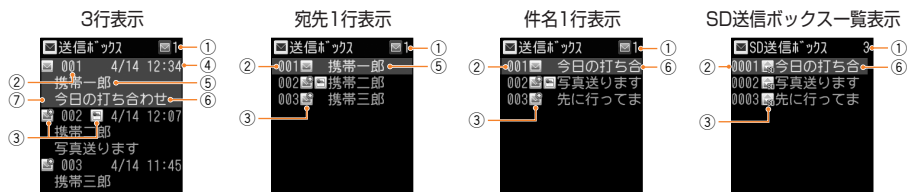







































■送信ボックス画面（一覧表示）について

送信したEメールや作成後に保存したEメールは送信ボックスに保存されます。

待受画面で  ⇒ 4 「送信ボックス」

送信ボックス画面（一覧表示）は  を押すと、表示形式を変更できます。



①	「  」（未送信メールあり）と未送信メールおよび送信失敗メールの合計*1																																	
②	通し番号の表示																																	
③	メールの状態／保護状態、添付データの有無を表示																																	
	<table><tr><td></td><td>通常</td><td>保護*2</td></tr><tr><td>未送信メール</td><td></td><td></td></tr><tr><td>送信済みメール</td><td></td><td></td></tr><tr><td>送信失敗メール</td><td></td><td></td></tr><tr><td>サーバにメールなし</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SD送信ボックス内のメール</td><td colspan="2"></td></tr></table>		通常	保護*2	未送信メール			送信済みメール			送信失敗メール			サーバにメールなし			SD送信ボックス内のメール			<table><tr><td></td><td>データあり</td><td>データなし</td></tr><tr><td>動画データ</td><td></td><td rowspan="5">*3</td></tr><tr><td>音声・メロディデータ</td><td></td></tr><tr><td>静止画データ</td><td></td></tr><tr><td>プレイリストデータ</td><td></td></tr><tr><td>その他のデータ</td><td></td></tr></table>		データあり	データなし	動画データ		 *3	音声・メロディデータ		静止画データ		プレイリストデータ		その他のデータ	
	通常	保護*2																																
未送信メール																																		
送信済みメール																																		
送信失敗メール																																		
サーバにメールなし																																		
SD送信ボックス内のメール																																		
	データあり	データなし																																
動画データ		 *3																																
音声・メロディデータ																																		
静止画データ																																		
プレイリストデータ																																		
その他のデータ																																		
④	保存日時（未送信メール）／送信日時（送信済みメール）／送信失敗日時（送信失敗メール）の表示																																	
⑤	宛先の表示																																	
⑥	件名（件名がないときは「(non title)」）の表示																																	
⑦	返信メールには「  」、転送メールには「  」が表示されます。																																	

*1：SD送信ボックス一覧表示の場合には、フォルダ内のメール件数が表示されます。

*2：内容表示画面では「」が表示されます。

*3：内容表示画面では「」が表示されます。

■受信ボックス画面（一覧表示）のメニューを使う

受信ボックス画面（一覧表示）／フォルダ内受信ボックス画面（一覧表示）で **メールを選択** ⇒ **メニュー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

選択受信	⇒ 本文未受信のメールを選択 ⇒ 選択 *1 ⇒ 繰り返す ⇒ 確定	
選択保護／解除	⇒ 保護／解除したいメールを選択 *2 ⇒ 保護 *3 ⇒ 繰り返す ⇒ 確定	
全件保護解除*4	⇒ 「はい」を選択 ⇒ OK 受信ボックスのすべてのメールを保護解除	
削除	⇒ 「1件削除」、「選択削除」、「全件削除」*4から選択 ⇒ 選択 受信メールの削除（P.41）	
ソート	受信順	受信日時の新しいメールから表示
	未読／未受信順	未受信メール、未読メール、既読メールの順に表示
	差出人名順	差出人名、Eメールアドレスの文字コード順に表示
	件名順	「Fw:」、「Re:」、スペースを省いた件名の文字コード順に表示
	保護順	保護しているメール、保護していないメールの順に表示
フォルダ移動	1件移動	⇒ 移動先のフォルダを選択 ⇒ 選択 ⇒ 「はい」を選択 ⇒ OK
	選択移動	⇒ 移動したいメールを選択 *2 ⇒ 選択 *1 ⇒ 繰り返す ⇒ 確定 ⇒ 移動先のフォルダを選択 ⇒ 選択 ⇒ 「はい」を選択 ⇒ OK
	全件移動*4	⇒ 移動先のフォルダを選択 ⇒ 選択 ⇒ 「はい」を選択 ⇒ OK
アドレス詳細表示	差出人などのメールアドレスの詳細を表示	
検索*4	⇒ 検索する語句を入力 ⇒ OK ⇒ 検索 ⇒ メールを選択 ⇒ 表示 受信ボックスのメールを検索	
差出人件名詳細	選択したメールの送信日時、差出人、件名を表示	
フォルダ表示*5	フォルダー一覧表示に切り替え（P.122）	
microSDへ保存／ データフォルダへ保存	1件保存*6	⇒ 「はい」を選択 ⇒ OK
	選択保存*6	⇒ 保存したいメールを選択 *2 ⇒ 選択 *1 ⇒ 繰り返す ⇒ 確定 ⇒ 「はい」を選択 ⇒ OK
	全件保存*4*6	⇒ 「はい」を選択 ⇒ OK

*1：選択を解除するには**解除**を押します。

*2：**詳細**を押すと、内容表示画面が表示されます。

*3：保護を解除するには**解除**を押します。

*4：Eメール設定の「受信・表示設定」で「フォルダ表示」（P.131）が「ON」のとき、表示しているフォルダ内のメールのみが対象となります。「フォルダ表示」が「OFF」のときは、すべての受信メールが対象となります。

*5：Eメール設定の「受信・表示設定」で「フォルダ表示」（P.131）が「ON」のとき、選択できません。

*6：microSDカードに保存する場合、保存先のフォルダを選択し、**選択**を押す操作が必要です。

ご注意

- ・microSDカードやデータフォルダへ保存する場合、保存するメールと保存先フォルダにあるメールの合計が1000件を超えると保存できません。添付データがある場合、microSDカードでは、保存する添付データと保存先フォルダにある同じ種類のデータの合計が1000件を超えると保存できません。また、データフォルダには添付データは保存できません。

お知らせ

- ・「ソート」は受信ボックスを閉じると「受信順」になります。

■送信ボックス画面（一覧表示）のメニューを使う

送信ボックス画面（一覧表示）で **メールを選択**⇒**Xメニュー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

編集	メールの編集	
コピーして編集	メールをコピーして編集	
選択保護／解除	⇒保護／解除したいメールを選択*1⇒ 保護 *2を繰り返す⇒ 確定	
全件保護解除	⇒「はい」を選択⇒ OK 送信ボックスのすべてのメールを保護解除	
削除	⇒「1件削除」、「選択削除」、「全件削除」から選択⇒ 選択 送信メールの削除（P.41）	
ソート	日付順	送信日時の新しいメールから表示
	未送信順	未送信メール、送信失敗メール、サーバにないメール、送信済みメールの順に表示
	宛先名順	宛先のEメールアドレスの文字コード順に表示
	件名順	「Fw」、「Re」、スペースを省いた件名の文字コード順に表示
	保護順	保護しているメール、保護していないメールの順に表示
アドレス詳細表示	宛先などのメールアドレスの詳細を表示	
検索	⇒検索する語句を入力⇒ OK ⇒ 検索 ⇒メールを選択⇒ 表示 送信ボックスのメールを検索	
microSDへ保存／ データフォルダへ保存	1件保存	⇒「はい」を選択⇒ OK
	選択保存	⇒保存したいメールを選択*1⇒ 選択 *3を繰り返す⇒ 確定 ⇒「はい」を選択⇒ OK
	全件保存	⇒「はい」を選択⇒ OK

*1: **詳細**を押すと、内容表示画面が表示されます。

*2: 保護を解除するには**解除**を押します。

*3: 選択を解除するには**解除**を押します。

ご注意

- ・ microSDカードやデータフォルダへ保存する場合、保存するメールと保存先フォルダにあるメールの合計が1000件を超えると保存できません。添付データがある場合、microSDカードでは、保存する添付データと保存先フォルダにある同じ種類のデータの合計が1000件を超えると保存できません。また、データフォルダには添付データは保存できません。


お知らせ

- ・ 「ソート」は送信ボックスを閉じると「日付順」になります。


■受信／送信ボックス画面（内容表示）について

受信／送信ボックス画面（一覧表示）で、それぞれのメールを選択して**表示**を押すと、受信メール／送信メールの内容が表示されます。受信ボックスフォルダ内の一覧表示からも同様に表示できます。

受信ボックス画面
（内容表示）

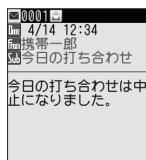

送信ボックス画面
（内容表示）

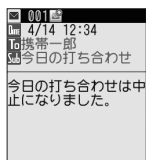




お知らせ

- ・ 添付データの種類やファイルサイズによって、内容表示画面で再生されることがあります。
- ・ デコレーションメールを表示した場合は、メールの装飾設定に従って表示されます。
- ・ アイコン表示については、P.124、125をご参照ください。

■受信／送信ボックス画面（内容表示）のメニューを使う

受信／送信ボックス画面（内容表示）で 

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

返信	メールの差出人に返信
デコレーション返信	メールの差出人にデコレーションメールで返信
全員へ返信	メールの差出人と、To、Ccにあるアドレスに返信
デコレーション全員返信	メールの差出人とTo、Ccにあるアドレスにデコレーションメールで返信
本文転送	受信ボックスに保存されているメールの転送
転送	サーバにあるメールの転送
編集	メールの編集
コピーして編集	メールをコピーして編集
保護*1	⇒「はい」を選択⇒  メールの保護／保護解除
削除	メールの削除（P.41）
装飾データ削除	⇒「はい」を選択⇒  受信したパステルメールの装飾を削除
フォルダ移動	⇒移動先のフォルダを選択⇒  ⇒「はい」を選択⇒ 
アドレス詳細表示	差出人／宛先などのメールアドレスの詳細を表示
本文コピー	⇒コピーしたい始点を選択⇒  ⇒終点を選択⇒ 
文字サイズ変更	⇒「極小」、「小」、「中」、「大」、「極大」から選択⇒ 
ファイル情報表示	添付データのファイル名やサイズを表示
通常表示*2	表示しているパステルメールを通常表示／装飾表示に切り替え





*1：保護されているメールの場合は、「保護解除」と表示されます。

*2：通常表示に切り替えたパステルメールの場合は、「装飾表示」と表示されます。

ご注意

- 複数の受信者があるメールで「全員へ返信」、「デコレーション全員返信」を行うと、自分以外の受信者全員に返信できます。ただし、「宛先件数制限」を「ON」に設定中は、6件以上の宛先があると送信できません。5件までの宛先を選択し直してください（P.132）。
- 「本文転送」の場合、元の受信メールの添付データは引用されません。
- 「文字サイズ変更」で設定した文字サイズは、デコレーションメールには適用されません。

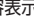お知らせ

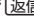- メールの本文に電話番号やEメールアドレス、URLがあると、それらを使って電話をかけたりEメール作成、情報サイトへの接続、アドレス帳への登録ができます（P.42）。
- 受信／送信ボックス画面（内容表示）でを押すと、1行ずつスクロール、を押すと、ページスクロールができます。また、を押すと次のメール／前のメールを表示できます。
- 受信ボックスの（内容表示）でを押すと、相手に返信できます。
- 「全員へ返信」の場合、差出人以外はCcに設定されます。
- 「転送」はサーバのデータで行うため、転送メールを作成しているときには引用される内容が表示されません。
- パステルメールは対応機種どうしでご利用になれます。MEDIA SKINでは、パステルメールは表示のみで、作成はできません。
- デコレーションメールの転送はできません。

● なかよしボックスを利用する

なかよしボックスでは、なかよしフォルダに登録している特定の相手との送受信メールのやりとりを、フォルダごとにまとめて確認できます。

■ なかよしボックスフォルダ表示について


待受画面で  ⇒  「なかよしボックス」

フォルダ一覧表示画面についてはP.122をご参照ください。

お知らせ

- ・ なかよしボックスの一覧表示／内容表示画面についてはP.124、125、127をご参照ください。




なかよしボックス
フォルダ一覧表示画面

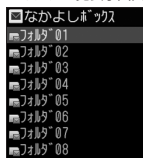

■ なかよしボックスフォルダ表示のメニューを使う

なかよしボックスフォルダ一覧表示画面で **フォルダを選択** ⇒ 

以下の項目から選択します。

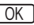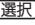なかよし登録	送受信メールの振分登録 (P.129)
フォルダ名編集	⇒フォルダ名を編集⇒ 
削除	⇒「フォルダ内全削除」または「全件削除」を選択⇒  なかよしボックスの送受信メールを削除 (P.41)
フォルダ設定リセット	⇒「はい」を選択⇒ 

ご注意

- ・ フォルダ設定をリセットすると、なかよしボックスフォルダ内のメールはすべて削除されます。

お知らせ

- ・ なかよしボックスの一覧表示／内容表示画面のメニューについてはP.126～128をご参照ください。


■ 送受信メールをなかよしフォルダに振分ける（なかよし登録）

なかよしボックスのフォルダに、振分けるEメールアドレスを登録します。登録できるのは、1つのフォルダにつき1件のEメールアドレスです。

なかよしボックスフォルダ一覧表示画面で

1 フォルダを選択 ⇒  ⇒  「なかよし登録」 ⇒ 

以下の項目から選択します。

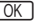アドレス帳呼出	アドレス帳の呼び出し (P.117)
送信履歴呼出	送信履歴の呼び出し (P.117)
受信履歴呼出	受信履歴の呼び出し (P.117)
プロフィール呼出	プロフィールの呼び出し (P.117)
直接入力	⇒Eメールアドレスを入力⇒ 

2 確定

お知らせ

- ・ 直接入力では、1件につき半角英数字で64文字まで入力できます。

なかよし登録を削除する

なかよしボックスフォルダー一覧表示画面で **フォルダを選択**⇒ ⇒  **「なかよし登録」**⇒
⇒  **「削除」**⇒ **「はい」**を選択⇒ 

● インフォボックスを利用する

インフォボックスには、KDDIから送信されるコンテンツに関する広告が記載された「EZホットインフォ」やKDDIからの重要なお知らせをお伝えするメールなど、通信料無料で配信されるメッセージが保存されます。

■ インフォボックス表示について

待受画面で ⇒  **「インフォボックス」**

お知らせ

- ・EZホットインフォは広告配信サービスです。
- ・EZホットインフォからのメッセージ受信には、パケット通信料はかかりません。
- ・インフォボックスの一覧表示／内容表示画面についてはP.124、127の受信ボックス画面をご参照ください。ただし、インフォボックスでは、差出人名称は表示されません。
- ・インフォボックスの一覧表示画面では、EZホットインフォのエモーションメールアイコンは表示されません。
- ・インフォボックスのメッセージは、返信、転送できません。
- ・30日以上経過した本文未受信のメッセージはサーバから削除されるため、本文を受信できなくなります。
- ・受信ボックスのメール件数とインフォボックスのメッセージ件数の合計が1000件を超えると、インフォボックスのメッセージから削除されます（未読や新着のメッセージを含む）。ただし、削除されたインフォボックスの新着メッセージも新着メール件数として数えられます。このため、お知らせメニュー（P.39）に表示される新着メール件数と、実際の受信ボックスの新着メール件数とは異なる場合があります。

■ 受信した情報を削除する

インフォボックスの一覧表示画面で ⇒ **「1件削除」**、**「選択削除」**、**「全件削除」**から**選択**⇒


削除操作についてはP.41をご参照ください。

● お預りメールを確認する

au My Page（P.229）の会員登録を行うと、Eメールサーバが送受信メールを自動的にau My Pageに転送し、保存するように設定できます。au My Pageに接続すると、お預りメールのトップページから保存されているEメールを確認できます。

待受画面で ⇒  **「お預りメール確認」**

au My Pageに接続し、お預りメールのトップページが表示されます。お預りメールの操作については、P.231をご参照ください。

● Eメール設定について

待受画面で ⇒ 9 「Eメール設定」

以下の項目から選択します。

受信・表示設定	Eメールの受信・表示に関する設定 (P.131)
送信・作成設定	Eメールの送信・作成に関する設定 (P.132)
メールフィルター	メールフィルターの設定 (P.133)
その他の設定	その他の設定 (P.135)
Eメール設定確認	「受信・表示設定」、「送信・作成設定」の一覧表示

Eメール設定画面

1 受信・表示設定

 2 送信・作成設定

 3 メールフィルター

 4 その他の設定

 5 Eメール設定確認

■ 受信・表示に関する各種設定

Eメール設定画面で 1 「受信・表示設定」

以下の項目から選択します。

メール自動受信	⇒ 「ON」 または 「OFF」 を選択 ⇒		メールを自動で受信するかどうかを設定
メール受信方法	全受信	差出人・件名・本文を一度に受信	
	指定全受信	Eメールアドレスを設定していない差出人からは、差出人と件名のみを先に受信 (P.131)	
	差出人・件名受信	差出人と件名のみを先に受信 (後で本文の受信可) (P.121)	
バックグラウンド受信	⇒ 「ON」 または 「OFF」 を選択 ⇒		他の機能を利用しているときに、Eメールを受信するかどうかを設定
添付自動受信	添付データの受信方法を設定 (P.132)		
フォルダ表示	⇒ 「ON」 または 「OFF」 を選択 ⇒		受信ボックスの表示を設定 (「ON」 でフォルダに振分けて表示)

受信・表示設定画面

1 メール自動受信

 2 メール受信方法

 3 バックグラウンド受信

 4 添付自動受信

 5 フォルダ表示

ご注意

- ・ 通話中や、メール受信を行うことで他の機能に負荷がかかる場合などは、バックグラウンド受信を行えません。

指定全受信するメールのアドレスを登録する

Eメールアドレスの設定には、アドレス帳から設定する方法と個別アドレスを登録して設定する方法があります。Eメールアドレスは最大20件まで登録できます。

受信・表示設定画面で 2 「メール受信方法」 ⇒ 「指定全受信」 を選択 ⇒

以下の項目から選択します。

アドレス帳	アドレス帳に登録されているEメールアドレスを設定
個別アドレス	個別アドレスに登録されているEメールアドレスを設定
アドレス帳・個別アドレス	「アドレス帳」と「個別アドレス」で設定したアドレスを両方設定
個別アドレス登録	⇒ ⇒ Eメールアドレスを入力 (P.117) ⇒

お知らせ

- ・ 個別アドレス登録の削除は、個別アドレス登録一覧画面でEメールアドレスを選択し、 を押して「削除」を選択します。

添付データの自動受信を設定する

Eメールを受信するときに、添付データも同時に受信するかどうかを設定します。添付データの種類（動画、音声、静止画、プレイリスト、装飾データ）ごとに同時に受信するかどうかや、受信する場合は、サイズの上限を設定できます。同時に受信しなかった添付データは後から受信できます（P.121）。

■ 添付データの自動受信を設定する場合

受信・表示設定画面で

1 4 「添付自動受信」⇒「詳細」

以下の項目から選択します。

動画	⇒「選択」でON/OFFを切り替え
音声	「ON」に設定した種類の添付データを受信した場合、自動で添付データも受信します。「ON」に設定されている場合は「 <input checked="" type="checkbox"/> 」が表示されます。
静止画	
プレイリスト	
装飾データ	

2 自動受信する最大サイズを変更したいデータを選択⇒「サイズ」⇒数値を入力⇒「OK」


手順1で「ON」に設定したデータについて、自動受信する最大サイズを設定します。

3 「確定」⇒「ON」を選択⇒「OK」

■ 添付データの自動受信を解除する場合

受信・表示設定画面で 4 「添付自動受信」⇒「OFF」を選択⇒「OK」

お知らせ

- ・データサイズの入力画面で「」を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。
- ・「添付自動受信」を「ON」に設定中でも、データの種類によっては自動受信できない場合があります。

■ 送信・作成に関する各種設定

Eメール設定画面で 2 「送信・作成設定」

以下の項目から選択します。

返信先アドレス	ON	⇒返信先アドレスを入力⇒「OK」
	OFF	返信先アドレスを設定しない
差出人名称	ON	⇒差出人名称を入力⇒「OK」
	OFF	差出人名称を表示しない
冒頭文*	ON	⇒冒頭文を入力⇒「OK」
	OFF	冒頭文を付加しない
署名*	ON	⇒署名を入力⇒「OK」
	OFF	署名を付加しない
返信メール引用	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒「OK」	
アドレス変更送信	アドレス変更送信機能の変更ルールを設定（P.133）	
送信履歴個別削除	⇒送信履歴を選択⇒「OK」⇒「はい」を選択⇒「OK」	
受信履歴個別削除	⇒受信履歴を選択⇒「OK」⇒「はい」を選択⇒「OK」	
宛先件数制限	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒「OK」 送信メールの宛先件数を5件までに制限	

送信・作成設定画面

- 送信・作成設定
- 1 返信先アドレス
- 2 差出人名称
- 3 冒頭文
- 4 署名
- 5 返信メール引用
- 6 アドレス変更送信
- 7 送信履歴個別削除
- 8 受信履歴個別削除

*デコレーションメールでは付加されません。

アドレス変更送信機能の変更ルールを設定する

デコレ&絵文字送信などのサービスを利用する場合は、相手の方のメールアドレスを専用のアドレスに変更してメールを送信する必要があります。変更ルールを設定しておく、送信メール作成画面のメニューからメールアドレスを変更することができ便利です (P.117)。

■変更内容

	基本アドレス	変換後アドレス		
		変換送信／未設定	デコレ&絵文字送信	デコレーション変換送信
アドレス1	docomo.ne.jp	docomo.ne.jp	d.ne-u.jp	d.ne-d.jp
アドレス2	jp-*.ne.jp	jp-*.ne.jp	jp-*.ne-u.jp	jp-*.ne-d.jp
アドレス3	ezweb.ne.jp	ezweb.ne.jp	ezweb.ne-u.jp	ezweb.ne-d.jp
アドレス4	*.vodafone.ne.jp	*.vodafone.ne.jp	*.vodafone.ne-u.jp	*.vodafone.ne-d.jp
アドレス5	softbank.ne.jp	softbank.ne.jp	softbank.ne-u.jp	softbank.ne-d.jp

送信・作成設定画面で 6 「アドレス変更送信」

以下の項目から選択します。

変更内容編集	1 「基本アドレス」、「変換送信／未設定」、「デコレ&絵文字送信」、「デコレーション変換送信」から選択⇒「はい」を選択⇒OK 2 「アドレス1～5」を選択⇒編集⇒アドレスを入力⇒OK
初期値に戻す	⇒「はい」を選択⇒OK

ご注意

- 変更ルールを間違えると、アドレス変更送信機能でEメール送信できません。

お知らせ

- 「変更内容編集」で「基本アドレス」以外を選択した場合は、以下の手順でタイトルを変更します。
「タイトル」を選択⇒編集⇒タイトルを入力⇒OK
- お買い上げ時、「デコレ&絵文字送信」に設定されているアドレスは絵文字をそのまま他社の携帯電話、新しい絵文字に対応していないau電話で表示することができる「デコレ&絵文字送信機能」を利用するための変更ルールです。
- アドレスの「*」は地域ごとに異なるアドレスをまとめて設定するときなどにお使いください。
- 「*」は「.」(ピリオド)以外の文字として扱われ、アドレス変更後も変更されません。「基本アドレス」に「*」を設定した場合は、「変換送信／未設定」や「デコレ&絵文字送信」、「デコレーション変換送信」のアドレスにも「*」が必要です。

■メールフィルターを設定する

メールフィルターは基本機能として、特定のメールを受信しない「指定拒否設定」と、特定のメールのみ受信する「指定受信設定」があり、合わせて携帯電話やPHSのメールアドレスになりすまして送信してくるメールの拒否を設定できます。また、件名に「未承諾広告※」を含むメールを受信または拒否する設定もあります。

なりすまし規制を設定することにより、携帯電話、PHSのメールアドレスになりすまして送られてくる「なりすましメール」を自動的に受信拒否することもできます。

これらの機能については、「カンタン設定」で一括して設定したり、機能内容を確認しながら設定できます。また、メールフィルターにて拒否された場合に送信元へ返信される拒否通知のエラーメールについても返信する／しないを設定いただけます。

ご注意

- メールフィルターを設定して受信しなかったEメールを再度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。

お知らせ

- メールフィルターで拒否されたメールは、「拒否通知メール返信設定」で「返信する」に設定されていない場合、届けられなかったことを伝える拒否通知メール（エラーメール）は返信されません。

Eメール設定画面で **3** 「メールフィルター」⇒「次へ」を選択⇒**OK**⇒

暗証番号（4桁の数字）を入力⇒**OK**⇒「送信」を選択⇒**OK**

以下の項目から選択します。

カントン設定	あらかじめ用意された4つのオススメ設定をカントンに設定	
	サポート設定	質問に答える形式で、お客様に必要なメールフィルター機能を自動的に設定
	フィルターレベル（高）	インターネットから発信されてくるメールを拒否
	フィルターレベル（中）	迷惑メールを指定して拒否
	フィルターレベル（低）	未承諾広告と携帯電話メールになりすましてくるメールを拒否
個別設定	未承諾広告フィルター	⇒「設定する」を選択⇒ 選択 ⇒ OK を選択⇒ OK 件名に「未承諾広告※」が含まれるメールを拒否するかどうかの設定
	アドレスフィルター	<div>■全受信：すべてのEメールを受信</div> <div>⇒「全受信」を選択⇒選択⇒「送信」を選択⇒OK</div> <div>■指定受信設定／指定拒否設定：</div> <div>特定のEメールアドレス、ドメインからのEメールを受信／拒否</div> <div>1「指定受信設定」または「指定拒否設定」を選択⇒選択⇒「送信」を選択⇒OK</div> <div>■指定受信設定の場合</div> <div>指定条件を選択⇒選択⇒「登録」を選択⇒OK</div> <div>■指定拒否設定の場合</div> <div>拒否リストを入力⇒「登録」を選択⇒OK</div> <div>2「登録」を選択⇒OK⇒「終了」を選択⇒OK</div> <div>■なりすまし規制</div> <div>⇒「規制する」または「規制しない」を選択⇒選択⇒「送信」を選択⇒OK</div>
	拒否通知メール返信設定	⇒「返信する」または「返信しない」を選択⇒「登録」を選択⇒ OK メールフィルターでメールを受信拒否した場合の拒否通知メール（エラーメール）を返信するかどうかの設定
	設定確認	メールフィルターの設定内容の表示
その他	設定にあたって	設定に関する説明および注意事項の指示

ご注意

- ・「未承諾広告※」メールとは、受信者の同意なしに広告・宣伝を行うために送信されるメールです。送信者はメール件名として「未承諾広告※」と記載することを法律で義務づけられています。「未承諾広告※」メールの多くは、出会い系サイトやアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑メールが該当します。
- ・未承諾広告フィルターは、広告メールかどうかに関係なく、件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが対象になります。
- ・アドレスフィルターを「全受信」に設定する際、拒否通知メール返信設定で「返信する」に設定されていると無効な設定としてシステム側で「返信しない」に設定変更される場合があります。フィルター条件を変更する場合は再度拒否通知メールの設定を行ってください。
- ・「指定受信設定」を設定中に「指定拒否設定」を登録しようとする、登録内容は消えてしまいます。
- ・パソコン宛のメールを転送しMEDIA SKINで受信する場合は、アドレスフィルター（指定受信・指定拒否）設定時に、なりすまし規制を「規制しない」に設定してください。「規制する」に設定すると、携帯電話・PHSからの送信メールでも、プロバイダなどのメール転送サービスを經由したものは、なりすましメールとして扱われ受信拒否の対象となります（「規制しない」に設定すると、すべてのなりすましメールを受信しますのでご注意ください）。
- ・文字入力を間違えると、指定先からの受信／受信拒否ができませんのでご注意ください。
- ・「拒否通知メール返信設定」をとくに設定しない場合は、拒否通知メール（エラーメール）は送信元へ返信されません。
- ・メールフィルター設定時、「拒否通知メール返信設定」は「返信しない」に設定されています。拒否通知メール（エラーメール）返信が必要な場合は、「拒否通知メール返信設定」を「返信する」に設定してください。

お知らせ

- ・ カンタン設定の各フィルターレベルで設定されるメールフィルター機能は、以下のとおりです。

フィルターレベル (高)	未承諾広告フィルター、なりすまし規制、指定受信設定
フィルターレベル (中)	未承諾広告フィルター、なりすまし規制、指定拒否設定
フィルターレベル (低)	未承諾広告フィルター、なりすまし規制

- ・ 「指定受信設定」を設定中に一部のメールを受信拒否したいときは、一括指定先を選択したあと「拒否リスト設定」で拒否リストを入力します。
- ・ 「指定受信設定」／「指定拒否設定」を解除するときには、アドレスフィルター設定メニューで「全受信」を選択してください。
- ・ 個別指定にはEメールアドレスのほかに、「@」で始まるドメイン名やEメールネームも入力できます。20件まで入力でき、文字数は1件につき半角英数字で50文字までです。

■その他の設定


EZブラウザを起動し、サーバに接続後、以下の設定を行います。設定終了後は「その他の設定の確認」で設定を確認できます。

メール設定画面で **4** 「その他の設定」

以下の項目から選択します。

メールアドレスの変更	お客様のEメールアドレスの変更 (P.115)
メールフィルター	メールフィルターの設定 (P.133)
お預りメール保存 (通信料有料)	送受信したEメールデータをサーバに自動的に保存するように設定
自動転送先	自動転送先の設定 (P.135)
Eメールヘッダ情報表示 (通信料有料)	過去30日間に受信したEメール (最大500件) のヘッダ情報を確認 (P.136)
その他の設定の確認	その他の設定を確認／更新 (P.136)
auのメルマガサービス設定*	auからお届けするメールマガジン配信の設定

その他の設定画面

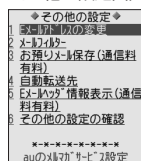

*メールマガジンではauからの最新情報やおトクな情報を配信しております。詳細はサイト上でご確認いただけます。

ご注意

- ・ 設定を行う際に暗証番号が必要です (P.8)。お忘れにならないようご注意ください。
- ・ 暗証番号を同日内に3回間違えると、翌日まで設定ができません。

お知らせ

- ・ 画面は予告なく変更される場合があります。また、実際の操作は画面の指示に従ってください。

自動転送先を設定する

転送先のEメールアドレスを登録しておくと、MEDIA SKINで受信したEメールが自動的に転送され、パソコンなどの転送先でEメールを読むことができます。自動転送先は2件まで登録できます。

その他の設定画面で

- 1 **4** 「自動転送先」⇒暗証番号 (4桁の数字) を入力⇒**OK**⇒「送信」を選択⇒**OK**⇒アドレス欄を選択⇒**入力**⇒転送先アドレスを入力⇒**OK**
- 2 「送信」を選択⇒**OK**⇒「終了」を選択⇒**OK**

ご注意

- ・ 変更／登録回数は、1日3回までです (設定クリア操作は回数に含まない)。変更／登録を1日に3回行くと、翌日まで設定できません。
- ・ エラー画面が表示される場合、以下の原因が考えられます。
 - 自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を入力している
 - 指定のEメールアドレスが規制されている
- ・ Eメールアドレスを誤って入力すると、他の方に迷惑をかける場合がありますのでご注意ください。
- ・ 自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメールが送信元に返る場合がありますので十分ご注意ください。

Eメールのヘッダ情報を確認する

Eメールヘッダ情報表示を利用してサーバにある30日間（最大500件）までのメールのヘッダ情報を表示したり、内容を確認したりできます。また、表示したEメールを転送したり、サーバ上から削除したりすることもできます。

その他の設定画面で

1 「Eメールヘッダ情報表示」⇒暗証番号（4桁の数字）を入力⇒ ⇒
「送信」を選択⇒ ⇒「メール一覧へ」を選択⇒

2 メール一覧からメールを選択⇒ ⇒内容を確認

以下の項目から選択します。

転送	⇒入力欄を選択⇒ <input type="text"/> ⇒転送先のEメールアドレスを入力⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒転送方法を選択⇒ <input type="button" value="選択"/> ⇒「送信」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「メール一覧へ戻る」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
削除	⇒「削除」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「一覧へ戻る」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
一覧へ戻る	メール一覧に戻る

お知らせ

- ・ Eメールのヘッダ情報には、Eメールの送受信日時、送信したサーバや送信中に経由したサーバなどの詳しい情報が記載されています。
- ・ 転送は1日100件までとなります。宛先は1件のみ入力できます。また、本文は入力できません。
- ・ 受信メール一覧画面で、以下の項目も選択できます。

次のページへ	メール一覧の続きを表示
前のページへ	前のページを表示
このページのメールを削除	⇒「削除」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「一覧へ戻る」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>

その他の設定を確認／更新する

「その他の設定」をはじめて行った場合や、設定内容を変更した場合は、「その他の設定の確認」で設定内容を確認してから「更新」を行ってください。

その他の設定画面で 「その他の設定の確認」⇒暗証番号（4桁の数字）を入力⇒

⇒「送信」を選択⇒ ⇒内容を確認して「更新」を選択⇒

Cメール

● Cメールについて

Cメールは電話番号を宛先として「Cメール」対応のau電話どうして文字メッセージのやりとりができるサービスです。

■ Cメールの特長

- ・ 全角50文字、半角100文字までのメッセージを送受信できます。漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字が使用できます。
- ・ 送信完了時には、相手の方にCメールが届いたかどうかわかります。
- ・ 相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でCメール送信に失敗した場合は、au電話の操作により下記の選択ができます。
 - CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手の方が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する
 - Cメール送信を中止する
 - Cメールを再送信する

ご注意

- ・ 受信または保存したCメールは故障・修理・その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。
- ・ 以下の場合、登録内容が消失することがありますのでご注意ください。
 - 電池残量がなくなってから20日以上充電を行わず放置した場合
 - 電池パックを1週間以上取りはずした状態で放置した場合
- ・ Cメールセンターに蓄積されてから約72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合など、Cメールが送信できていない場合などにご注意ください。
- ・ MEDIA SKINは、おしゃべりモード非対応です。相手がおしゃべりモードで送信してきた場合は、通常のCメールとして受信します。

お知らせ

- ・ 「Cメール安心ブロック機能」によりCメールメッセージ本文内に接続先URL (http://□□□、https://□□□) や電話番号が含まれるメールを受信拒否することができます。「Cメール安心ブロック機能」はご利用開始時から有効となっております。接続先URL (http://□□□、https://□□□) や電話番号をメッセージ本文内に含むCメールを受信されたい場合は、本機能の解除設定を行ってください (P.143)。
- ・ Cメールの受信料は無料です。
- ・ 契約期間などの条件により、送信数に制限があります。
 - ご加入から3ヶ月までのお客様
ぶりペイド専用電話をご利用のお客様…3,000通/月
 - ご加入から4ヶ月以降のお客様
「スマイルハート割引」ご加入のお客様…6,000通/月

● Cメールメニューについて


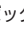

Cメールを操作するときは、Cメールメニューを表示させます。

待受画面で  (1秒以上)


以下の項目から選択します。

新規作成	Cメールの新規作成 (P.138)
受信ボックス	受信ボックスの起動 (P.140)
送信ボックス	送信ボックスの起動 (P.140)
Cメール設定	Cメールのさまざまな機能を設定 (P.141)

お知らせ

- ・ 未読メールがあると、「受信ボックス」の右側に「」および件数が表示されます。
- ・ 未送信や送信に失敗したメールがあると、「送信ボックス」の右側に「」および件数が表示されます。
- ・ Cメールメニューで「」を押すと、Eメールメニューが表示されます。

Cメールメニュー

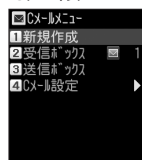

● Cメールを作成し送信する


送信、または保存したCメールは送信ボックスに50件まで保存できます。

待受画面で

1  (1秒以上) ⇒  「新規作成」 ⇒ **【宛先】** を選択 ⇒ **【編集】**

以下の項目から選択します。

アドレス帳呼出	⇒ アドレス帳を検索⇒電話番号を選択⇒OK アドレス帳から宛先を指定 (P.56)
送信履歴呼出	⇒ 送信履歴を選択⇒OK
受信履歴呼出	⇒ 受信履歴を選択⇒OK
電話番号貼付	⇒ 電話番号を選択⇒OK 貼り付け一覧 (P.49) にコピーした電話番号を貼り付けて指定
直接入力	⇒ 電話番号を入力⇒OK
保存*	作成したメールを送信ボックスに保存
ぶりペイド送信/ ぶりペイド送信解除*	ぶりペイド送信の設定／解除

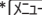*を押したときのみ表示されます。

送信メール作成画面



2 **【本文】** を選択 ⇒ **【編集】** ⇒ **本文を入力** ⇒ **OK** ⇒ **【送信】**

ご注意

- ・相手先の機種によっては、表示されない絵文字があります。
- ・送信が成功しても、電波の弱い場所などでは、まれに送信失敗のメッセージが表示される場合があります。
- ・ぶりペイド送信では相手に発信者番号が通知されます (相手の方がぶりペイド専用電話、C100・C200・C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの場合は通知されません)。
- ・ぶりペイド送信では、絵文字 (♥、☺、☹、☎) を使用できます。左記以外の絵文字は、全角スペースとして送信されます。
- ・一般契約のau電話からぶりペイド送信を行うと、翌月に通信料として請求されます (ぶりペイドの度数は減りません)。

お知らせ

- ・宛先の電話番号には19桁まで入力できます (「184」、「186」は含みません)。
- ・宛先の電話番号に「184」を付加して送信できません。「184」を付加して送信しようとすると、電話番号を通知する確認画面が表示されます。ぶりペイド送信時 (P.138) に「184」を付加して送信しようとすると、送信失敗画面が表示されます。
- ・宛先に、電話番号を登録済みのアドレス帳No. (下1桁または下2桁) を入力すると、入力したアドレス帳No.に対応する電話番号を宛先としたCメールを作成できます。
- ・本文には、改行は入力できません。
- ・相手側のau電話が、電源OFFや圏外などでCメールを受信できなかった場合、そのメールをCメールセンターに蓄積し、後で送信できます。
- ・Cメール設定の「蓄積機能」を「選択蓄積」に設定しているときに、送信したCメールを相手の方が受け取れなかった場合、Cメールセンターへの蓄積確認画面が表示されます。Cメールセンターに蓄積する場合は「YES」を選択します (P.141)。
- ・Cメール設定の「署名」を「ON」に設定中は、登録した文字列が自動的に挿入されます (P.141)。
- ・MEDIA SKINがぶりペイド専用電話として販売された場合のCメール送信方法は、以下の通りです。

Cメールを作成する (P.138) ⇒  ⇒ **「ぶりペイド送信」を選択⇒【選択】⇒電話番号を入力⇒【送信】**

■ 送信メール作成画面のメニューを使う

送信メール作成画面で

【宛先】 / 【本文】 を選択⇒


メニューの詳細については、「宛先」を選択したときに表示される項目をご参照ください (P.138)。

● Cメールを受信する

受信したCメールは受信ボックスに100件まで保存できます。Cメールで受信できるメールは以下のとおりです。

Cメール	Cメール対応のau電話から送られたメール
Eメールお知らせ	Eメール形式でのお知らせメール

ご注意

- ・アドレス帳などの機能を実行中にCメールを受信すると、ディスプレイ上部に「」が点灯し、Cメール受信音でお知らせします。ただし、着信音パターン再生中など、実行中の機能によってはCメール受信音は鳴りません。

お知らせ

- ・Cメールは以下のタイミングで配信されます。
 - Cメール蓄積後すぐに配信
新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預りしていたCメールがすべて配信されます。
 - リトライ機能による配信
相手の方が電波の届かない場所にいる、電源を切っているなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大約72時間、宛先にCメールを送信するリトライ機能によりCメールを配信します。
 - 通話終了時に配信
蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にMEDIA SKINを使用して通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターでお預りしているCメールがすべて配信されます。
- ・Cメールセンターでは、以下のようにCメールをお預りします。

項目	内容	備考
お預り可能時間	約72時間まで	<ul style="list-style-type: none"> ・蓄積後約72時間を経過したCメールは自動的に消去されます。 ・相手の方が電源を切っていたなどの理由により、Cメールを受信できていない場合があります。
お預り可能件数	制限なし	受信されるお客様のご利用状況や送信される相手の方の電話機の種類によっては、Cメールセンターでお預りできない場合があります。

メール

■ Cメールを確認する

CメールセンターからCメールを受信すると、Cメール受信音が鳴り、待受画面に「」と「新着Cメール △△件」が表示されます。受信後、未読のCメールがある場合は待受画面に「」が表示されます。

■ お知らせメニューがある場合

待受画面で **「新着Cメール」を選択⇒確認⇒Cメールを選択⇒表示**

■ 受信ボックスから確認する場合

待受画面で  (1秒以上) ⇒  **「受信ボックス」⇒Cメールを選択⇒表示**

お知らせ

- ・受信したメールの内容によっては正しく表示されないことがあります。
- ・エモーションメール表示(P.64)が「ON」の場合は、受信したメールの本文を判別し、その内容に合った感情をアイコンでお知らせします。

待受画面
(お知らせメニュー表示)



■受信メールに返信する

Cメールメニューで **2** 「受信ボックス」⇒Cメールを選択⇒**返信**⇒**編集**⇒
メッセージを入力⇒**OK**⇒**送信**

お知らせ

- ・ Cメール設定の「署名」を「ON」に設定中は、登録した文字列が自動的に挿入されます (P.141)。
- ・ 受信ボックス画面 (内容表示) で受信メールの内容を確認後**返信**を押しても返信できます。

●受信／送信ボックスの使いかた

■受信／送信ボックス画面 (一覧表示／内容表示) について

待受画面で **2** (1秒以上) ⇒**2** 「受信ボックス」または**3** 「送信ボックス」

受信／送信ボックス画面 (一覧表示) が表示されます。それぞれのメールを選択して**表示**を押すと、受信メール／送信メールの内容が表示されます。


受信ボックス画面
(一覧表示)



送信ボックス画面
(一覧表示)



受信ボックス画面
(内容表示)

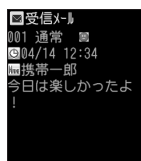

送信ボックス画面
(内容表示)



①	未読メール件数／全受信メールの件数を表示 未送信メールと送信失敗メールの合計件数／全送信メールの件数を表示	
②	通し番号 (3桁) の表示	
③	受信メールの種類／状態／保護状態を表示 : Cメール (通常) : Eメールお知らせ (Cメール (E)) : 既読メール (保護) : 未読メール (保護)	送信メールの種類／状態／保護状態を表示 : Cメール (通常) : ぶりペイド送信 : 送信済みメール : 送信失敗メール : 未送信メール : 蓄積メール : 送信済みメール (保護) : 送信失敗メール (保護) : 未送信メール (保護) : 蓄積メール (保護)
④	エモーションメールのアイコン (P.65) を表示	
⑤	受信日時の表示 保存日時 (未送信メール) ／送信日時 (送信済みメール) ／送信失敗日時 (送信失敗メール) の表示	
⑥	送信元／送信先の表示 : 電話番号 : 名前	

お知らせ

- ・ 受信ボックスに保存できるCメールは100件までです。100件を超えて受信すると、既読の古いメール→未読の古いメールの順に消去されます。残しておきたいメールは、あらかじめ受信ボックスで保護しておきます (P.141)。また、定期的に受信メールを確認し、不要なメールを削除することをおすすめします。
- ・ 送信ボックスに保存できるCメールは50件までです。50件を超えると送信済みメール→送信失敗メール→未送信メールの順に消去されます。残しておきたいメールは、あらかじめ送信ボックスで保護しておきます (P.141)。また、定期的に送信メールを確認し、不要なメールを削除することをおすすめします。
- ・ エモーションメールのアイコンが表示されるのは、エモーションメール表示 (P.64) が「ON」のときに受信したメールのみです。
- ・ 受信メールの本文に電話番号やEメールアドレス、URLがあると、それらを使って電話をかけたり、Eメール作成、情報サイトへの接続、アドレス帳への登録などができます (P.42)。
- ・ 受信／送信ボックス画面 (内容表示画面) で **6** / **5** を押すと、次のメール／前のメールの内容を表示できます。

■受信／送信ボックス画面（一覧表示／内容表示）のメニューを使う

受信／送信ボックス画面（一覧表示）で **メールを選択** ⇒ **メニュー**

または

受信／送信ボックス画面（内容表示）で **メニュー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

編集	⇒ メールを編集
送信結果詳細	送信結果の表示
選択保護／解除	⇒ 保護したいメールを選択 ⇒ 保護 *1 ⇒ 繰り返す ⇒ 終了
保護*2	メールの保護／保護解除
削除	⇒ 「1件削除」、「選択削除」、「全件削除」から選択 ⇒ 選択
	受信／送信ボックス画面（一覧表示）のメールの削除（P.41）
	受信／送信ボックス画面（内容表示）のメールの削除（P.41）
アドレス帳へ登録	送信元の電話番号をアドレス帳に登録（P.53）
本文コピー	メール本文のコピー
受信フィルターへ登録	⇒ ロックNo.を入力 ⇒ OK ⇒ 登録する番号を選択 ⇒ OK 送信元の電話番号を受信フィルターの指定番号リストに登録（P.142）

*1：保護を解除するには**解除**を押します。

*2：保護されているメールの場合は「保護解除」が表示されます。

お知らせ

- ・「選択保護／解除」または「保護」では、受信ボックスで50件、送信ボックスで25件まで保護できます。
- ・受信ボックス画面（内容表示）のメニューで「編集」を選択すると、宛先欄は「宛先」となります。

メール

●Cメール設定について

待受画面で **メール**（1秒以上）⇒ **4** **「Cメール設定」**

以下の項目から選択します。

署名	ON	⇒ 署名を入力 ⇒ OK 送信メールを作成するとき、署名を自動的に挿入
	OFF	署名を自動的に挿入する設定の解除
蓄積機能	Cメールを送信できなかったときの、センターへの蓄積機能について設定	
	選択蓄積	Cメールセンターへ蓄積するかどうかを確認
	自動蓄積	Cメールセンターへ自動的に蓄積
受信フィルター	受信フィルターの設定（P.142）	

Cメール設定画面



■受信フィルターを設定する

特定の宛先からのCメールを受信しないように設定します。

Cメール設定画面で **3** 「受信フィルター」⇒ロックNo.を入力⇒ **OK**

以下の項目から選択します。

指定番号	指定番号設定	⇒「受信しない」または「受信する」を選択⇒ OK 「指定番号リスト」で指定した宛先からのCメールを受信しないように設定
	指定番号リスト	⇒リストNo.を選択⇒ 編集 ⇒電話番号を入力⇒ OK ⇒ 完了 受信したくない電話番号の登録
アドレス帳登録外	⇒「受信しない」または「受信する」を選択⇒ OK アドレス帳に登録されていない電話番号からのCメールを受信しないように設定	
非通知	⇒「受信しない」または「受信する」を選択⇒ OK 非通知のCメールを受信しないように設定	
Eメールお知らせ	⇒「受信しない」または「受信する」を選択⇒ OK Eメールお知らせを受信しないように設定	

指定番号画面



指定番号リスト画面



ご注意

- ・受信フィルターを設定しても、送信元では正常に送信された形となり、相手の方には送信料がかかります。
- ・「非通知」を「受信しない」に設定した場合、ぶりペイド専用電話で送信されたCメールが受信できなくなりますのでご注意ください。

お知らせ

- ・指定番号リストには、10件まで登録できます。
- ・指定番号リストを削除するには、以下の操作を行います。
指定番号リスト画面で **削除**⇒**1** **「1件削除」**または**2** **「全件削除」**
削除操作については、P.41をご参照ください。

● Cメール安心ブロック機能

Cメール安心ブロック機能は、Cメール本文に接続先URL（http://□□□、https://□□□）や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

※ご契約時、Cメール安心ブロック機能は有効になっています。

※機種変更した場合は、以前ご使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。

■ Cメール安心ブロック機能を設定／解除する

接続先URLや電話番号をCメール本文に含むメールを受信したい場合は、設定を解除することができます。また設定状況をCメールで確認できます。

内容	操作手順
設定を解除する	⇒本文に「解除」と入力⇒09044440010へCメール送信
設定を有効にする	⇒本文に「有効」と入力⇒09044440011へCメール送信
設定を確認する	⇒本文に「確認」と入力⇒09044440012へCメール送信

※設定完了の案内Cメールが09044440012の番号通知で届きます。

※受信拒否対象となるCメールは以下のとおりです。

対象	通常Cメール（ぶりペイド送信含む）
対象外	Eメールお知らせ、お留守番サービス（伝言お知らせ、着信お知らせ）、待ちうた情報お知らせサービス

■ Cメール安心ブロック機能にて受信拒否された場合

- ・送信したCメールがCメール安心ブロック機能によって受信拒否された場合は、お届けできなかった旨のエラーCメールが、Cメールセンターから返信されます。
- ・受信拒否された場合も、通信料がかかります。
- ・受信拒否されたCメールを再送する場合は、接続先URLや電話番号の記載を削除するか、送信相手先にCメール安心ブロック機能を解除してから再送してください。
- ・本文中に接続先URLや電話番号を含むCメールを送信する場合は、送信相手先にてCメール安心ブロック機能を解除していただく必要があります。

	送信相手先が解除状態	送信相手先が設定状態（初期状態）
電話番号、URL、メールアドレスを送信した場合	○ (送信可)	× (送信不可)

お知らせ

- ・設定、解除、確認時のCメール送信は無料です。
- ・機種変更されたお客様で、すでに設定解除されている場合は、設定状態が継続されます（解除されたままになります）。
- ・「受信／送信ボックス画面（一覧表示／内容表示）について」（P.140）の電話番号とURLについての説明は、Cメール安心ブロック機能を解除してCメールを受信した場合の説明です。

Hello Messenger

● Hello Messengerでできること

「Hello Messenger」とは、Hello Messenger対応のau電話どうしで、お好みのキャラクターを使って文字や音声、フォトを自由に組み合わせてミーティングできるサービスです。主催者は、アドレス帳に登録している人の中から最大4人まで選択して、Hello Messengerでミーティングすることができます。また、アドレス帳やペア機能、発着信履歴、電話番号入力からもHello Messengerを起動してミーティングを開始することができます。

●お誘いする



ミーティングを
主催する

ミーティング

文字、フォト、音声をやりとりできます。

主催者

メンバーA

メンバーB

メンバーC

メンバーD

●お誘いを受けたら



「参加」を選択→

OK

ミーティングに
参加する

■Hello Messengerメニューについて

待受画面で  ⇒ 「Hello Messenger」を選択⇒ **選択**

■ はじめて起動した場合（機能リセットした場合）

OK ⇒ **自分のキャラクターを選択**⇒ **設定**



スタート	お誘いするメンバーをメンバーリスト（P.146）に登録してミーティングを開始します。
コメントログ	最新10件までのチャット履歴の開始日時やメンバー名、チャットデータなどを表示できます（P.150）。
ヒント	Hello Messengerの基本的な操作方法などが表示されます（P.145）。
オプション	以下の設定が行えます。 ・グループの設定／編集（P.151） ・お誘いを受けたときの着信音量やバイブレータの設定（P.150） ・キャラクターやシーンの設定（P.150） ・名前の表示設定（P.150） ・フォトの受信設定（P.150） ・手動応答、自動応答を選択（P.150） ・ハローランキング・コメントログのリセット（P.150）

ご注意

- ・ Hello Messengerの起動中に着信があった場合は、Hello Messengerが中断される場合があります。なお、ミーティング中は退出する場合があります。
- ・ Hello Messengerご利用にあたり、利用頻度が高い場合、使用環境・使用場所の電波状態などによって、お使いいただける時間が短くなる場合がありますので、ご留意ください。
- ・ Hello Messengerを使用する場合、文字メッセージやフォトの送受信には、送受信者ともにデータ量に応じた通信料がかかります。また、音声での会話をする場合には、発言権を持っている主催者もしくはメンバーに時間に応じた通話料がかかります。
- ・ Hello Messengerご利用中は、本体が熱くなることがありますので、手や顔などで触れる場合はご注意ください。
- ・ Hello Messengerを使用する場合、使用環境、利用場所の電波状態などによっては、音声での会話がやや聞き取りにくかったり、フォトの受信に時間がかかる場合もあります。
- ・ 「ハロー制限」（P.107）を設定中は、Hello Messengerの起動時にロックNo.の入力が必要です。
- ・ 機能リセット、メモリリセット、オールリセットを行うと自分のキャラクターがリセットされます。次回Hello Messenger起動時に自分のキャラクターを選択し直してください。
- ・ Hello Messengerはハンズフリー対応機器などを使って利用することはできません。

お知らせ

- ・ キャクターの背景シーンを変更することもできます（P.150）。
- ・ 最小2名～最大5名でサービスをご利用いただけます。

ヒントを表示する

Hello Messengerの基本的な操作方法や知っておくと便利な機能、各種設定方法が表示されます。

ヒント表示中画面

Hello Messengerメニューで **「ヒント」**を選択⇒ **選択** ⇒ **「基本的な使い方」、「便利な機能」、「上級テクニック」**から選択⇒ **選択**



●メンバーとミーティングをする

ミーティングは、ミーティングを開始する人（主催者）とミーティングに誘われた人（メンバー）で行われ、主催者とメンバーで、できることが異なります。

操作	主催者	メンバー
メンバーリストの作成 (P.146)	○	×
メンバーのお誘い、追加／削除 (P.147、149)	○	×
文字メッセージの送受信 (P.147)	○	○
フォトの送受信 (P.148)	○	○
音声での会話 (P.148)	○	○
メンバーを再度お誘いする (P.149)	○	×
ミーティングから退出 (P.149)	○	○
退出したミーティングに再度参加する (P.150)	○	○

■メンバーリストを作成する

ミーティングにお誘いするメンバーを、アドレス帳、グループ、ハローランキング（以前にミーティングにお誘いしたメンバー、またはお誘いを受けたメンバーのランキング）から選択してミーティングを開始します。

グループの設定方法についてはP.151をご参照ください。

Hello Messengerメニューで

1 「スタート」を選択⇒**選択**

以下の項目から選択します。

アドレス帳	⇒アドレス帳を検索⇒ OK
ハローランキング	⇒メンバーを選択⇒ 選択 ミーティングをした回数が多い相手を多い順に20件まで表示
グループ	グループから一部のメンバーを解除する場合 ⇒グループを選択⇒ 詳細 ⇒解除したいメンバーを選択⇒ 解除 * を繰り返す⇒ 確定 グループ全員を一括して選択する場合 ⇒グループを選択⇒ 選択

*グループから解除したメンバーを再度選択するには**選択**を押します。

メンバーリスト画面

2 メンバーが登録されていない名前欄を選択⇒**選択**⇒メンバーの選択を繰り返す

ご注意

- メンバーリストに登録できる人数は、自分も含め5人までです。メンバーリストの1番目には自分の名前（プロフィールに名前を登録していない場合は「私」）が表示され、変更／削除することはできません。
- アドレス帳の電話番号に「*」、「#」が登録されている場合や、電話番号が11桁以外で登録されている場合はメンバーリストに登録できません。ただし、11桁の電話番号の前に特番（「184」、「186」、「131」、「1452」、「1401」、「1612」）が付与されている場合は特番を除いてメンバーリストに登録し、かつ特番の機能は無効となります。
- アドレス帳において同じ電話番号の相手を別の名前で複数登録している場合、メンバーリストに追加しても、「選択済みのメンバーのため選択できません」と表示され、メンバーリストに登録できません。この場合、メンバーリストにはアドレス帳のメモリ番号が小さいアドレスの名前で表示されます。
- Hello Messengerのアドレス帳からのアドレスの登録、編集、削除はできません。
- 「アドレス帳制限」(P.107)を設定中は、Hello Messengerからのアドレス帳呼出時にロックNo.の入力が必要です。

お知らせ

- メンバーを削除する場合は、削除したいメンバーを選択して**削除**を押し、「はい」を選択して**OK**を押します。
- メンバーを変更する場合は、変更したい名前欄を選択して**削除**を押し、メンバーを削除してから選択してください。
- ペアメニュー画面を表示中に「**アド**」を選択して**選択**を押しても、Hello Messengerを起動できます。
- 電話番号、アドレス帳や発信履歴画面を表示中に**メニュー**を押して「ハローお誘い」を選択し**選択**を押しても、Hello Messengerを起動できます。

■メンバーをミーティングにお誘いする

メンバーリストに登録した相手をお誘いして、ミーティングを開始します。

メンバーリスト画面で **お誘い** または 




メンバーリストに登録したメンバーにお誘いの通知が届きます。


メンバーが参加すると、メッセージエリアに「○○さんが参加しました」というメッセージが表示されます。このメッセージを受信すると、参加したメンバーとミーティングを開始できます。

ミーティング中画面



■ミーティング中画面について

①	キャラクターエリア	各メンバーのキャラクター*1とメンバー名（全角最大3文字、半角最大6文字）*2を表示
②	メッセージエリア	メンバーが発言したメッセージ、送受信したサムネイル画像、メンバーの状態などを表示  または  /  を押してスクロールできます。
③	ガイドエリア	発言権を取得していることを表示 スピーカー切り替えボタンを表示

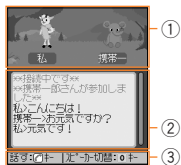




*1：キャラクターは、メンバーの状態に対応した内容に変化します。

*2：アドレス帳に名前が登録されていないメンバーの場合は、電話番号が表示されます。シークレットモード解除中は、シークレット登録されている名前は表示されず、電話番号が表示されます（P.107）。「名前表示」（P.150）が「電話番号表示」に設定されている場合は、電話番号が表示されます。

ご注意

- ミーティング中に約1分間文字や音声などのやりとりがないと、自動的にミーティングが終了します。

お知らせ

- ミーティング中画面で  を押すと、スピーカーの音量を調節できます。スピーカーの音量は、「OFF」（無音）、「レベル1」（最小）～「レベル5」（最大）で調節します。
- ミーティング中画面で  を押して音声などの出力先をスピーカー／受話口に切り替えることもできます（ミーティング終了時まで有効）。
- 圏外などでミーティングから退出してしまったときは、 を押して「はい」を選択すると、再度ミーティングに参加することができます。ただし、退出したミーティングが継続されている場合に限りです。
- ミーティング中に表示できるコメントは100行までとなります。100行を超えると一番古いコメントから削除されます。

■文字メッセージを送信する

ミーティング中画面で **コメント** ⇒ **メッセージを入力** ⇒ **OK**

お知らせ

- 1回の発言につき全角・半角ともに50文字までのメッセージを入力できます。
- フォトを送信した直後は、文字メッセージが送信できない場合があります。

■フォトを撮影して送信する

ミーティング中にフォトを撮影して、240×320ドット（壁紙）または120×160ドット（ケータイ）の画像サイズでメンバーに送信します。ミーティング中画面で表示できるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。

ミーティング中画面で **[フォト]** ⇒ **[撮影]** ⇒ **プレビュー画面を確認** ⇒ **[送信]**

[撮影]を押すとシャッター音が鳴り、プレビュー画面に切り替わります。

送信しないで撮影し直す場合は、**[撮影]**を押してモニター画面に戻ります。

モニター画面で**[切替]**を押すと、画像サイズを120×160ドット（ケータイ）に切り替えます。

ご注意

- ・送信したフォトは、メンバーのメッセージエリアにサムネイル形式で表示されます。また、送信したフォトは送信者にも表示されます。
- ・データフォルダに保存されている画像は送信できません。
- ・他メンバー全員が「フォト受信」を「OFF」に設定している場合は、フォトは送信できません。
- ・シャッター音はマナーモード中でも鳴ります。また、シャッター音の音量は小さくできません。
- ・自分またはメンバーが発言権を獲得しているときは、フォトを起動できません。また、フォト起動中にメンバーが発言権を獲得するとフォトが終了します。

お知らせ

- ・モニター画面では以下のキー操作を行うことができます。

	ズーム調節		明るさ調節		ライトON/OFF
--	-------	--	-------	--	-----------

- ・受信したフォトをデータフォルダに保存できます。

■音声で会話をする

[マイク]を押しながら自分の音声をメンバーに送ることができます。

ミーティング中画面で **[マイク]**を押して発言権を獲得する⇒**[マイク]**を押しながら発言する⇒

[マイク]から指を離して発言を終了する

ご注意

- ・発言権は「**[マイク]**」が表示されているときに、**[マイク]**を押して獲得できます。他のメンバーが発言権を持っている場合はお話しできません。
- ・1回の発言につき30秒までお話しできます。30秒を超えて、連続してお話しすることはできません。

お知らせ

- ・発言権を獲得したときは、キャラクターエリアのアイコンでお知らせします。
- ・発言中はメッセージエリアに「(お話中)」と表示されます。

■お誘いを受けたミーティングに参加する

ミーティングのお誘いを受けたら

ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、ミーティングへの参加をお誘いする画面が表示されます。着信画面では、お誘いした主催者のメンバー名やメンバーの総人数、着信時刻を確認できます。

着信画面で **「参加」を選択**⇒**[OK]**⇒**ミーティングに参加する**

ミーティングお誘い画面

ご注意

- ・音声通話中はミーティングのお誘いを受けることはできません。
- ・アドレス帳に登録していない、または名前が登録されていないau電話からお誘いを受けた場合は、電話番号が表示されます。シークレット解除中は、シークレット登録されている名前は表示されず、電話番号が表示されます。
- ・「名前表示」(P.150)が「電話番号表示」に設定されている場合は、電話番号が表示されます。
- ・ハロー着信制限(P.109)を「ON」に設定している場合は、アドレス帳に電話番号が登録されていない相手からお誘いを受けても、着信画面の表示や着信音・バイブレータなどの着信動作は行いません。なお、お買い上げ時は「OFF」に設定されています。
- ・着信モード(P.150)を「自動応答モード」に設定している場合は、着信音は鳴りません。自動的にミーティングに参加し、ミーティング中画面を表示します。
- ・着信モードを「手動応答モード」に設定している場合は、約30秒間操作しないと自動的に待受画面に戻ります。
- ・ミーティングのお誘いは、お留守番サービス、着信転送サービスに転送されません。
- ・ミーティングのお誘いを受けたときの着信音は変更できません。
- ・自分のキャラクターを設定していない場合は、お買い上げ時のキャラクターが設定されます。
- ・マナーモード設定中は、スピーカーからもイヤホンマイクからも着信音は鳴動しません。



受信したフォトを確認して保存する

受信したフォトを全画面表示で確認して、データフォルダに保存します。

ミーティング中画面で **フォトを選択**⇒**メニュー**⇒**「フォト再生」を選択**⇒**選択**⇒**保存**

ご注意

- ・ オプション設定の「フォト受信」を「OFF」に設定している場合はフォトを受信できません。
- ・ ミーティング中画面で表示できるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。必要なフォトは保存してください。

お知らせ

- ・ フォトはコメントログ詳細画面からも保存できます (P.150)。

ミーティング中画面のメニューを使う

ミーティング中画面で **メニュー**

以下の項目から選択します。

フォト再生	メッセージエリアにサムネイル表示されているフォトを全画面表示
メンバーリスト	メンバーリスト画面を表示 (P.149)
スピーカー切替	⇒「スピーカー」または「受話口」を選択⇒ 設定 ミーティング中の音声の出力先を切り替え
退出する	⇒「はい」を選択⇒ OK

メンバーリスト画面の機能を使う

ミーティング中にメンバーリスト画面を表示して、ミーティングに参加していないメンバーの追加お誘いや再お誘いができます。

ミーティング中画面で **メニュー**⇒**「メンバーリスト」を選択**⇒**選択**

メンバーリスト画面

名前	状態
私	参加中
招待一部	招待全部

メンバーを追加してお誘いする場合

メンバーが登録されていない名前欄を選択⇒**選択**⇒**メンバーを選択**⇒**確定***

*キャンセルする場合はキャンセルするメンバーを選択し**解除**を押します。

退出したメンバーを再度お誘いする場合

状態が「非参加」のメンバーを選択⇒**選択**⇒**「再度お誘いする」を選択**⇒**OK**⇒**確定***

*キャンセルする場合はキャンセルするメンバーを選択し**解除**を押します。

メンバーを削除する場合

状態が「非参加」のメンバーを選択⇒**選択**⇒**「削除する」を選択**⇒**OK**

お知らせ

- ・ メンバーの追加お誘い／再お誘い／削除は、主催者のみ行えます。
- ・ 状態が「参加中」のメンバーは削除できません。

ミーティングから退出する

ミーティング中画面で **メニュー**⇒**「退出する」を選択**⇒**選択**⇒**「はい」を選択**⇒**OK**

ご注意

- ・ ミーティング中画面で **終了** を押すと、終了確認画面を表示せずにHello Messengerを終了します。

お知らせ

- ・ ミーティングから退出後も、ミーティング中画面またはコメントログ詳細画面で**参加**を押すと、ミーティングが継続されている場合は再度ミーティングに参加することができます。

● コメントログを表示する


コメントログを表示して、ミーティングの開始日時やメンバー名、ミーティングの内容を確認したり、送受信したフォトを保存することができます。

Hello Messengerメニューで「コメントログ」を選択⇒[選択]⇒履歴を選択⇒[選択]

■ 送受信したフォトを再生し、保存する場合

コメントログ詳細画面で フォトを選択⇒[選択]⇒[保存]

コメントログ詳細画面

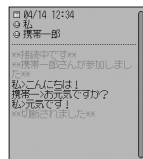

ご注意

- コメントログは新しいものから10件記録されます。ただし、ミーティングの内容によっては記録されるコメントログが10件以下になる場合があります。10件を超えると、一番古いコメントログから削除されます。
- 1件のコメントログにつき、100行までのコメントが表示されます。100行を超えると一番古いコメントから削除されます。
- コメントログに記録されるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。20件または200KBを超えると一番古いフォトデータから削除されます。残しておきたいフォトは保存しておく必要があります。
- ミーティングに参加していないときに、コメントログ詳細画面で[参加]を押すと、簡単にミーティングに再参加することができます。ただし、ミーティングが継続されている場合に限りです。

お知らせ

- コメントログを削除するときは、コメントログ履歴を選択し、[削除]を押します。
- お誘いを受けたミーティングに応答できなかった場合または不参加を選択した場合は、コメントログのアイコンでお知らせします。


● Hello Messengerの設定をする

ミーティングのお誘いを受けたときの着信方法や着信音の設定、キャラクターの選択、グループ編集などを行います。

Hello Messengerメニューで「オプション」を選択⇒[選択]

以下の項目から選択します。

オプション設定画面

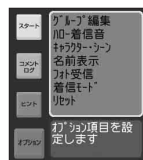

グループ編集	グループメンバーの登録／削除を行う (P.151)	
ハロー着信音	着信音量	⇒ [音量] で音量を調節⇒ [設定] 手動応答モード設定時の着信音量を「OFF」(無音)または「レベル1」(最小)～「レベル5」(最大)から選択して設定
	バイブレータ	⇒ 「ON」または「OFF」を選択⇒ [設定]
キャラクター・シーン	キャラクター選択	⇒ 自分のキャラクターを選択⇒ [設定]
	シーン選択	⇒ キャラクターの背景シーンを選択⇒ [設定]
名前表示	⇒ 「名前表示」または「電話番号表示」を選択⇒ [設定] アドレス帳に登録している名前で表示／電話番号で表示を設定	
フォト受信	⇒ 「ON」または「OFF」を選択⇒ [設定] ミーティング中にフォトデータを受信するかどうかを設定	
着信モード	手動応答モード	⇒ 「スピーカー」または「受話口」を選択⇒ [設定] 確認メッセージを表示してミーティングに参加するかどうかを選択する着信モードに設定
	自動応答モード	確認メッセージを表示せずに自動的にミーティングに参加する着信モードに設定
リセット	ハローランキングリセット	選択リセット ⇒ メンバーを選択⇒ [選択] ⇒ [削除] ⇒ 「はい」を選択⇒ [OK] 一度に複数メンバーを選択してリセットすることもできます。 選択を解除するには、[解除]を押します。
	全件リセット	⇒ 「はい」を選択⇒ [OK] ⇒ 「はい」を選択⇒ [OK]
	コメントログリセット	⇒ 「はい」を選択⇒ [OK] ⇒ 「はい」を選択⇒ [OK]

ご注意

- ・着信モードを「自動応答モード」に設定した場合は、着信音は鳴りません。ミーティング中の音声の出力先はスピーカーになります。ただし、ミーティング中に音声の出力先を切り替えることもできます（P.149）。
- ・マナーモード中は着信モードの設定にかかわらず、「手動応答モード」となり、受話口から音声などが出力されます。ただし、ミーティング中に音声の出力先を切り替えることもできます（P.149）。
- ・バイブレータの動作は、マナーモード設定中でもハロー着信音のバイブレータ設定が優先されます。
- ・「アドレス帳制限」（P.107）を設定していても、名前表示設定を「名前表示」に設定している場合は、名前が表示されます。

■グループメンバーの設定をする

グループに登録したメンバーを一度にミーティングへお誘いすることができます。
10グループまで登録でき、1グループにつき最大4人までのメンバーを登録できます。

オプション設定画面で

- 1 「グループ編集」を選択⇒⇒グループを選択⇒
- 2 メンバーが登録されていない名前欄を選択⇒⇒「アドレス帳」または「ハローランキング」を選択⇒⇒メンバーを選択⇒または
登録済みのメンバーを選択し、を押して「はい」を選択すると、メンバーを削除できます。
- 3 手順2を繰り返す⇒

グループ名を編集する

グループ名に入力できる文字数は全角8文字、半角16文字までです。

- オプション設定画面で 「グループ編集」を選択⇒⇒グループを選択⇒⇒
⇒グループ名を入力⇒⇒

● EZwebをご利用の前に

EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。お買い上げ時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、はじめに初期設定（P.26）を行ってください。

ご注意

- ・画面は表示例です。実際の画面とは異なることがあります。
- ・データフォルダ内のデータは、機種変更、故障修理などによるMEDIA SKINの交換の際、データが有料・無料かを問わず引き継がれませんので、ご了承ください。
- ・当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因にかかわらず一切の責任を負いません。
- ・EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上には、一部の方に不快感を与える情報も存在します。そのようなデータへのリンクや参照も予想されますので、利用する際はご注意ください。
- ・情報サイトには、通話料が必要になるものがあります。
- ・EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただきますので、ご了承ください。
- ・添付データの再生設定を「再生しない」に設定中は、EZトップメニューのほか、Flash®利用ページが正しく表示されません。
- ・EZwebに対応していない情報サイトは、正しく表示されない場合があります。

■ EZweb専用通信料金について

通話料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。詳しい内容については、auのホームページをご覧ください。

ご注意

- ・初期設定以外の接続失敗時には接続料がかかります。
- ・有料データのダウンロードには、EZweb専用通信料とは別に情報料がかかります。
- ・情報サイトにはインターネットを経由するものがあり、混雑などで情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、契約内容によっては、データ量に応じたEZweb専用通信料が必要になります。

■ ブラウジングとブラウザ履歴について

- ・EZwebを起動し、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、MEDIA SKINでブラウジング中は、EZサーバから受信した情報を一時的にMEDIA SKIN内のメモリに記録して表示します。これを「ブラウザ履歴（キャッシュ内情報）」といいます。
- ・EZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定」を「自動設定しない」に設定中は（お買い上げ時はこの状態です）、EZブラウザを起動し、すでに見たことのある情報サイトを選択したとき、そのサイトの情報がMEDIA SKINのキャッシュに残っていると、EZサーバに接続せずにキャッシュ内から情報を呼び出します。また、情報サイトなどの新しい情報がEZサーバに入ってきていても、MEDIA SKINのキャッシュ内に前回の情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、MEDIA SKINのキャッシュ内から情報を呼び出してしまふ場合があります。
- ・新しい情報を見たいときは、「ページ更新」または「ブラウザ履歴クリア」を行って、MEDIA SKINのキャッシュ内情報を消去した後、再度見たい情報を選択してください。
- ・EZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定」を「自動設定する」に設定中は、ブラウザ終了時にキャッシュ内情報が消去されます。

ご注意

- ・情報を送受信すると、初期設定などを除きエラーになった場合でも料金がかかります。キャッシュ内情報を表示する場合、料金はかかりません。
- ・キャッシュ内情報は、キャッシュ範囲を超えると、古いものから順に消去されます。また、情報の有効期限に従い自動的に消去されます（有効期限は情報によって異なります）。
- ・ブラウジング中は、キー操作の反応が遅くなる場合があります。
- ・情報サイトによっては、表示に時間がかかり、この間操作ができない場合があります。表示されるまでお待ちください。別の操作をしたい場合は電源を入れ直してください。ただし、一度電源を切ると、表示中のコンテンツや情報サイトはキャッシュから消去されます。

SSL/TLSについて

- ・MEDIA SKINは特別な操作なしに、SSL/TLS対応サイト（SSL/TLSページ）を表示できます。
- ・SSL（Secure Sockets Layer）と、TLS（Transport Layer Security）は、データを暗号化して送受信するためのプロトコルです。SSL/TLSページでは、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを傍受、改ざん、なりすましなどの危険から保護し、安全に送受信できます。
- ・例えばインターネット上で買い物をされると、代金の支払いのために送信するクレジットカード番号を他人に盗まれないようにするためなどに使用されます。

ご注意

- ・当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL/TLS通信の安全性に関し何ら保証を行うものではありません。ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信をご使用ください。
認証会社：GlobalSign nv/sa/VeriSign, Inc./GeoTrust, Inc./Entrust.net/RSA Data Security, Inc./GTE Corporation

お知らせ


- ・SSL/TLSページへの接続中は、ディスプレイに「」が点灯します。

EZwebにアクセスする

EZトップメニューにアクセスする

「ビジネス&ニュース」、「エリア」、「ホビー&カルチャー」、「ショッピング&オークション」、「ライフ」など、生活に密着したカテゴリごとに情報をまとめたポータル画面を使って、知りたい情報や新しい情報に接続できます。

待受画面で  ⇒  「トップメニュー」

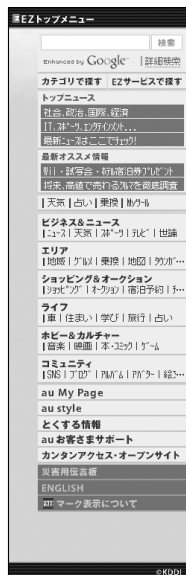

キーワード検索機能	キーワード入力による情報検索機能をご提供
詳細検索	「公式コンテンツ」「着うた」「ショッピング」など、サービス単位で絞り込み検索
カテゴリで探す	カテゴリ別にサイトを探す
EZサービスで探す	EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介します
トップニュース	最新ニュースを自動更新でご提供
最新オススメ情報	EZwebのさまざまなジャンルの特集やコンテンツ情報をご紹介します
デイリーツール	天気、占いなどの日替わり情報や便利な乗換機能をご提供
ビジネス&ニュース	ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供
エリア	乗換・地図検索などの地域別情報をご提供
ショッピング&オークション	ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
ライフ	暮らしに役立つ情報をご提供
ホビー&カルチャー	ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供
コミュニティ	SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供
au My Page	お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供
au style	auからのオススメ情報、オススメサイトのご紹介
とくする情報	EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
auお客さまサポート	料金確認、各種申込み、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
カンタンアクセス・オープンサイト	カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介
災害用伝言板	災害時の安否情報の登録・確認
ENGLISH	英語版のサイトのご紹介

お知らせ

- ・EZトップメニューは、表現豊かなアニメーション技術（Flash®）を用いています。「Flash®（フラッシュ）」とは画像やアニメーションを組み合わせた、動的なインターフェイスを持つ次世代コンテンツです。
- ・EZトップメニューの内容がMEDIA SKINのキャッシュに残っている場合は、EZサーバに接続せずにEZトップメニューを表示します。
- ・「添付データ再生設定」を「再生しない」に設定中は、ページに含まれる添付データの保存ができません。また、着うた®、着うたフル®、EZムービーなどのダウンロードもできません。

ダウンロードのしかた

EZトップメニューで「カテゴリで探す」を選択⇒OK⇒カテゴリを選択⇒OK⇒
情報サイトを選択⇒OK⇒データを選択⇒OK

microSDカード挿入時はダウンロードが完了すると、データによっては[移動]でmicroSDカードへ移動できます。

ご注意

- ・実際の操作は情報サイトにより異なります。ダウンロードする際は画面表示に従ってください。
- ・ダウンロードしたアニメデータ、アニメ&メロディデータ、EZムービー、Flash®データなどは、正常に再生されない場合があります。
- ・データの種類によっては、ダウンロードできるサイズに制限があります。

ワンタッチでアクセスする

ワンタッチでお好みの情報サイトに接続できます。お買い上げ時は「CLUB MEDIA SKIN」に設定されていますが、お客様のお好みで変更できます (P.159)。

待受画面/ブラウジング中に  (1秒以上)

検索/数字でアクセスする

カンタンアクセス番号を入力して情報サイトにEZwebでアクセスする

雑誌などに掲載されているアクセス番号を入力して、目的の情報サイトに接続できます。

待受画面で **カンタンアクセス番号を入力**⇒⇒OK

キーワードを入力して情報サイトを検索する

EZトップメニューで **キーワード入力欄を選択**⇒OK⇒**キーワード入力**⇒OK⇒
「検索」を選択⇒OK

auお客さまサポートについて


料金の照会や各種お申し込みができます。項目によっては、暗証番号やEZパスワードが必要となります (P.8)。

EZトップメニューで **「auお客さまサポート」を選択**⇒OK

以下の項目から選択します。

メインメニュー	auからのお知らせ	メンテナンス情報など、auからのお知らせを確認
	みんなでQ&A 「なるほど! au」	みんなで質問・回答を投稿するau Q&Aサイトへアクセス
	確認する	通話料、請求金額、ご契約内容などを確認
	調べる	料金プラン/割引サービスなどのサービス内容の説明、携帯電話の操作方法を確認
	申し込む/変更する	料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定*の変更手続きのお申込み
ご利用の多いメニュー	通話料・通信料照会	通話料/通信料の照会
	契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認
	変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認
	auショップ検索	お近くのauショップの検索ページへアクセス
便利なリンク集	au style (auホームページ)	au style (auホームページ) にアクセス
	auオンラインショップ	携帯電話のオプション品の購入やポイント変換
お問い合わせ	お客様センターへのお問い合わせ	

auお客さま
サポートメニュー

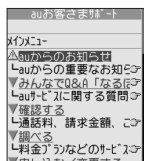

*EZ番号通知設定では、自分のEZ番号(お客様のEZwebで契約有無を確認するための番号)を表示して確認することができます。また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、この設定を行うと、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリ(BREW®)では設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

■ご利用料金／ご契約内容などを確認する

auお客さまサポートメニューで 「確認する」 を選択⇒

通話料・通信料照会	今月（前日または前々日まで）の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、au国際電話通話料を照会
ご請求金額照会	ご請求金額の照会（6ヶ月分）と、金額の内訳（最新の1ヶ月分）を照会
契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認
有料サービス利用情報	お客様がご購入されている有料サービス情報の照会や、EZパスワードの初期化／変更
料金お知らせサービス	毎月の電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会
累計ポイント照会	auポイントプログラムの現在のポイント数を照会
変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認
未払い料金照会	前月までの未払い料金を照会
料金のお支払い	今月のご請求や未払い料金を、振込用紙なしでお支払い

EZリストを確認する

auお客さまサポートメニューで 「確認する」 を選択⇒ ⇒ 「有料サービス利用情報」 を選択⇒ ⇒ 「継続利用確認（EZリスト）」 を選択⇒

お客様がご購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。

「EZ有料情報サービスご利用上の注意」を選択すると、ご利用上の注意が表示されます。「有料情報サービス」を選択すると、有料情報サービスのコンテンツを表示します。

EZパスワードを初期化／変更する

有料情報サービスをご利用お申込時に使用するEZパスワードの初期化、または任意の番号への変更ができます（P.8）。

■EZパスワードを変更する場合

auお客さまサポートメニューで

1 「確認する」 を選択⇒ ⇒ 「有料サービス利用情報」 を選択⇒ ⇒ 「EZパスワード初期化・変更」 を選択⇒ ⇒ 「EZパスワードの変更」 を選択⇒

初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。

2 現在のEZパスワードを入力⇒ ⇒ 任意の4桁の数字を入力⇒ ⇒ 再び同じ4桁の数字を入力⇒ ⇒ 「OK」 を選択⇒

※「EZパスワード初期化・変更」で「EZパスワードを初期化」を選択すると、パスワードは初期値に戻ります。

※「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で「初期化」「変更」ができます。

EZパスワードの入力を省略するように設定する

有料情報サービスご利用のお申し込み時に、EZパスワードの入力を省略できるように設定します。

auお客さまサポートメニューで

1 「確認する」 を選択⇒ ⇒ 「有料サービス利用情報」 を選択⇒ ⇒ 「EZパスワード入力省略設定」 を選択⇒

初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。

2 現在のEZパスワードを入力⇒ ⇒ 承諾する⇒ 「入力を省略する」 を選択⇒

「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で省略設定ができます。

お知らせ

- ・パスワード入力の省略を設定し第三者に不正に利用されたとしても、これが契約者自らの利用とみなされることを承諾していただきます。
- ・一部のデジタルコンテンツ（BREW®他）およびモバイルショッピングの商品を購入の際は、パスワードを毎回入力する必要があります。

■各種サービスを調べる

auお客さまサポートメニューで **「調べる」** を選択⇒

料金プラン／割引サービス紹介	料金プラン、料金割引サービスなどの説明
サービス紹介	EZ待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明
auショップ検索	お近くのauショップを検索
オンラインマニュアル	ご利用中の携帯電話の操作方法を確認
迷惑メール対策	迷惑メール対処方法やauの迷惑メール対策の確認
災害用伝言板（デモ版）	災害時に安否情報を登録・確認できる災害用伝言板のデモ
技術情報	お客様の「収容サーバ」、「設定情報」などを確認

■各種サービスを申し込む／変更する

auお客さまサポートメニューで

1 「申し込む／変更する」を選択⇒

お申し込みをする前に、MEDIA SKINお買い上げ時にご記入された暗証番号を入力する必要があります（P.8）。

2 変更する項目を選択⇒ ⇒ 暗証番号を入力⇒ ⇒ 「送信」を選択⇒

お客様の暗証番号を入力してください。
下記の対象サービスで同日内に連続3回間違えると、翌日までご利用できなくなりますのでご注意ください。

送信 リセット
<対象サービス>
・auお客さまサポート内のお申し込み

ご注意

- 各種お申込みは電波状況の良い場所で行ってください。電波状況の悪い場所や移動中に行くと、お申込みが正しく受け付けられない場合があります。
- 暗証番号の取り扱いには十分にご注意ください。複数のお申込みを続けて行っているとき、お申込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申込みが無効になります。


●EZwebメニューについて

待受画面で

以下の項目から選択します。

トップメニュー	EZトップメニューの表示（P.153）
EZお気に入りリスト	EZお気に入りに登録した情報サイトに接続（P.157） EZお気に入りリストの利用（P.157）
画面メモリスト	画面メモの利用（P.158）
有料サービス情報	EZweb有料コンテンツの登録状況などを表示するサイトに接続
URLダイレクト入力	⇒ 入力欄を選択 ⇒ <input type="button" value="入力"/> ⇒ URLを入力 ⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ 「OK」を選択 ⇒ <input type="button" value="OK"/> URLを入力して情報サイトに接続
ブラウザ履歴クリア	⇒ 「YES」を選択 ⇒ <input type="button" value="OK"/> MEDIA SKINのメモリ（キャッシュ）内に保存されているブラウザ履歴をすべて消去
EZ設定	EZwebに関する各種設定（P.159）
前回画面表示*	前回見ていた情報サイトに接続

EZwebメニュー

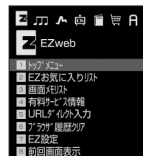

*前回表示した情報サイトがMEDIA SKINのメモリ（キャッシュ）内に残っていない場合は、トップメニューを表示します。

EZお気に入りリストを利用する

EZお気に入りリストには、100件までの情報サイトを登録できます。また、フォルダを10個まで作成し分類できます。

EZwebメニューで **2** 「EZお気に入りリスト」

EZお気に入り
リスト一覧画面

お知らせ

- ・EZお気に入りリストは、ブラウザメニュー（P.158）からも表示できます。
- ・「KDDIオスメ」フォルダは削除できますが、メモリリセット、オールリセット（P.111）を行うと、再度EZお気に入りリストに表示されます。



EZお気に入りを表示させる

EZお気に入りリスト一覧画面で **EZお気に入りを選択⇒選択**

お知らせ

- ・フォルダ内のEZお気に入りを表示するには、フォルダを選択してフォルダ内の一覧を表示させ、EZお気に入りを選択します。
- ・ショートカットキーに登録したURLには、ブラウジング中に **1** ~ **9** を1秒以上押しても接続できます。

EZお気に入りリスト一覧のメニューを使う

EZお気に入りリスト一覧画面で **EZお気に入りを選択⇒メニュー**

以下の項目から選択します。選択したEZお気に入りの内容により項目は異なります。

詳細	フォルダ名やタイトル、URLの確認	
編集	EZお気に入りの内容を編集（P.158）	
新規登録	⇒タイトル欄を選択⇒ 編集 ⇒タイトルを入力⇒ OK ⇒URL欄を選択⇒ 編集 ⇒URLを入力⇒ OK ⇒登録先のフォルダを選択⇒ OK ⇒登録	
フォルダ作成	⇒フォルダ名を入力⇒ OK	
フォルダ移動	⇒移動先のフォルダを選択⇒ OK EZお気に入りを選択したフォルダに移動（フォルダは移動できません）	
並び替え	⇒移動したい位置を選択⇒ OK	
削除	⇒「1件削除」または「全件削除」を選択⇒ 選択 EZお気に入りを削除（P.41）	
ショートカットキー	⇒番号を選択⇒ 選択 ⇒EZお気に入りを選択⇒ 選択 EZお気に入りをショートカットキーに登録	
赤外線送信	1件送信	⇒「YES」を選択⇒ OK ⇒「通常送信」または「シンプルショット送信」を選択⇒ OK
	全件送信	⇒ロックNo.を入力⇒ OK ⇒「YES」を選択⇒ OK ⇒認証パスワードを入力
URLお預り	⇒「YES」を選択⇒ OK すべてのEZお気に入りをau My Pageに保存（P.229）	
お預りURL確認	⇒「YES」を選択⇒ OK au My Pageに保存しているEZお気に入りを確認（P.232）	

お知らせ

- ・フォルダにEZお気に入りを登録中は、フォルダの「1件削除」はできません。
- ・フォルダ内を表示中に「全件削除」をすると、フォルダ内のEZお気に入りがすべて削除されます。
- ・タイトルを入力しないで新規登録すると、URLの先頭半角100文字までがタイトルとなります。
- ・「新規登録」で登録先のフォルダ選択時や「フォルダ移動」で移動先のフォルダ選択時に「新規作成」を選択すると、フォルダを新規作成してEZお気に入りを登録・移動できます。

EZお気に入り編集する

EZお気に入りリスト一覧のメニューで

■フォルダを選択した場合

2 「編集」⇒フォルダ名を入力⇒OK

■EZお気に入りを選択した場合

2 「編集」⇒タイトル欄を選択⇒編集⇒タイトル名を編集⇒OK⇒URL欄を選択⇒編集⇒URLを編集⇒OK⇒登録フォルダ欄を選択⇒選択⇒フォルダを選択⇒OK⇒登録

■画面メモを表示させる

EZwebメニューで 3 「画面メモリスト」⇒画面メモを選択⇒OK

画面メモリスト
一覧画面



お知らせ


- 画面メモ選択中に「X」を押すと、以下の項目が選択できます。

詳細／編集	⇒タイトルを編集⇒OK⇒「登録」を選択⇒OK
画面メモ更新	⇒はい
削除	⇒はい
全削除	⇒はい

●ブラウザメニューについて

待受画面で E ⇒お好みの情報サイトに接続⇒ブラウザメニュー

ブラウザメニュー

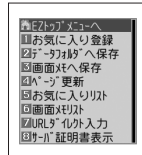

以下の項目から選択します。

EZトップメニューへ	EZトップメニューの表示 (P.153)
お気に入り登録	⇒登録 ブラウジング中の情報サイト*のタイトルとURLを、EZお気に入りリストに登録
データフォルダへ保存	情報サイトの添付データを保存 (P.159)
画面メモへ保存	⇒タイトルを入力⇒OK⇒「登録」を選択⇒OK 表示している情報サイト*を「画面メモ」として保存 (20件、または150KBまで)
ページ更新	ブラウジング中の情報サイト表示を更新して、最新の状態を表示
お気に入りリスト	「EZお気に入り」に登録した情報サイトに接続 (P.157) EZお気に入りリストの利用 (P.157)
画面メモリスト	画面メモの利用 (P.158)
URLダイレクト入力	URLを入力して情報サイトに接続 (P.156)
サーバ証明書表示	サーバの証明書を表示

*情報サイトによっては、登録や保存ができません。

■情報サイトの添付データを保存する

ブラウジング中に、表示されている情報サイトの画像などの添付データをデータフォルダに保存できます。

ブラウザメニューで **2** 「データフォルダへ保存」⇒添付データが再生される⇒**保存**

ご注意

- ・著作権保護のあるデータなどは保存できません。また、データフォルダの空き容量が足りない場合も添付データが保存できません。
- ・Flash®データは100KBまで保存できます。

お知らせ

- ・保存したデータによっては再生できません。
- ・情報サイトによっては、添付データの保存ができません。
- ・データが2件以上あると、添付データの再生時に **次へ** が表示され1件ずつ保存できます。データが最終のときは **戻る** が表示されます。

●EZ設定について

EZwebをご利用いただくための環境を設定できます。必要に応じて設定してください。

待受画面で **E** ⇒ **7** 「EZ設定」

以下の項目から選択します。

画像サイズ変更*1	⇒「標準」または「拡大」を選択⇒ OK
文字サイズ変更	⇒「極小」、「小」、「中」、「大」、「極大」から選択⇒ OK
添付データ再生設定*2	⇒「再生する」または「再生しない」を選択⇒ OK 情報サイトをブラウジングしたとき、表示される画像などの添付データを再生するかどうかを設定
ページスクロール設定*3	⇒「1行」または「1ページ」を選択⇒ OK 1 を1秒以上押したときの画面スクロールを1行単位にするか、1ページ単位にするかを設定
タイトル表示設定	⇒「表示する」または「表示しない」を選択⇒ OK 情報サイトのタイトルを表示するかどうかを設定
ブラウザ履歴クリア設定	⇒「自動設定する」または「自動設定しない」を選択⇒ OK EZブラウザの終了時に、ブラウザ履歴を消去するかどうかを設定
タイムアウト設定	⇒「30秒」または「60秒」を選択⇒ OK EZサーバに接続してからタイムアウトするまでの時間を設定
EZ設定確認	EZサーバのドメイン名を表示
一発ジャンプ設定*4	ワンタッチで接続 (P.154) できる情報サイトの設定
	専用サイト 「CLUB MEDIA SKIN」を設定
	EZお気に入り ⇒EZお気に入りリストで、情報サイトを選択⇒ 選択
	手動設定 ⇒URLを入力⇒ OK
カンタンアクセス設定	お買い上げ時の設定を変更すると使用できなくなります。 (接続URL: http://number.ezweb.ne.jp/nads/select.jsp?num=)
バージョン情報	ブラウザのバージョン情報を表示

*1: 横120ドット、縦160ドット以上のサイズの画像は拡大できません。

*2: 「再生しない」を選択すると、確認画面が表示されます。「再生しない」に設定中は、ページに含まれる添付データを保存できません。また、着うた®、着うたフル®、EZムービーなどがダウンロードできなかったり、EZトップメニューやFlash®利用ページが正しく表示されなかったりする場合があります。

*3: 設定にかかわらず **1** / **E** を押すとページ単位でスクロールします。

*4: 一発ジャンプ設定の画面で **表示** を押すと、設定されているURLが確認できます。

● EZムービー

EZweb契約要

EZムービーは、EZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるサービスです。EZwebのご利用をお申し込み後は、いつでもお楽しみいただけます。

ご注意

- データに、以下のような著作権保護情報が登録されている場合があります。この情報が登録されているときはEZムービーをEメールに添付したりシリアル転送したりすることができません。

保護情報	内容
著作権保護あり	著作権保護の設定あり
再生回数制限	再生回数の制限あり（再生時に再生可能回数と再生回数を表示）
再生可能期限制限 （有効年月日チェック）	再生可能な期日の制限あり（再生時に再生可能な期日を年月日で表示）
再生可能期間制限 （有効日数チェック）	再生可能な日数の制限あり（再生時に再生可能な日数を表示）

- 「再生回数制限」、「再生可能期限制限」、「再生可能期間制限」のデータは機能設定できません。
- 「著作権保護あり」の場合は、データの詳細表示で「添付不可」、「転送不可」が表示されます。
- 著作権保護情報により再生可能期限／期間が設定されているEZムービーは、「画」が表示されているサービスエリアで、自動的に受信する日時情報を利用して期限／期間を確認しています。電源をONにした後、この日時情報をMEDIA SKINが自動受信するまでの間は、再生できません。
- ダウンロードした後の有効日数は「ダウンロード日＋有効日数＋最終日の24：00まで」となります。有効日数が5日で2007年12月1日にダウンロードした場合、2007年12月1日の24：00（12月2日の0：00）を基準として、2007年12月6日の24：00（12月7日の0：00）まで再生可能となります。

● EZムービーを再生する

■ダウンロードしてそのまま再生する

EZムービーをダウンロードすると、自動的にデータフォルダに保存されます。その場で再生したり、後でデータフォルダから呼び出して再生したりできます。ここではダウンロードしてその場で再生する手順を説明します。

EZトップメニューで

1 「EZサービスで探す」を選択⇒ ⇒ 「EZムービー」を選択⇒

2 EZムービーポータルサイトを選択⇒ ⇒ ムービーを選択⇒ ⇒ ⇒
ダウンロード完了⇒

ご注意

- 接続したサイトにより操作方法が異なります。実際の操作は表示される情報サイトの指示に従って行ってください。
- 情報サイトによっては課金情報などで複数の確認操作が必要な場合があります。
- 「添付データ再生設定」を「再生しない」に設定中は、ダウンロードできない場合があります（P.159）。

■ストリーミングを再生する

ストリーミング再生には、「オンデマンド型ストリーミング再生」と「ライブカメラ型ストリーミング再生」の2種類があり、ライブカメラ型の場合は、カメラをコントロールできる場合があります（カメラコントロール機能ありの場合）。

EZムービーポータルサイト上の動画選択画面で **EZムービーを選択⇒**

サーバとの通信が開始され、ムービーが再生されます。再生終了後、で動画選択画面に戻ります。
「ライブカメラ型ストリーミング再生」（カメラコントロール機能あり）の場合は、を押し、カメラコントロールチケットを取得できると「」が表示され、ライブカメラを操作できます。でライブカメラの向きを変更したり、を押してでズーム表示を行うことができます。

※ライブカメラを操作できる時間や利用できる機能などはムービーコンテンツによって異なります。

お知らせ

- ・ 情報サイトにより、操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。
- ・ 「添付データ再生設定」(P.159)を「再生する」に設定していないと選択できません。
- ・ ストリーミング再生の場合は、そのまま自動的に再生します。再生終了後に、データを保存するかどうかの確認メッセージが表示された場合のみ、データフォルダに保存することができます。
- ・ ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。再度ご利用になる場合には新たに通信料が必要となります。

EZムービーからハイパーリンクを利用する

EZムービーのテロップにリンクが設定されている場合、リンクから電話をかけたり、Eメールを送ったり、URLに接続したりできます (P.42)。

EZムービー再生中／再生後の画面で **ハイパーリンクを選択**⇒ **発信**／**作成**／**接続**

ご注意

- ・ アクセス制限 (P.107) の設定によっては、ハイパーリンクの利用時にロックNo.の入力が必要です。

お知らせ

- ・ ハイパーリンクは、ショートストリーミング再生、データフォルダからの再生などで利用できます。

EZチャンネルプラス／EZチャンネルでできること **EZweb契約要**

EZチャンネルプラス／EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロードバンドだからできる大容量の番組配信サービスです。映像と音声をまじえた、テレビ番組や雑誌のような定期的な配信情報をお楽しみいただけます。

見たい番組をMEDIA SKINに登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて最新のコンテンツが配信され、深夜～早朝 (AM2:00～8:00) にかけてMEDIA SKINに自動でダウンロードします。

EZチャンネルの番組は3番組まで、マルチキャスト通信方式のEZチャンネルプラスの番組はEZチャンネルの番組と合わせて最大16番組まで登録できます。


※登録できる番組数は、提供番組数やデータフォルダの使用状況により変わることがあります。



ダウンロードされた番組を見るには「Myチャンネル」(P.165)

ダウンロードされた番組をいつでも見たいときに再生することができます。

※電波が届かない場所でも楽しめます。

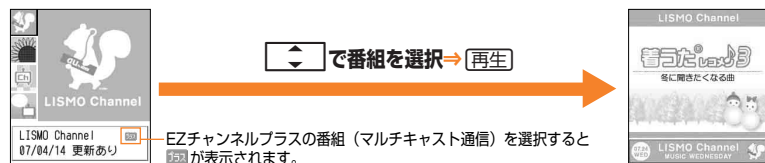

©KDDI (株)

お好みの番組を探すには「番組ガイドへ接続」(P.164)

EZチャンネルプラス／EZチャンネルで配信されている番組の紹介やおすすめ情報を見ながら、お好みの番組を探しましょう。番組を登録すれば、翌日の深夜～早朝にかけて自動的にダウンロードされます。

※EZチャンネルプラスの番組一覧とEZチャンネルの番組一覧が、別々に表示されます。

気に入った番組は「マルチフォルダ」へ移動 (P.165)

登録した番組が更新されると、古い番組は新しい番組に上書きされます。
残しておきたい番組は、上書きされないように「マルチフォルダ」へ移動しましょう。
※著作権によって保護された番組は保存できない場合があります。



©KDDI (株)

で番組を
選択 → 「メニュー」



2
「番組データ移動」

マルチフォルダへ

※microSDカード装着時は、移動先をデータフォルダの「マルチフォルダ」/microSDカードのデータフォルダ内の「マルチフォルダ」から選択できます。


※一部ブック系の番組については「ブックフォルダ」へ移動されます。

お知らせ


・画面レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

マルチキャスト通信方式について

EZチャンネルプラスの番組は、各基地局から多数の番組登録ユーザー向けにデータを一斉配信する新しいマルチキャスト通信方式で配信されます。

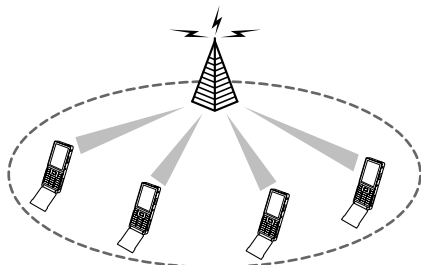

パケット通信方式
(EZチャンネルの番組)

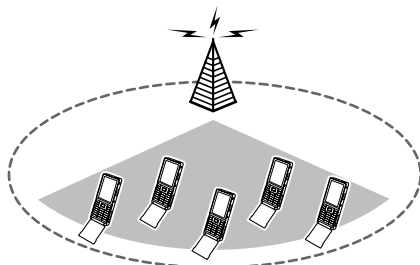

マルチキャスト通信方式
(EZチャンネルプラスの番組、
EZニュースフラッシュ)

● EZチャンネルプラス／EZチャンネル

- ・ご利用になる前には、はじめに初期設定 (P.26) を行ってください。
- ・EZチャンネルプラスの番組を登録するには、パケット通信料定額サービスへのご加入が必要です。ご加入いただきますと、登録番組数にかかわらず月額一律315円 (税込) のEZチャンネルプラス通信料でご利用いただけます。EZチャンネルプラスの番組を手動でダウンロードする場合は、別途パケット通信料がかかります。
- ・EZチャンネルでは、番組データ1件で最大約5MB程度という大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用の際には、パケット通信料定額サービスへのご加入をおすすめします。
- ※詳細は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ・EZチャンネルをご利用いただいていた携帯電話からMEDIA SKINに機種変更された方は、「番組ガイドへ接続」にアクセスして「機種変更された方へ」を選択してください。お客様が登録していた番組を引き継ぐことができます。一部引き継ぎできない番組もあります。ご了承ください。

ご注意

- ・「EZweb制限」を設定中は、番組ガイドや番組サイトへ接続できません。ロックNo.を入力して制限を一時解除してください。
- ・画面は表示例です。実際の画面とは異なる場合があります。
- ・有料番組の場合はプレミアムEZパスワード (P.8) の入力が必要です。

EZチャンネルプラスメニューを表示する


待受画面で **E** ⇒ **◀▶** で「EZチャンネルプラス」を選択

お知らせ

・EZチャンネルプラスメニューは以下の操作でも表示できます。

待受け画面で **◻** ⇒ 「テレビ/ラジオ」を選択 ⇒ **選択** ⇒ 「EZチャンネルプラス」を選択 ⇒ **選択** ⇒ **2** 「EZチャンネルプラスメニュー」

EZチャンネルプラスの主な操作

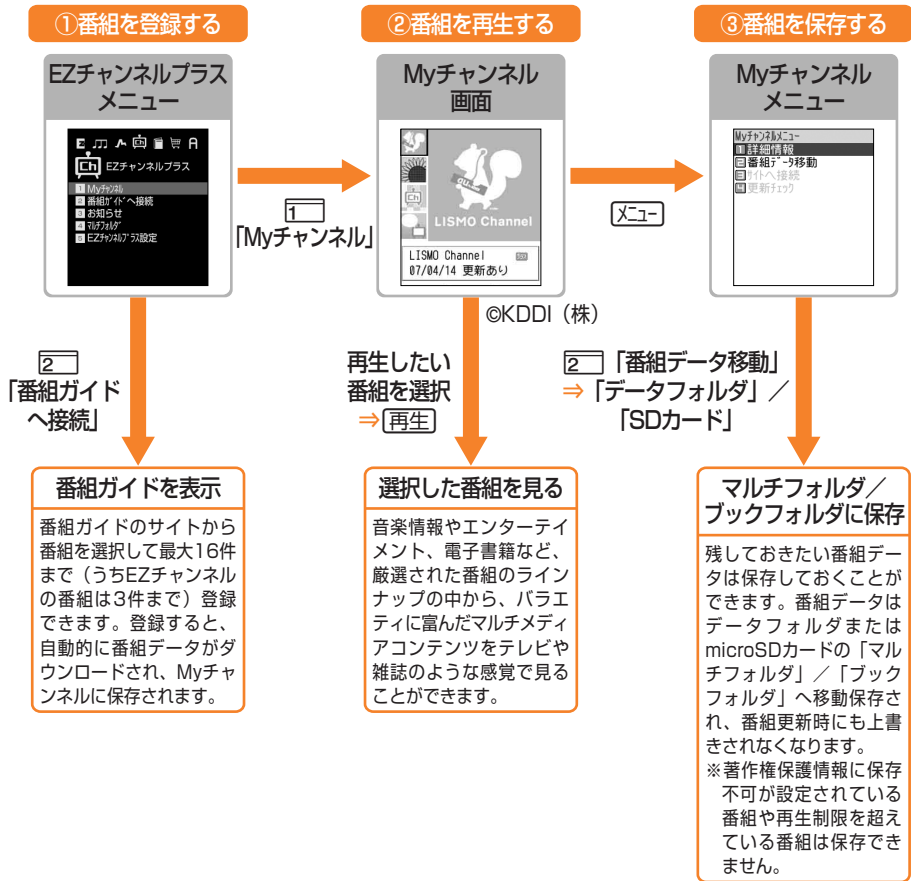

EZweb（EZチャンネルプラス／EZチャンネル）

お知らせ

・EZチャンネルプラス／EZチャンネルの番組は、共にEZチャンネルプラスメニューより操作します。

● EZチャンネルプラス／EZチャンネルの主な操作

■番組を登録する

EZチャンネルプラスメニューで **2** **「番組ガイドへ接続」⇒番組のカテゴリを選択⇒** **OK** **⇒番組を選択⇒** **OK** **⇒「登録する」を選択⇒** **OK**

番組ガイド画面では、最初にEZチャンネルプラスの番組カテゴリが表示されます。EZチャンネルの番組カテゴリを表示するには、画面上部の「EZチャンネル」タブを選択します。

■EZチャンネルプラスの番組とEZチャンネルの番組について

項目	EZチャンネルプラスの番組	EZチャンネルの番組
登録	パケット通信料定額サービス加入時のみ番組登録が可能 ※番組数に関係なく、一律315円（税込）／月のEZチャンネルプラス通信料で利用可能	パケット通信料定額サービス未加入でも番組登録が可能 ※ただし、1回の番組配信ごとにパケット通信料がかかるためパケット通信料定額サービス加入を推奨
データサイズ (最大5MB／回)	約4～5MB	主に約1～3MB
情報料	全番組無料	有料39番組／無料10番組 (2007年1月現在)
最大登録番組数	最大16番組（うちEZチャンネルの番組を最大3番組含む）	最大3番組
初回配信	登録曜日に関係なく番組配信の曜日のみ	登録翌日

お知らせ

- ・番組によっては登録完了画面でも、番組データをダウンロードできます。
- ・番組を登録した場合、配信時刻になると番組データが自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま、待受の状態で充電しながらお待ちください。
- ・EZ番号を「通知しない」に設定していると、番組登録できません。また、登録されている番組も更新できません。EZ番号通知設定を「通知する」に変更するには、以下の操作を行います。
EZトップメニュー（P.153）で「auお客さまサポート」を選択⇒ **OK** **⇒「申し込む／変更する」を選択⇒** **OK** **⇒「EZ番号通知設定」を選択⇒** **OK** **⇒「設定する」を選択⇒** **OK** **⇒暗証番号を入力⇒** **OK** **⇒「送信」を選択⇒** **OK** **⇒「通知する」をチェックし「送信」を選択⇒** **OK**
- ・配信時間内に自動受信が失敗しても、期限内に「更新する」を選択すると番組をダウンロードできます（別途パケット通信料がかかります）。
- ・登録した番組は「Myチャンネル」に表示されます。登録した番組は更新されると上書きされますので、残しておきたい番組は「マルチフォルダ」に移動してください（P.165）。

■登録未完了

番組の登録状態は、Myチャンネルでご確認ください。Myチャンネルにて「登録未完了」となっている場合は、正しく登録できていない可能性があります。「番組ガイドへ接続」→「機種変更された方へ」と操作し、画面に表示された手順に従い、MEDIA SKIN内の情報を最新の状態にしてください。


お知らせ

- ・「再設定処理」が必要な場合があります（P.167）。
- ・接続される番組の登録先や、番組の種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあります。

■番組を再生する

■ Myチャンネルから再生する場合

EZチャンネルプラスメニューで **1** 「Myチャンネル」 ⇒
番組を選択 ⇒ **再生**

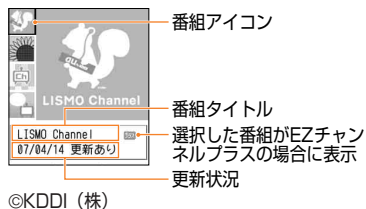

■ マルチフォルダから再生する場合

EZチャンネルプラスメニューで **4** 「マルチフォルダ」 ⇒ 再生したい番組を選択 ⇒ **再生** ⇒
「YES」を選択 ⇒ **OK**

ご注意

- ・ 待受画面、待受EZアプリ以外の画面を表示していると番組の更新チェック日時に自動受信できない場合があります。

お知らせ

- ・ 再生中のキー操作についてはP.91をご参照ください。
- ・ 再生回数は、再生開始直後にカウントされます。ただし、続きから再開する場合は、再生回数にカウントされません。
- ・ 番組の再生可能期限、再生可能期間、再生回数の制限を超えている場合は再生できません。また、番組のダウンロードをしていない場合は再生できません。
- ・ 再生制限を超えているため再生できない場合でも、サイトへの接続はできます。

番組お知らせ機能

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に新しく情報が追加されたことを、お客様に自動的にお知らせする機能です。番組に情報が追加されたことをお知らせするので、前回、再生した番組とは異なる内容をお楽しみいただけます。

ご注意

- ・ この機能をご利用いただくには、「番組お知らせ機能」に対応した番組を登録する必要があります。
- ・ 番組お知らせ時間は、Myチャンネル画面で番組の「詳細情報」から確認できます。
- ・ 番組データの削除や、データ移動（マルチフォルダ）を行うと、番組お知らせ機能が無効になります。
- ・ 再生制限などにより番組を再生できない場合、番組お知らせ機能は動作しません。

■お知らせを確認する

auからのお知らせや、登録した番組の更新情報を表示します。

EZチャンネルプラスメニューで **3** 「お知らせ」

■番組を保存する

番組データが更新されると、古い番組データは上書きされます。残しておきたい番組データは、マルチフォルダに移動しておくとし書きされず、いつでも再生できます。

EZチャンネルプラスメニューで **1** 「Myチャンネル」 ⇒ 保存する番組を選択 ⇒ **X** ⇒
2 「番組データ移動」 ⇒ **1** 「データフォルダ」 または **2** 「microSD」 ⇒
1 「はい」 ⇒ **OK**

番組の種類によって、マルチフォルダまたはブックフォルダに保存されます。

ご注意

- ・ 著作権保護されている番組データや再生制限を超えている番組は移動できません。
- ・ 移動する番組がマルチデータの場合はマルチフォルダ、ブックデータの場合はブックフォルダに自動的に移動されます。移動時に移動先を選択することはできません。

■サイトへ接続する

番組データにURLのリンク情報が含まれている場合は、サイトへ接続できます。

EZチャンネルプラスメニューで **1** 「Myチャンネル」 ⇒ 番組を選択 ⇒ **X** ⇒
3 「サイトへ接続」

お知らせ

- ・「マルチフォルダ」に番組を移動した場合は、データの一覧画面で **X** ⇒ 「サイトへ接続」を選択するとサイトに接続できます。

■詳細情報を表示する

EZチャンネルプラスメニューで **1** 「Myチャンネル」 ⇒ 番組を選択 ⇒ **X** ⇒
1 「詳細情報」

■番組を更新する

更新チェック日時が過ぎるとダウンロードします。お買い上げ時は、新着番組を自動的にダウンロードするように設定されていますが、電波の届かない場所にいた後や、EZチャンネルプラス設定で「自動更新チェック」(P.167)を「OFF」に設定しているときなどに、任意のタイミングで新着番組を受信できます。

EZチャンネルプラスメニューで

■ 1件更新する場合

1 「Myチャンネル」 ⇒ 「更新あり」の番組を選択 ⇒ **再生** ⇒ **1** 「はい」 ⇒
「はい」を選択 ⇒ **■**

■ 複数件更新する場合

1 「Myチャンネル」 ⇒ **X** ⇒ **4** 「更新チェック」 ⇒ 更新したい番組を選択 ⇒
選択 *を繰り返す ⇒ **更新** ⇒ **1** 「はい」 ⇒ 「はい」を選択 ⇒ **■**

*選択を解除するには **解除** を押します。

新着番組を受信すると、Myチャンネル画面が表示されます。

お知らせ

- ・未読番組がある場合は「■」が表示されます。
- ・情報サイトの指示に従って操作しても、番組を受信できます。
- ・更新には時間がかかる場合があります。
- ・「再設定処理」(P.167)が必要な場合があります。

■番組を解約する

EZチャンネルプラスメニューで **2** 「番組ガイドへ接続」 ⇒ 「登録番組照会」を選択 ⇒ **OK**
⇒ 解約する番組の「解約先」を選択 ⇒ **OK** ⇒ 画面の指示に従って番組を解約

お知らせ

- ・番組を解約すると、「Myチャンネル」から番組データが削除されます。
- ・番組を解約しても「マルチフォルダ」に移動した番組は再生できます。

EZチャンネルプラス設定について

EZチャンネルプラスメニューで 5 「EZチャンネルプラス設定」

以下の項目から選択します。

自動更新チェック	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒ <input type="checkbox"/> 登録番組の自動更新チェックを行うかどうかの設定
手動更新チェック確認	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒ <input type="checkbox"/> 登録番組を手動更新でダウンロードするとき、確認画面を表示するかどうかを設定
番組ガイドサーバ	番組ガイドサーバのURLの設定 URL変更 ⇒「はい」を選択⇒ <input type="checkbox"/> ⇒[編集]⇒URLを入力⇒[OK]⇒[設定] URLを変更（半角256文字まで） 初期化 ⇒「はい」を選択⇒ <input type="checkbox"/> URLをお買い上げ時の状態に戻す
コントロールサーバ	コントロールサーバのURLの設定 URL変更 ⇒「はい」を選択⇒ <input type="checkbox"/> ⇒[編集]⇒URLを入力⇒[OK]⇒[設定] URLを変更（半角256文字まで） 初期化 ⇒「はい」を選択⇒ <input type="checkbox"/> URLをお買い上げ時の状態に戻す

EZチャンネルプラス設定メニュー

EZチャンネルプラス設定
■ 自動更新チェック
■ 手動更新チェック確認
■ 番組ガイドサーバ
■ コントロールサーバ

ご注意

- 番組ガイドサーバとコントロールサーバはすでに設定されています。
 - 番組ガイドサーバURL : <http://portal2.channel.ezweb.ne.jp/index.html>
 - コントロールサーバURL : <http://control2.channel.ezweb.ne.jp/cont>
 設定を変更すると使用できなくなる場合があります。

お知らせ

- 「自動更新チェック」
 - 番組が登録されていないときは設定できません。
 - 「OFF」が設定されていても、更新チェック日時を過ぎていれば、番組を更新できます（P.166）。
 - 「OFF」から「ON」に設定を切り替えた時点で更新チェック日時を過ぎていた場合は、番組は自動更新されます。
 - 「自動更新チェック」を「ON」に設定中は、「EZweb制限」を設定していても、番組は更新されます。
- 自動更新チェックの設定により、待受画面に表示されるアイコンが異なります（P.20）。
- 「手動更新チェック確認」
 - 番組が登録されていなくても確認できます。

番組を継続する

EZチャンネル対応機種からMEDIA SKINに機種変更された場合、以下の操作を行うことにより登録していた番組をMEDIA SKINで引き継ぎ、お楽しみいただけます。

※一部引き継ぎできない番組があります。ご了承ください。

EZチャンネルプラスメニューで 2 「番組ガイドへ接続」⇒「機種変更された方へ」を選択
⇒[OK]⇒画面の指示に従って、番組を登録

再設定処理


番組の登録/更新時、番組照会時などにおいて、登録番組を最新の状態に設定する旨のメッセージが表示される場合があります。この場合、画面に表示された手順に従い、端末内の情報を最新の状態にしてください。設定には時間がかかる場合があります。

ご注意

- au ICカード対応機種をご利用のお客様につきまして、au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、EZチャンネルプラスメニューで「Myチャンネル」を選択し、登録情報を最新の状態に設定してください。

● au Musicでできること

au Musicでは、au Musicメニューの「EZ Music!へ接続」からEZwebの情報サイトにアクセスしてダウンロードした着うたフル®やビデオクリップを、au Music Playerで再生できます。また、au Music Playerでは、音楽を再生する順番を記録したプレイリストの作成／再生や、静止画のスライドショー再生、MEDIA SKINIに音楽を聴かせて曲名やアーティストの検索などができます。

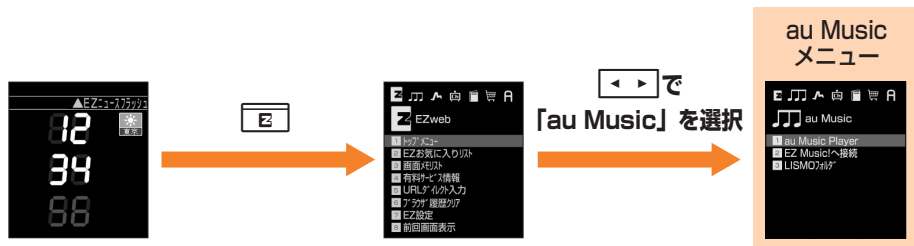

音楽を楽しむ「au Music Player」

着うたフル®やビデオクリップ、au Music Port で取り込んだ楽曲データを再生できます。



楽曲データ、プレイリストをダウンロード「EZ Music!へ接続」

EZwebの情報サイトにアクセスして、着うたフル®やビデオクリップ、プレイリストをダウンロードできます。

楽曲データ、プレイリストを保存「LISMOフォルダ」

ダウンロードした、着うたフル®やビデオクリップ、プレイリストはLISMO フォルダに保存されます。

● au Music Playerを起動する

au Musicメニューで  「au Music Player」

au Music Player
メニュー



以下の項目から選択します。

ライブラリ	データフォルダやmicroSDカードに保存されている楽曲、静止画、ビデオクリップの一覧を表示
プレイリスト	再生回数が多いトップ20の曲、レートが5つ星の曲、最近聴いた曲、最近追加した曲のプレイリスト、およびau Music Playerに保存されているすべてのプレイリストの一覧を表示
うたともコミュニティ	「うたとも®」のサイトに接続 (P.174)
LISMO Music Search	ラジオやテレビ、街頭で流れている楽曲を聴かせて曲名、アーティストを検索 (P.175)
EZ Music !	EZ Music!のサイトに接続して、楽曲データをダウンロード
設定	au Music Playerについての設定 (P.176)

ご注意

- ・再生制限のあるデータや、一部の著作権付きデータは、「ライブラリ」の各一覧に表示されません。

お知らせ






- ・メインメニューの「au Music Player」を選択してもau Music Playerを起動できます。

● 着うたフル®、ビデオクリップを再生する


■アーティスト一覧／アルバム一覧／全曲一覧から再生する

au Music Playerメニューで 「ライブラリ」 を選択⇒ 

以下の項目から選択します。

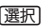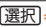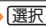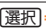全曲一覧	⇒楽曲を選択⇒ 
アーティスト一覧	⇒アーティストを選択⇒  ⇒楽曲を選択⇒ 
アルバム一覧	⇒アルバムを選択⇒  ⇒楽曲を選択⇒ 
フォトアルバム一覧	フォトアルバムを再生 (P.173)

お知らせ

- ・「アーティスト一覧」、「アルバム一覧」では、はじめに各一覧画面が表示されます。一覧画面で  を押すと、詳細画面が表示されます。また、「全曲一覧」では一覧画面のみが表示されます。
- ・一部楽曲で曲名、アーティスト名、アルバム名が「その他」と表示される場合があります。
- ・au Music Playerでは、データフォルダとmicroSDカードに保存された楽曲のうち、最大1000曲までの表示・再生ができます（保存された日時が新しい楽曲から順に表示されます。最大の楽曲数を超えたデータは表示・再生できません）。

以下の項目から選択します。表示される項目は、画面によって異なります。

プレイリストに登録*		⇒プレイリストを選択⇒[選択] 選択した楽曲または選択したアーティスト、アルバムの全曲をプレイリストに登録 (P.172)
編集	着うた保存	選択した楽曲 (着うたフル®やビデオクリップ) の一部を着うた®に変換 (P.98)
	壁紙保存	⇒[保存] 選択した楽曲の静止画データ (ジャケット) をグラフィックフォルダへ保存
アラーム登録		選択した楽曲をアラームに登録 (P.244)
サイトリンク		選択した楽曲にURLが含まれている場合、情報サイトへアクセス
レート変更		選択した楽曲のレート情報を変更
削除		⇒「はい」を選択⇒[選択] 選択した楽曲または選択したアーティスト、アルバムの全曲を削除
詳細情報		楽曲に登録されている、曲名、アーティスト名、アルバム名、トラック番号、再生時間、権利者、販売元の情報を表示
ソート	保存順	保存日時の新しい順に表示
	タイトル/曲名	タイトル・曲名の文字コード順に表示
	アーティスト	アーティスト名の文字コード順に表示
	アルバム	アルバム名の文字コード順に表示
	レート	レートの高い順に表示

*プレイリストが1つも保存されていない場合は[新規作成]を押すとプレイリストを新規で作成できます。

■データ再生時のキー操作について

データの再生時は、以下の操作が行えます。操作できる内容は、データ再生時の画面によって異なります。利用可能な動作については、プレイヤー画面で[5]を押して操作ガイドをご確認ください。

[↑]/[↓]	音量を上げる／下げる
[◀]/[▶] (1秒以上)	巻戻し／早送り
[◀]	頭出し／前データの再生
[▶]	次データの再生
[■]	一時停止／再生
[📧]	「LISMO Music Search」に接続して 曲情報を表示
[📶]	「うたとも®」に接続して音楽情報を表示
[⏮]	楽曲を再生したまま、前の画面に戻る

[1]/[3]	楽曲の歌詞カードがあるときに表示
[4]	ランダム再生のON/OFFを切り替え
[5]	操作ガイドの表示／非表示
[6]	1曲リピート／全曲リピート／リピート OFFを切り替え
[🔄]	再生画面の切り替えなど
[📱]	メニューを表示
[📺]	横画面／縦画面を切り替え (ビデオク リップ時)
[🔌]	au Music Player終了に関するメニュー の表示

■データ再生時のメニューを使う

データ再生中に **メニュー**

以下の項目から選択します。表示される内容または選択できる項目は、データやデータ再生時の画面により異なります。

ランダム設定	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒ [選択]
リピート設定	⇒「1曲リピート」、「全曲リピート」、「リピートOFF」から選択⇒ [選択]
サウンド設定*1	DBEX設定 ⇒「ON」または「OFF」を選択⇒ [選択] 低音域および高音域を補い、臨場感のある音質で再生
	BBE M3設定 ⇒「ON」または「OFF」を選択⇒ [選択] 元の音源データに近い、クリアな音質で再生
	イコライザ設定*3 ■すでに設定されているイコライザから選択する場合 ⇒「Standard」、「Pop」、「Rock」、「Hiphop」、「Dance」、「Acoustic」、「Bass」から選択⇒ [選択] ■オリジナルのイコライザを設定する場合*2 ⇒「Original1」または「Original2」を選択⇒ [選択] ⇒ [...] で帯域を選択、 [↑] でレベルを調節⇒ [OK]
	サラウンド設定*3 ⇒「Standard」、「Hall」、「Live」、「Room」、「Club」、「Church」から選択⇒ [選択]
長時間再生設定	ON ⇒「はい」を選択⇒ [選択] 消費電力を抑えて長時間再生
	OFF 通常の再生
プレイリストに登録*4	再生中の楽曲をプレイリストに登録 (P.172)
編集	着うた保存 再生中の楽曲（着うたフル®やビデオクリップ）の一部を着うた®に変換 (P.98)
	壁紙保存 ⇒ [保存] 再生中の楽曲に保存されている静止画データ（ジャケット）をグラフィックフォルダへ保存
アラーム登録	再生中の楽曲をアラームに登録 (P.244)
サイトリンク	再生中の楽曲にURLが含まれている場合、情報サイトへアクセス
レート変更	再生中の楽曲のレート情報を変更
削除	⇒「はい」を選択⇒ [選択] 一時停止中の楽曲を削除
詳細情報	楽曲に登録されている曲名、アーティスト名、アルバム名、トラック番号、再生時間、権利者、販売元の情報を表示

*1：長時間再生設定を「ON」に設定している場合は、設定できません。

*2：帯域の目安は125/250/500/1k/2.5k/6.3k/12.5kHzとなります。

*3：DBEX設定、BBE M3設定を「ON」に設定している場合は設定できません。

*4：プレイリストが1つも保存されていない場合は**[新規作成]**を押すとプレイリストを新規で作成できます。

BBE M3について

- ・BBE Sound社の基幹技術である「BBE High Definition Soundプロセス」に、「MP (Minimized Polynomial Non-Linear Saturation、最少多項式非線形飽和) 高調波発生プロセス」と、若干の「3D (立体音場) ViVAプロセス」を組み合わせた音質改善技術です。
- ・デジタル圧縮時に捨てられた高調波を効率よく作り出し、弱まったステレオ感を回復します。これにより、音質の劣化したデジタル圧縮オーディオに明瞭度、ディテール、ニュアンスなどを与えます。
- ・ソロ・ボーカルなどモノラルの情報には手を加えず、周辺とバックグラウンドの音に広がりを与えます。
- ・長時間ヘッドホンで聴いても疲れにくい、自然で聞きやすい音を実現します。

●プレイリストを使う

■プレイリストを作成／編集する

プレイリストを作成しておけば、いつでも好きな順番でお気に入りの音楽を聴くことができます。また、ダウンロードしたプレイリストを編集することもできます。

■ プレイリストを新規作成する場合

au Music Playerメニューで「プレイリスト」を選択⇒[選択]⇒[メニュー]⇒1「新規作成」⇒タイトル、作成者、作成日、コメント、画像、登録する楽曲（30曲、計300KBまで）を設定⇒[確定]

お知らせ

- ・「アーティスト一覧」で[一括追加]を押すと、選択したアーティストの楽曲を一括追加できます。「アルバム一覧」では選択したアルバムの楽曲を一括追加できます。
- ・楽曲を選択しているときに、[プレイ]を押すと、選択した楽曲を再生して確認できます。
- ・登録済みの楽曲を選択して[選択]を押すと、プレイリストの編集ができます。
- ・楽曲によっては、プレイリストに登録できない場合があります。

■ プレイリストを編集する場合

au Music Playerメニューで「プレイリスト」を選択⇒[選択]⇒編集するプレイリストを選択⇒[メニュー]⇒2「編集」⇒登録済みの楽曲を選択⇒[選択]

以下の項目から選択します。

楽曲追加	全曲一覧	⇒楽曲を選択⇒[選択]*を繰り返す⇒[決定]⇒[確定]
	アーティスト一覧	⇒アーティストを選択⇒[選択]⇒楽曲を選択⇒[選択]*を繰り返す⇒[決定]⇒[確定]
	アルバム一覧	⇒アルバムを選択⇒[選択]⇒楽曲を選択⇒[選択]*を繰り返す⇒[決定]⇒[確定]
並び替え	並び替える楽曲を選択⇒[選択]⇒移動先を選択⇒[移動先]⇒[決定]⇒[確定]	
登録解除	1件解除	⇒「はい」を選択⇒[選択]⇒[確定]
	複数件解除	⇒楽曲を選択⇒[選択]*を繰り返す⇒[決定]⇒「はい」を選択⇒[選択]⇒[確定]
	全件解除	⇒「はい」を選択⇒[選択]⇒[確定]

*選択を解除するには[解除]を押します。

ご注意

- ・プレイリストによっては、編集できないものがあります。

■ プレイリストを再生する

au Music Playerメニューで「プレイリスト」を選択⇒[選択]⇒プレイリストを選択⇒[選択]

お知らせ

- ・データサイズによっては、楽曲が再生されるまでに時間がかかることがあります。
- ・以下のプレイリストは自動的に作成されます。

トップ20	再生回数の多い曲が登録されます。
トップレート	5つ星にレート変更（P.171）された曲が登録されます。
最近聴いた曲	最近聴いた20曲が登録されます。
最近追加した曲	最近追加した20曲が登録されます。

プレイリスト一覧画面



プレイリスト詳細画面



プレイリストのメニューを使う

プレイリスト一覧／詳細画面で **メニュー**

以下の項目から選択します。表示される項目は、画面によって異なります。

プレイリストに登録	選択している楽曲をプレイリストに登録 (P.172)
アラーム登録	選択している楽曲をアラームに登録 (P.244)
サイトリンク	選択している楽曲にURLが含まれている場合、情報サイトへアクセス
レート変更	選択している楽曲のレート情報を変更
詳細情報	選択している楽曲に登録されている曲名、アーティスト名、アルバム名、トラック番号、再生時間、権利者、販売元の情報を表示
新規作成	プレイリストの新規作成 (P.171)
編集*	選択したプレイリストを編集 (P.171)
Eメールへ添付*	選択したプレイリストを添付したEメールの作成 (P.116)
削除*	⇒ 「はい」を選択⇒[選択] 選択したプレイリストの削除
プレイリスト情報*	プレイリストに登録されたプレイリスト画像、プレイリストコメントなどの表示
作成者名設定*	⇒ [選択]⇒プレイリスト作者名を入力⇒[OK]⇒[確定] プレイリストを作成するときに記録される作者名を設定

*プレイリスト一覧画面で「トップ20」、「トップレート」、「最近聴いた曲」、「最近追加した曲」を選択した場合は選択できません。

フォトアルバムを使う

■フォトアルバムで静止画をスライドショー再生する

au Music Playerメニューで **「ライブラリ」を選択⇒[選択]⇒「フォトアルバム一覧」を選択⇒[選択]⇒フォトアルバムを選択⇒メニュー⇒「スライドショー再生」を選択⇒[選択]**

フォトアルバム一覧画面



お知らせ

- ・ フォトアルバム一覧画面で **[選択]** を押すと、フォトアルバムの詳細画面が表示されます。
- ・ 詳細画面で **[選択]** を押しても、スライドショーを再生できます。また、画像を選択し、**メニュー⇒[レビュー]** を選択すると静止画を拡大表示できます。

フォトアルバムのメニューを使う

フォトアルバム一覧で **メニュー**

以下の項目から選択します。

スライドショー再生	スライドショーの再生
新規作成	⇒ [選択]⇒タイトル名を入力⇒[OK]⇒BGMを選択⇒[確定]⇒画像を選択⇒[選択]*を繰り返す⇒[確定]⇒[確定] フォトアルバムを新規登録
編集	フォトアルバムに登録されている画像を編集 (P.174)
削除	⇒ 「はい」を選択⇒[選択] フォトアルバムを削除
スライドショー設定	パターン設定 ⇒ パターンを選択⇒[選択] スライドショーを再生するときの画像表示パターンを設定
	切替時間設定 ⇒ [] で時間を設定⇒[選択] スライドショーを再生するときの画像切替時間を設定
	リピート設定 ⇒ 「ON」または「OFF」を選択⇒[選択] スライドショーを再生するときリピート再生を行うかどうか設定
	ランダム設定 ⇒ 「ON」または「OFF」を選択⇒[選択] スライドショーを再生するときランダム再生を行うかどうか設定

*選択を解除するには **[解除]** を押します。

フォトを編集する

フォトアルバム一覧で **メニュー** ⇒ **「編集」を選択** ⇒ **「選択」⇒画像を選択⇒「選択」**

以下の項目から選択します。

画像追加	データフォルダ	⇒画像を選択⇒「選択」*⇒「確定」⇒「確定」 データフォルダに保存されている画像を選択した画像の直前に追加
	SDデータフォルダ	⇒画像を選択⇒「選択」*⇒「確定」⇒「確定」 microSDカードに保存されている画像を選択した画像の直前に追加
	カメラ起動	⇒フォトを撮影⇒「確定」 撮影した画像を選択した画像の直前に追加
並び替え	⇒移動する画像を選択⇒「選択」⇒移動先を選択⇒「移動先」⇒「決定」⇒「確定」	
登録解除	1件解除	⇒「はい」を選択⇒「選択」⇒「確定」
	複数件解除	⇒画像を選択⇒「選択」*を繰り返す⇒「決定」⇒「はい」を選択⇒「選択」⇒「確定」
	全件解除	⇒「はい」を選択⇒「選択」⇒「確定」

*選択を解除するには「解除」を押します。

●「うたとも[®]」を利用する

EZweb契約要

「うたとも[®]」は同じ曲を聴いている人や音楽に関して似た趣味をもった人と交流して「うたとも[®]」仲間を増やしたり、他に聴いている曲や近くで流行っている曲を検索したりできるサービスです。
検索した曲はそのまま着うたフル[®]のサイトからダウンロードすることができます。

ご注意

- ・「うたとも[®]」で同じ曲を聴いている人を見つけるなどの機能を利用するには会員登録（有料）が必要です。また、別途通信料がかかります。
- ・着うたフル[®]のご利用方法についてはP.169をご参照ください。

■「うたとも[®]」への入り口

「うたとも[®]」は以下の操作で起動できます。

■ au Music Playerメニューからの起動

au Music Playerメニューで **「うたともコミュニティ」を選択⇒「選択」**

■ 楽曲を聴きながら起動

楽曲再生中に **E**

お知らせ

- ・マイページではおすすめの曲などを表示して、さまざまなページへと移動することができます。**E**を押すと、マイページに戻ります。
- ・曲のページでは、よく一緒に聴かれている曲や、最近その曲を聴いた登録ユーザーの情報などが表示されます。着うたフル[®]のサイトから曲をダウンロードすることもできます。

■「うたとも[®]」を楽しむ

「うたとも[®]」のマイページは、「①music」、「②people」、「③myself」の3つに分かれています。**1** **2** **3**を押すことで、簡単に移動することができます。

music 1 music	「music」では、オススメの楽曲をジャケット写真で紹介するなど、楽曲にまつわる情報を提供します。ジャケット写真を選択すると、さらに詳しい楽曲の情報を表示します。「このへんランキング」では、あなたの周辺数キロ以内で聴かれている楽曲のランキングをリスト表示します。
people 2 people	「people」では、あなたが聴く楽曲の趣味と似た人をプロフィール画像で紹介するなど、人とのコミュニケーションにまつわる情報を提供します。写真を選択すると、その人のさらに詳しい情報を表示します。
myself 3 myself	「myself」では、あなたのプロフィール編集が行えたり、自分自身にまつわる情報をまとめて表示しています。

お知らせ

- ・ お気に入り登録できるのは、最大100曲、100人までです。
- ・ 掲示板には最大100件まで表示されます。100件を過ぎると古いものから見えなくなります。
- ・ レビューには最大100件まで表示されます。100件を過ぎると古いものから見えなくなります。
- ・ あしあとには最大20件まで表示されます。
- ・ 画面のレイアウトや表示内容は一例であり、実際とは異なる場合があります。

● LISMO Music Searchを利用する

EZweb契約要

ケータイに気になる曲を聴かせて、歌って、入力すると、楽曲名やアーティスト名、アルバム名などの楽曲情報がわかる、無料の「音楽検索サービス」です。検索結果から着うたフル[®]、着うた[®]のダウンロード、ビデオクリップ、待ちうたの設定、CD/DVDなどの購入ができます。また、検索した楽曲の歌詞やアーティストのプロフィールなどもご覧いただけます。

au Music Playerメニューで「LISMO Music Search」を選択⇒**選択**

以下の項目から選択します。

アーティスト検索	アーティスト名から楽曲を検索 (P.175)	
あいまい検索	あいまいなキーワードから楽曲を検索 (P.175)	
聴かせて検索	MEDIA SKINに音楽を聴かせて楽曲を検索 (P.176)	
うたって検索	メロディを歌って楽曲を検索 (P.176)	
歌詞検索	⇒「アーティスト名から」、「曲名から」、「フレーズから」から選択⇒ 選択 ⇒キーワードを入力⇒ OK ⇒絞り込み条件を選択*⇒「検索」を選択⇒ 選択	
ランキング/特集/ニュース	音楽ニュースや検索ランキングの表示	
検索りれき	全検索りれき	最新検索履歴を100件までチェックできます。
	お気に入り	お気に入りの検索履歴を100件まで保存します。
	この曲知ってる?	検索りれきの傾向から音楽ジャンルやアーティスト・性別など様々な要素で似ている楽曲を紹介します。

*「フレーズ」の場合は、絞り込み条件を選択できません。

LISMO Music Searchメニュー



提供：KDDI株式会社
Powered by
gracenote/MEDIA
SOCKET

■アーティスト名から検索する

LISMO Music Searchメニューで

1「アーティスト検索」を選択⇒**選択**⇒アーティスト名を入力⇒**OK**

■条件を絞り込む場合

「▼」を選択して「～で始まる」、「～を含む」、「～と一致する」を選択します。

2 検索するコンテンツを選択⇒**選択**⇒アーティスト名を選択⇒**選択**⇒楽曲を選択⇒**選択**

検索結果画面が表示されます (P.176)。

■キーワードから検索する

楽曲に関連するキーワードからアルバムや楽曲の情報を検索できます。

LISMO Music Searchメニューで

1「あいまい検索」を選択⇒**選択**⇒キーワードを入力⇒**OK**⇒「検索」を選択⇒**選択**

2 アルバムを選択⇒**選択**⇒楽曲を選択⇒**選択**

検索結果画面が表示されます (P.176)。

MEDIA SKINに音楽を聴かせて検索する

LISMO Music Searchメニューで「聴かせて検索」を選択⇒**選択**

以下の項目から選択します。

検索開始	⇒ OK MEDIA SKINのマイクをスピーカーなどの音源に向けて、音楽を聴かせてください。MEDIA SKINが振動したら検索が終了し、検索結果画面が表示されます。
あとから検索	MEDIA SKINに聴かせた音楽をデータ一覧に保存し、あとから検索できます。 MEDIA SKINのマイクをスピーカーなどの音源に向けます。MEDIA SKINが振動したら、聴かせた音楽データがデータ一覧に保存されます。
データ一覧	⇒ データを選択 ⇒ 選択 「あとから検索」で保存した音楽データを検索します。

ご注意

- ・生演奏（コンサート）やカラオケなど、CDのオリジナル音源以外の曲は検索できません。

メロディをうたって検索する

LISMO Music Searchメニューで

- 1 「うたって検索」を選択⇒**選択**⇒「検索開始」を選択⇒**選択**⇒**OK**
- 2 MEDIA SKINのマイクに向かって「タタタ〜」と5〜10秒鼻歌を歌う⇒
MEDIA SKINが振動したら終了⇒**検索が終了したら** **OK**

検索結果画面が表示されます。

歌詞を口ずさむより、「タタタ〜」と歌うほうが認識されやすくなります。

検索結果について

楽曲を検索すると、検索結果画面が表示されます。

検索結果画面では楽曲の再生や着うたフル®/着うた®/ビデオクリップのダウンロード、CD/DVDなどの購入ができます。また、検索した楽曲の歌詞や関連情報などもご覧いただけます。

検索結果画面



ご注意

- ・「LISMO Music Search」での音楽検索には、別途通信料がかかります。
- ・「聴かせて検索」や「うたって検索」は、楽曲が正しく聴こえる環境で行ってください。雑音や騒音、スピーカーが遠い、音が小さいなどの楽曲を聴き取りづらい環境では正しく検索できないことがあります。
- ・検索した楽曲情報は検索結果一覧に100件まで保存されます。100件を超えると古い順に削除されます。また、お気に入りとして登録することもできます。
- ・画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

au Music Playerの設定を変更する

au Music Playerメニューで「設定」を選択⇒**選択**

以下の項目から選択します。

オートOFF設定	⇒「OFF」、「15分」、「30分」、「1時間」、「2時間」、「3時間」、「4時間」から選択⇒ 選択 au Music Playerを起動して設定時間経過後に自動終了	
サービス利用確認設定	⇒「表示する」または「表示しない」を選択⇒ 選択 au Music Playerから通信を行うときに、確認画面を表示するかどうかを設定	
情報ウィンドウ利用 確認設定	毎回表示する	au Music Playerで情報を取得するとき、確認画面を表示するように設定
	情報ウィンドウを利用する	au Music Playerで取得した情報を情報ウィンドウで表示
	情報ウィンドウを利用しない	au Music Playerで取得した情報を情報ウィンドウで表示しない
プレイヤー情報	au Music Playerのバージョン情報などを表示	

● au Music Playerを中断／終了する

■BGMとして再生する


音楽の再生をバックグラウンド再生(BGM再生)に切り替えると、音楽を再生しながら、他の機能を実行できます。

楽曲再生中に  ⇒  「BGMへ移行」

ご注意

- ・ 待受画面にアニメデータを設定していると、待受画面表示中に、au Music Playerが鳴らない場合があります。

お知らせ

- ・ BGM再生中に待受画面で  を押すと、「終了」、「キャンセル」から項目を選択できます。

■au Music Playerを終了する

au Music Player起動中に  ⇒  「終了」

ご注意

- ・ au Music Playerの起動中は、microSDカードを取りはずさないでください。microSDカードを取りはずすと、au Music Playerを終了、もしくはau Music Playerトップ画面に戻ります。

● au Music Port

au Music Portで取り込んだ音楽データや、LISMO Music Storeから購入した音楽データをau電話に転送できます。また、au電話のアドレス帳やスケジュールをパソコンで編集したり、au電話で撮影した写真、動画などをパソコンで管理したりできます。


詳細は、付属のMEDIA SKIN CD-ROM「トップページ」→「au Music Port」をご参照ください。

①音楽を楽しむ

パソコンに読みこんだり
LISMO Music Storeから
購入した音楽データを
MEDIA SKINに


MEDIA SKINで音楽を再生

MEDIA SKINの着うたフル®ファイルや
ビデオクリップをパソコンにバックアップ

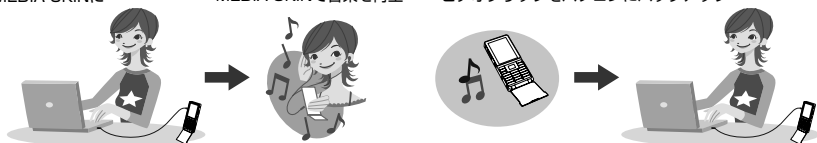

②写真や動画を見る


MEDIA SKINの各種データを
パソコンにバックアップ

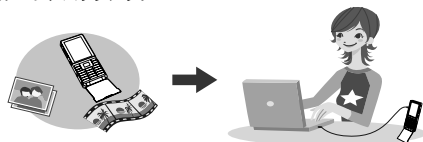

③アドレス帳やスケジュール帳を使う

スケジュール帳

アドレス帳

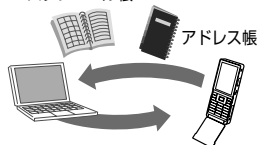

ご注意

- ・ au Music Portの通信は、USB接続モードをデータ転送／通信モードに設定してください(P.264)。
- ・ au Music Portの通信中は、電話の発着信、メール送受信、EZweb接続など電波の送受信は行えません。
- ・ ビデオクリップをご利用になるには、インターネット接続環境のあるパソコンでau Music Portをご利用ください。
- ・ au ICカードを差し替えて、機種変更前の携帯電話でご利用いただく場合、「au Music Port」→「ツール」→「ユーザーの編集」から機種情報の変更設定が必要になります。詳細は、「au Music Portのヘルプ」または「au Music Portの取扱説明書」をご参照ください。

● EZナビでできること

EZナビは、位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。
※ご利用になる前には、はじめに初期設定（P.26）を行ってください。



助手席の方が、ドライブルートを確認するには「EZ助手席ナビ」



EZ助手席ナビは、同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声＆地図でご案内するサービスです。詳細は「EZ助手席ナビ」（P.182）をご参照ください。




お子様の居場所を確認するには「安心ナビ」



「安心ナビ」アプリは3つの機能があります。

「いつでも位置確認」（月額有料）、「位置確認メール」（月額無料）、「エリア通知」（月額無料）では、MEDIA SKINからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認したり、あらかじめ設定した時間帯に設定したエリアに入ったとき（またはそこにいる）、出たとき（またはそこにいない）に、特定のau電話へ自動的にメールを通知したりできます。


公園にいるのね！

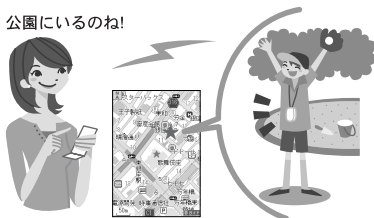

外出先では「EZナビウォーク」

EZナビウォークメニュー

外出先で役立つ各種メニューを表示します。

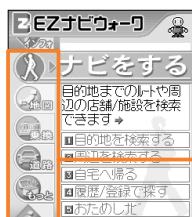

ナビをする*1	目的地までのルート案内（音声ナビ）や周辺のお店／施設を検索できます。
地図を見る（無料）*1	現在地やお好きな場所の地図を確認できます。
乗換検索する（無料）*1*2	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索できます。
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認できます。
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明があります。
インフォメーション	会員登録やお問い合わせができます。

*1：音声での条件設定（「声de入力」機能）をご利用いただけます。

*2：一部メニューは有料となります。

乗換検索



出発駅と到着駅を入力するだけで、路線名、乗換駅、時刻、所要時間を調べることができます。もちろん、始発や最終電車の時刻もわかります。

3Dナビ



ガイダンスポイントや目的地周辺で、3D表示に切り替わります。


Navigation engine by
NAVITIME JAPAN
地図：昭文社／住友電工
3Dデータ：
ゼンリン/ジオ技術研究所
Z06A-第2137号

詳細は、「3Dナビ」（P.182）をご参照ください。

今いる場所の地図



初回測定結果が★で表示されます。

地図表示後は連続測位により「」で現在地をリアルタイムに表示します。

「今いる場所の地図」を選択するだけで、現在地の地図をリアルタイムに表示します。詳細は、「今いる場所の地図を表示する」（P.185）をご参照ください。

現在地メール



待ち合わせのときには、今いる場所を相手のau電話にメールでお知らせします。受け取った人は、そのメールが送信された場所までのナビゲーションを開始できます。詳細は、「現在地メールを送る」（P.188）をご参照ください。


お知らせ

- ・EZナビのご利用には、パケット通信料の他に情報料がかかる場合があります。
- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

■ 実際にナビゲーションを試してみよう！

はじめて行く場所を目的地に設定する場合は、EZナビウォークメニューの「ナビをする」→「目的地を検索する」を使います。また、目的地を検索した際、Myスポットへ登録すれば、次回からは簡単にナビゲーションを開始できます。


例：「東京タワー」を検索する場合

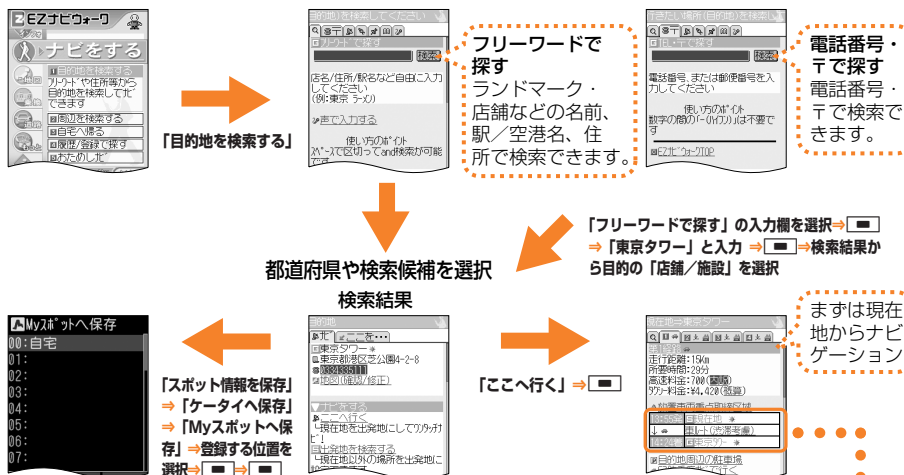

新規一括登録	検索した場所の名前、電話番号、住所、GPS情報などを、新しいアドレス帳に登録
GPS情報追加登録	検索した場所のGPS情報を、登録済みのアドレス帳に追加

■ 前回、検索したルートを再度表示する

直前の検索結果は、「履歴／登録で探す」から簡単に表示できます。

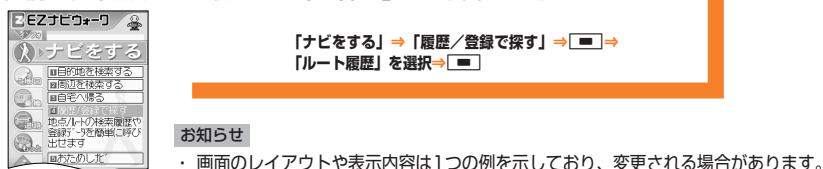

■ ナビゲーション中は…

リアルタイム地図表示

自分が動くとき地図も動き自分がどのように移動しているかがわかります。

リルート機能

ルートからはずれても現在地から目的地まで再探索（リルート）することができます。

50m先
左方向です



音声ガイダンス機能

曲がり角が近くと音声でお知らせします。


テキスト・アイコン機能

途中で目的地をテキストやアイコン、パイプレーションで案内します。

■ 声de入力を使う

「声で乗換検索」「声で地図検索」「目的地を検索する」では、声de入力機能を使って、音声で検索条件を設定できます。利用するメニューを選択した後、「発声してください」の画面が出たら、検索したい条件を言ってください。

＜「声で乗換検索」の例＞

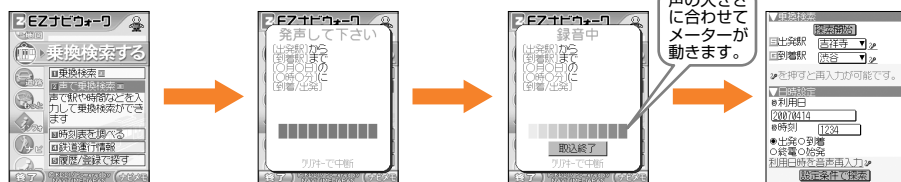

発声した言葉が正しく表示されているか確認してください。お客様の発声した言葉について、複数の認識結果がある場合には、プルダウンですべての言葉の候補が表示されます。すべての候補の中に、お客様が発声した言葉がない場合には、テキストで入力することや、もう一度誤った条件だけを音声で入力することができます。

プルダウンで表示される複数候補。
テキスト入力を選択すると、条件をテキストで入力することができます。

選択すると、音声でその項目を再入力することができます。

お知らせ

- ・「声de入力」機能はポケット通信料のみでお使いいただけます。
- ・声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。
- ・「声de入力」で入力できる内容について、詳細は「声de入力について」(P.299)をご参照ください。

【うまく話すヒント!】

- ・話しはじめるときは、ひと呼吸おく。
- ・あまり大きな声で話さない(周りがうるさいときはとくに、大きな声で話さないほうが正しい結果が出ます。それでも正しい結果が出ないときは、少し静かな場所に移動してください)。

声で乗換検索する

「声で乗換検索」では、次の項目を音声で入力することで、乗換検索ができます。

項目	話す内容
出発駅	出発する(乗車する)駅名 (省略することはできません)
到着駅	到着する(下車する)駅名 (省略することはできません)
利用日	乗換検索を調べたい日にち (省略すると、現在の日にちが設定されます)
時刻	出発または到着したい時刻 (省略すると、現在時刻が設定されます)
到着/出発	「到着」または「出発」のどちらか (省略すると、「出発」が設定されます)

声で目的地/地図検索する

「目的地を検索する」「声で目的地検索」では、次のいずれかの条件を音声で入力することで、目的地検索することができます。


検索条件	話す内容
住所	探したい住所 (丁目や番地は省略できます)
電話番号	探したい場所の電話番号 (市外局番から10桁の番号を続けて言ってください)
店名/施設名	探したいお店や施設の名前
駅/空港	探したい駅名や空港名

お知らせ

- ・路線名は言わないでください。
- ・空港名を言う場合は、末尾に「～空港」をつけてください。

3Dナビ

3Dナビでは、交差点などのガイダンスポイントや目的地周辺で3D表示に切り替わります。標準マップと3Dナビは、簡単なキー操作で切り替えができます。

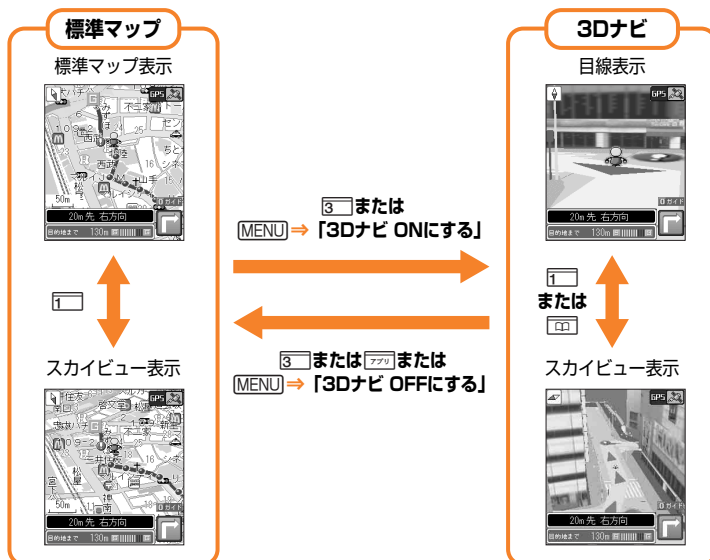

お知らせ

- ・3Dナビでは、自分が向いている方向にかかわらず、ルート進行方向が正面になります。
- ・3Dナビでは、地図表示のための通信量が大きくなります。
- ・3Dナビは、東京23区および政令指定都市の一部において、主要交差点から半径50m程度の道沿いにてご利用いただけます。

EZ助手席ナビ

EZ助手席ナビは、同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。

EZ助手席ナビ	目的地検索	店名・TEL・住所などから目的地を検索できます。
	現在地確認	今いる周辺の地図やお店などが検索できます。
	ドライブスポット	季節のお出かけ情報、最新おすすめスポットを配信します。
	道路交通情報	全国のリアルタイム道路情報を検索できます。
	登録／設定／ヘルプ	各種設定や会員登録などができます。

ご注意

- ・お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴いますので、携帯電話の操作（注視を含む。以下同じ）をしないでください。携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。
- ・お客様が自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話を注視すると道路交通法に違反する可能性がありますので、ご注意ください。
- ・お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。



● EZナビをご利用の前に

お買い上げ時、すぐにEZナビをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリとして、あらかじめ「EZナビウォーク」、「EZ助手席ナビ」、「安心ナビ」がダウンロードされています。各アプリがない場合はご利用時にダウンロードできます。

当社では、提供したGPS情報に起因する損害については、その原因の内容にかかわらず一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

お知らせ

- ・地下鉄などGPS衛星と基地局からの電波の受信環境が悪い場所では、正確な位置情報が取得できない場合があります。そのような場合は、天空が見える場所へ移動してください。
- ・周囲に建物などがなく、空が見える場所ではGPS情報の精度が高くなります。GPS情報取得後は、その情報を利用してさまざまな機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。
- ・サービスエリア内でも、GPS衛星と基地局からの電波が届かない場所では利用できません。また、電波状態が悪い場所では利用できない場合があります。
- ・画面のレイアウトや内容は1つの例ですので、変更される場合があります。
- ・「GPS情報通知」を「OFF」に設定中は、GPS情報がネットワークに送信されません（P.197）。
- ・EZナビのご利用には、パケット通信料のほかに情報料がかかる場合があります。
- ・通話中はEZナビをご利用になれません。

● EZナビについて

EZナビは、位置確認（GPS情報）を利用した便利なサービスです。

目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お子様の居場所を確認したり、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビ」など、さまざまなサイトをご利用いただけます。


■EZナビメニューを表示する

待受画面で  で「EZナビ」を選択

以下の項目から選択します。

EZナビウォーク		地図の表示や目的地までのナビゲーション（P.184）
EZ助手席ナビ		同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声＆地図でご案内（P.182）
安心ナビ	いつでも位置確認	MEDIA SKINの操作で、au電話の位置を確認（P.188）
	エリア通知	登録した時間帯、エリアにてアラームでお知らせ（P.192）
	位置確認メール	アドレス帳に登録したau電話の位置を確認（P.194）
	履歴	安心ナビの履歴を表示（P.195）
	設定・入会・ヘルプ	安心ナビの設定、お問い合わせ、入会／退会を表示
EZナビサイトへ接続		EZナビを利用できる公式サイトにアクセス
EZナビ設定		EZナビに関する設定（P.197）

EZナビメニュー

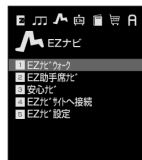

● 安心ナビについて

■安心ナビをご利用になる前に

安心ナビをご利用になる前には、「安心ナビ」対応機種どうして、事前に電話番号をアドレス帳に登録し、また、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意し、ナビパスワードを設定する必要があります。画面の指示に従い、操作してください。


■利用規約に同意する

安心ナビをはじめてご利用になる場合は、利用規約同意画面が起動します。「利用規約を読む（必読）」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認の上、「同意する」を選択してください。

■ナビパスワードを設定する

ナビパスワードとは、安心ナビサービスご利用時にお客様のプライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビサービスをご利用になる前には必ずナビパスワードの設定が必要になります。ナビパスワードを設定していない場合は、安心ナビのサービスがご利用になれませんので、ご注意ください。

EZナビメニューで「安心ナビ」を選択⇒「選択」⇒「同意する」を選択⇒「選択」⇒「OK」⇒ナビパスワードを入力⇒「OK」⇒「OK」

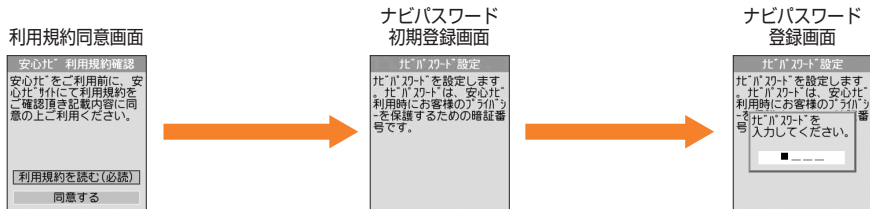

ご注意

- ・安心ナビ中断中に「機能リセット」を行うと、ナビパスワードがリセットされるため、安心ナビが終了します。

お知らせ

- ・ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- ・設定したナビパスワードは、忘れないようにメモして、控えておいてください。
- ・Cメールのご利用を停止している場合や、「EZアプリ制限」を設定している場合は、「安心ナビ」はご利用いただけません。

●EZナビウォークを利用する

■EZナビウォークメニューを使う

EZナビウォークを起動してお出かけ時に役立つさまざまなナビゲーションサービスメニューを表示します。

EZナビメニューで 1 「EZナビウォーク」

以下の項目から選択します。

ナビをする ^{*1}	目的地までのルートや周辺の店舗／施設を検索できます。 ※「おためしナビ」で、音声ナビや声de入力機能のデモを体験できます。
地図を見る（無料） ^{*1}	今いる場所やお好きな場所の地図を確認できます。
乗換検索する（無料） ^{*1*2}	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報の検索ができます。
道路情報を見る	全国の道路交通情報をリアルタイムで確認ができます。
もっとナビウォーク	EZナビウォークを楽しく便利に活用いただくためのメニューです。
インフォメーション	各種お問い合わせや会員登録などを行うことができます。

EZナビウォーク
メニュー



^{*1}：音声での条件設定（「声de入力」機能）をご利用いただけます。







^{*2}：一部メニューは有料となります。

ご注意

- ・リセットなどでEZナビウォークアプリを消去すると、次回起動時にEZナビウォークアプリをダウンロードします。他の機能から「地図表示」、「ここへ行く」、「新規スポットの検索」を選択した場合なども同様です。
- ・中断中のEZアプリがある場合、EZアプリを終了させないとEZナビウォークを起動させることができない場合があります。

お知らせ

- ・EZナビウォークには無料で使えるメニューと登録が必要なメニュー（有料）があります。
- ・GPS情報通知画面は、地図表示などでお客様のGPS情報をコンテンツへ通知することを確認する画面です。
- 「GPS情報通知」(P.197) を「ON（確認画面あり）」に設定している場合に表示されます。
- 「GPS情報通知」を「ON（確認画面なし）」に設定している場合は、確認画面は表示されずに、次の画面が表示されます。
- 「GPS情報通知」を「OFF」に設定している場合は、EZナビウォークを利用できません。設定を「ON（確認画面あり）」または「ON（確認画面なし）」にしてください。
- ・GPS情報を取得すると、その確認レベルが3段階で表示されます。

確認レベル	位置精度
  	およそ50m未満の誤差
  	およそ50～300m未満の誤差
  	およそ300m以上の誤差





■今いる場所の地図を表示する

簡単な操作で、高精度な現在地を地図上に表示します。お客様の移動に合わせて自動的に現在地情報を更新し、地図を自動スクロールします。

EZナビウォークメニューで「地図を見る」を選択⇒⇒「今いる場所の地図」を選択⇒⇒確認画面*で「はい」を選択⇒

*「GPS情報通知」を「ON（確認画面なし）」に設定中は、確認画面は表示されません（P.197）。


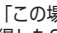
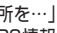
GPS情報を取得し、現在地周辺の地図画面が表示されます。
地図表示中は以下の操作などができます。

	地図のスクロール
	地図の回転
	地図の拡大／縮小
	MENU表示（ナビをする、この場所を…、現在地更新ON／OFF、3DナビON／OFF、ナビキャラ設定、地図を閉じる）

地図画面



お知らせ

- ・地図表示中に[MENU]⇒「この場所を…」を選択⇒⇒「スポット情報を保存」を選択⇒⇒「はい」を選択⇒と操作すると、取得したGPS情報をアドレス帳やMyスポット、データフォルダ、プロフィールに保存することができます。アドレス帳に保存する場合は、以下の項目から選択します。

新規一括登録	検索した場所の名前、電話番号、住所、GPS情報などを新しいアドレス帳に登録
GPS情報追加登録	検索した場所のGPS情報を、登録済みのアドレス帳に追加





■「自宅へ帰る」を利用する

簡単な操作で現在地から自宅までの電車と徒歩などのルートを組み合わせた最短経路が検索できます。
あらかじめ、「自宅」のGPS情報をMyスポットに登録する必要があります（P.186）。

EZナビウォークメニューで「ナビをする」を選択⇒⇒「自宅へ帰る」を選択⇒⇒確認画面*で「はい」を選択⇒⇒経路を選択

*「GPS情報通知」を「ON（確認画面なし）」に設定中は、確認画面は表示されません（P.197）。

ナビゲーション中は以下の操作などができます。

	地図のスクロール
	地図の回転
	地図の拡大／縮小
	MENU表示（ルート案内開始／中断、リルート（再探索）、音量調整、現在地更新ON／OFF、3DナビON／OFF、ナビキャラ設定、ウォーク設定、地図を閉じる）





■Myスポットを登録する

よく行く場所や、自宅、お気に入りの場所（会社、友人宅、お店など）をMyスポットとして30件まで登録できます。


EZナビウォークメニューで

- 1 「地図を見る」を選択⇒⇒「履歴／登録で探す」を選択⇒
⇒「ケータイに登録した地点」を選択⇒⇒未登録の
 Myスポットの番号を選択⇒

以下の項目から登録方法を選択します。

現在地	⇒  登録 現在地のGPS情報を登録
新規スポットの検索	EZナビウォークで検索
アドレス帳呼出	⇒アドレス帳を選択⇒  アドレス帳に付加されたGPS情報を登録
データフォルダ呼出	⇒データを選択⇒  データフォルダのデータに付加されたGPS情報を登録
プロフィール呼出	⇒  プロフィールに付加されたGPS情報を登録

Myスポット画面

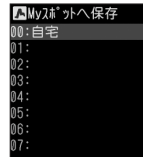

2 タイトルを入力⇒

お知らせ



- ・アドレス帳やプロフィールの登録画面などからMyスポット画面を呼び出し、「詳細」を押すと登録されているGPS情報の詳細が表示されます。
- ・「00：自宅」に登録したGPS情報は、「自宅へ帰る」（P.185）で表示される場所になります。また、タイトルの変更はできません。

■Myスポットを利用する

登録されているGPS情報を利用して、周辺地図を確認したり現在地から登録されている場所までのナビゲーションを開始したりできます。

Myスポット画面で Myスポットを選択⇒

以下の項目から選択します。

地図表示	⇒「YES」を選択*⇒  登録された場所の周辺地図を表示
ここへ行く	⇒「はい」を選択*⇒  登録された場所へのナビゲーションを開始

* 「GPS情報通知」を「ON（確認画面なし）」に設定中は確認画面は表示されません（P.197）。

ご注意

- ・「GPS情報通知」を「OFF」に設定中は利用できません（P.197）。

■Myスポットを編集する

Myスポット画面で **Myスポットを選択⇒[編集]**

以下の項目から選択します。

タイトル	タイトルの編集	
GPS情報	現在地	現在地のGPS情報を登録
	新規スポットの検索	EZナビウォークで検索
	アドレス帳呼出	アドレス帳に付加されたGPS情報を登録 (P.51)
	データフォルダ呼出	データフォルダのデータに付加されたGPS情報を登録 (P.97)
	プロフィール呼出	プロフィールに付加されたGPS情報を登録 (P.259)
	地図で修正	地図上で修正 (P.187)
上書き新規登録	⇒「YES」を選択⇒[選択]⇒登録方法(上記「GPS情報」の「地図で修正」以外のメニュー)を選択⇒[選択] 登録内容を消去して新しくMyスポットを登録	



ご注意

- ・「00：自宅」を選択したときは、[編集]の後、GPS情報の登録方法を選択します。

Myスポットを地図で修正する

Myスポットに登録したGPS情報を地図を見ながら修正できます。

Myスポット画面で

- 1 修正するMyスポットを選択⇒[編集]⇒「GPS情報」*1を選択⇒[選択]⇒「地図で修正」を選択⇒[選択]⇒確認画面*2で「YES」を選択⇒[OK]
- 2  で「+」をMyスポットに登録したい場所に移動⇒[MENU]⇒「場所を修正する」を選択⇒ ⇒確認画面で「はい」を選択⇒

*1：「00：自宅」の編集時には表示されません。

*2：「GPS情報通知」を「ON(確認画面なし)」に設定中は、確認画面は表示されません (P.197)。

ご注意

- ・「GPS情報通知」を「OFF」に設定中は、地図の修正ができません (P.197)。

■Myスポットで使える機能

Myスポット画面で **Myスポットを選択⇒[メニュー]**

以下の項目から選択します。

GPSメール作成	選択したMyスポットのGPS情報を貼り付けたEメールを作成 (P.116)
アドレス帳へ登録	選択したMyスポットのGPS情報をアドレス帳に登録 (P.53)
フォト/ムービーへ付加	⇒フォトまたはムービーを選択⇒[OK] 選択したMyスポットのGPS情報をデータフォルダのフォトまたはムービーに付加
詳細情報	登録されているGPS情報の詳細を表示
ベタメモ登録	選択したMyスポットのGPS情報やタイトルをベタメモに付加 (P.246)
削除	⇒「1件削除」、「選択削除」、「全件削除」から選択⇒[選択] GPS情報、タイトルを削除 (P.41)

● 現在地メールを送る

GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせするEメールを作成します。

EZナビウォークメニューで

1 「地図を見る」を選択⇒⇒「今いる場所の地図」を選択⇒⇒
確認画面*で「はい」を選択⇒

2 ⇒「この場所を…」を選択⇒⇒「メールを送信」を選択⇒

GPS情報を本文に挿入した状態で、Eメール作成画面が表示されます。Eメールの送信メール作成についてはP.116をご参照ください。


*「GPS情報通知」を「ON（確認画面なし）」に設定中は、確認画面は表示されません（P.197）。

● いつでも位置確認

いつでも位置確認とは、パートナーリストに登録したau電話の位置を確認することができるサービスです。あらかじめお互いをパートナーとして登録するため、位置確認する際に確認操作は必要ありません。

<代表的なご利用例>

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、お子様のau電話をパートナーリストに登録したauの電話を持つお母様やお父様が、簡単に居場所を確認できます。

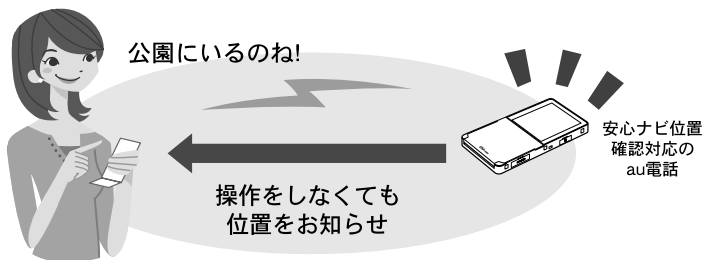

お知らせ

・ いつでも位置確認を行う際には、あらかじめナビパスワードの設定が必要です（P.184）。

■ いつでも位置確認メニューを表示する

EZナビメニューで「安心ナビ」を選択⇒⇒ナビパスワードを入力⇒
⇒「いつでも位置確認」を選択⇒

いつでも位置確認メニュー

以下の項目から選択します。

位置確認	パートナーリストに登録したau電話の位置を確認（P.189）
自動確認設定	パートナーリストから選択した特定のau電話の位置を指定した時間帯に自動で確認
許可ユーザーリスト	位置確認を許可するau電話を許可ユーザーリストに登録（P.191）



ご注意

- ・ いつでも位置確認をご利用の際は、安心ナビへの入会（有料）が必要です。安心ナビメニューの「設定・入会・ヘルプ」で利用規約をご確認のうえ、入会手续を行ってください。
- ・ 登録情報の送信中やau電話の位置確認中に安心ナビ位置確認アプリが終了すると、登録情報の送信や位置確認は中止されます。

■パートナーリストに登録する

いつでも位置確認を利用するには、安心ナビ対応のau電話をパートナーリストに登録し、相手に登録を許可してもらう必要があります。パートナーリストには位置確認するau電話を5件まで登録できます。

いつでも位置確認メニューで

1 ☐ 「位置確認」⇒1～5を選択⇒⇒⇒アドレス帳を選択⇒⇒
「送信」を選択⇒

相手のau電話に登録依頼メッセージが送信されます。

2 ⇒

待受画面に戻ります。

パートナーリストには「同意待ち」と表示されます。相手がパートナーリストへの登録を許可すると登録が完了し、「同意待ち」の表示が消えます。

■パートナーリスト画面について

①	au電話の状態 表示なし（位置確認可能）：au電話の位置確認可能 同意待ち*（位置確認不可能）：相手の許可待ち
②	au電話の名前（最大全角／半角12文字）
③	au電話の電話番号
④	パートナーリストに登録した日時


*を押してを押すと、登録情報をもう一度送信できます。

お知らせ

- ・パートナーリスト選択中にを押すと、以下の項目が選択できます。選択できる項目は場合により異なります。

詳細表示	選択中のau電話の情報を表示
名前の編集	⇒ <input type="button" value="名前を編集"/> ⇒ <input type="button" value="OK"/> 選択中のau電話の名前を編集
削除*	選択中のau電話を削除（P.41）

*「同意待ち」が表示されているau電話を選択してを押した場合も同様です。

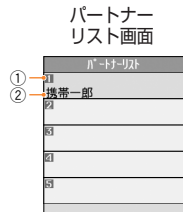

詳細画面



■いつでも位置確認を利用する

パートナーリストに登録したau電話の位置を確認します。

いつでも位置確認メニューで

1 ☐ 「位置確認」⇒au電話を選択⇒⇒「位置確認」を選択⇒

相手のau電話の位置を確認すると、確認完了画面が表示されます。確認レベルの詳細については、P.185をご参照ください。

2 「地図を表示」または「住所を表示」を選択⇒

EZナビワークが起動し、相手のau電話の位置を確認することができます。

お知らせ

- ・位置確認成功画面で「もう一度確認」を選択すると、位置確認メッセージを再送信できます。

■自動確認設定を利用する

位置を確認するau電話をパートナーリストから選択し、開始／終了時刻、間隔などを設定すると、定期的に自動で確認を行います。

いつでも位置確認メニューで

1 2 「自動確認設定」⇒「はい」を選択⇒

「次回以降は表示しない」を選択し、☒を押してチェックをつけると、次回からはご利用上の注意画面が表示されません。
以下の項目を設定します。

設定	⇒「OFF」、「ON」、「クリア」から選択⇒ <input type="button" value="選択"/> 自動確認の動作を設定 ・「クリア」を選択すると、お買い上げ時の状態に戻ります。
パートナー選択	⇒au電話を選択⇒ <input type="button" value="選択"/> 位置を自動確認するau電話を設定
開始／終了時刻	⇒時間枠を選択⇒ <input type="button" value="選択"/> ⇒時間を選択⇒ <input type="button" value="選択"/> ⇒分枠を選択⇒ <input type="button" value="選択"/> ⇒分を選択⇒ <input type="button" value="選択"/> 自動確認を開始／終了する時刻を指定
間隔	⇒「10」、「20」、「30」、「60」から選択⇒ <input type="button" value="選択"/> 自動確認する間隔を設定
繰り返し	⇒ <input type="button" value="選択"/> ⇒以下の項目から選択⇒ <input type="button" value="選択"/> ⇒ <input type="button" value="確定"/> 繰り返しを設定
1回のみ	自動確認を1回のみ動作
毎日	自動確認を毎日動作
曜日指定	⇒曜日を選択⇒ <input type="button" value="選択"/> 自動確認させる曜日を設定

自動確認設定画面

2 完了⇒

ご注意

- ・お客様の設定する内容に応じて、通信料がかかります。頻度が多い場合はその通信料についてご注意ください。
- ・エリア通知が設定されているときは、自動確認設定は設定できません。

■登録情報を受信したときは

安心ナビ対応のau電話から、いつでも位置確認の登録依頼メッセージを受信すると、いつでも位置確認アプリが自動的に起動し、登録許可の確認画面が表示されます。許可すると、相手のau電話がMEDIA SKINの位置を確認できるようになります。

登録許可の確認画面で「はい」を選択⇒⇒ナビパスワードを入力⇒⇒

「送信」を選択⇒

相手のau電話に登録許可メッセージが送信され、相手のau電話がMEDIA SKINの位置を確認できるようになります。

ご注意

- ・登録許可の確認画面で表示されるau電話の名前は、アドレス帳に登録している名前で表示されます。
- ・ナビパスワードを設定していない場合は、登録情報を受信できません。
- ・すでに許可ユーザーリストに5件登録されている場合は、登録を許可できません。
- ・オートロック設定中に登録情報を受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。
- ・「EZアプリ制限」の設定中は、登録情報を受信できません。

■許可ユーザーリストを確認する

安心ナビ対応のいつでも位置確認の登録依頼メッセージを受信すると、許可ユーザーリストに登録されます。許可ユーザーリストには5件まで登録できます。

いつでも位置確認メニューで **3** 「許可ユーザーリスト」

■許可ユーザーリスト画面について

①	au電話の状態 表示なし（位置確認可能）：相手のau電話からMEDIA SKINの位置確認可能 未許可（位置確認不可能）：相手からの登録依頼の許可を保留中
②	au電話の名前
③	au電話の電話番号
④	許可ユーザーリストに登録した日時

許可ユーザー
リスト画面



詳細画面



お知らせ

- 許可ユーザーリスト選択中に**設定**を押すと、以下の操作ができます。

自動（確認なし）	位置を確認されたときに確認画面を表示せずにMEDIA SKINの位置をお知らせ
手動（確認あり）	位置を確認されるたびに確認画面を表示
拒否	MEDIA SKINの位置をお知らせしない

- 許可ユーザーリスト選択中に**メニュー**を押すと、以下の項目が選択できます。選択できる項目は場合により異なります。

詳細表示	選択中のau電話の情報を表示
名前の編集	⇒名前を編集⇒OK 選択中のau電話の名前を編集
削除*	選択中のau電話を削除（P.41）

*「未許可」のau電話を選択して**削除**を押した場合も同様です。

■許可ユーザーリストのau電話から位置確認メールを受信する

応答設定（P.196）または許可ユーザーリストに登録されているau電話の個別応答設定を「手動（確認あり）」に設定している場合、許可ユーザーリストのau電話からの位置確認メールを受信すると、いつでも位置確認アプリが自動的に起動し、確認画面が表示されます。

確認画面で **「はい」** を選択⇒**選択**

MEDIA SKINの位置情報が相手のau電話に送信されます。

お知らせ

- MEDIA SKINは待受画面以外の状態でも、相手のau電話からの位置確認を受信できる場合があります。

	受信可否		受信可否
待受画面	○	メニュー機能操作中	○
音声通話中	×	アドレス帳操作／閲覧中	○
Cメール送受信	×	電番入力中（音声発信）	○
Cメール作成／閲覧中	○	データフォルダ閲覧中	○
Eメール送受信	×	EZアプリ動作中（通信時）	×
Eメール作成／閲覧中	○	EZアプリ動作中（非通信時）	○
EZweb中（通信中）	×		
EZweb中（非通信時）	○*		

*一部のEZアプリでは受信できない場合があります。

- 「EZアプリ制限」を設定中は、位置確認メールを受信できません。
- オートロック設定中に位置確認メールを受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。

● エリア通知を利用する

エリア通知とは、あらかじめ設定した時間帯に設定したエリアに近づく（またはそこにいる）と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をするサービスです。また、指定したエリアから出た（またはそこにはいない）場合にお知らせすることも可能です。

<代表的なご利用例>

自宅の最寄り駅に着いたときや、塾や会社を出たときに、登録したau電話を持つ家族に自動的にお知らせできます。

お知らせ

- ・ エリア通知を行う際には、あらかじめナビパスワードの設定が必要です（P.184）。
- ・ GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。
- ・ 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。
- ・ エリア通知は対応機種間でのみご利用いただけます。
- ・ 相手が圏外、拒否設定中、アプリなし状態、操作中、非対応機種の場合は、位置確認は行えません。
- ・ 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に、限度額に達してご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ・ 検索時、位置情報通知時にEZアプリ送信料がかかります。
- ・ エリア通知設定側（お子様側）
 - エリア通知開始時刻に通知・メールなど携帯電話をご利用されている場合は、お客様の操作を優先しエリア通知は起動しません。待受画面に戻ってから約5分以内に自動的に起動しエリア通知を開始します。
- ・ エリア通知先側（お母様側）
 - エリア通知はアプリ起動後、設定された条件を満たすことで通知されますので、開始時刻ちょうどに通知されるわけではありません。

■ エリア通知を設定する

エリア通知リストには10件まで登録できます。

EZナビメニューで

エリア通知 設定画面

1 「安心ナビ」を選択⇒**選択**⇒ナビパスワードを入力⇒**OK**⇒
「エリア通知」を選択⇒**選択**⇒1～10を選択⇒**登録**

以下の項目を設定します。

設定	⇒「OFF」、「ON」、「クリア」から 選択 ⇒ 選択 ・「クリア」を選択すると、お買い上げ時の状態に戻ります。						
開始時刻	⇒ 時間帯 を選択⇒ 選択 ⇒ 時間 を選択⇒ 選択 ⇒ 分秒 を選択⇒ 選択 ⇒ 分 を選択⇒ 選択 GPS情報を取得し始める時刻を設定						
繰返し	⇒ 選択 ⇒以下の項目から 選択 ⇒ 選択 ⇒ 確定 <table border="1"> <tr> <td>1回のみ</td><td>指定した時間にエリア通知を1回だけ実行</td></tr> <tr> <td>毎日</td><td>指定した時間にエリア通知を毎日実行</td></tr> <tr> <td>曜日指定</td><td>⇒曜日を選択⇒選択</td></tr> </table>	1回のみ	指定した時間にエリア通知を1回だけ実行	毎日	指定した時間にエリア通知を毎日実行	曜日指定	⇒ 曜日 を選択⇒ 選択
1回のみ	指定した時間にエリア通知を1回だけ実行						
毎日	指定した時間にエリア通知を毎日実行						
曜日指定	⇒ 曜日 を選択⇒ 選択						
通知エリア	通知するエリアを設定（P.193）						
通知範囲	⇒以下の項目から 選択 ⇒ 確定 通知エリアに入った（またはそこにいる）／出た（またはそこにはいない）ことを判定する範囲を設定 <table border="1"> <tr> <td>標準（推奨）</td><td>徒歩で屋外を移動中や、屋外と屋内の出入りに適した設定</td></tr> <tr> <td>広域</td><td>乗物など高速での移動中や、屋内や地下街などでの利用に適した設定</td></tr> </table>	標準（推奨）	徒歩で屋外を移動中や、屋外と屋内の出入りに適した設定	広域	乗物など高速での移動中や、屋内や地下街などでの利用に適した設定		
標準（推奨）	徒歩で屋外を移動中や、屋外と屋内の出入りに適した設定						
広域	乗物など高速での移動中や、屋内や地下街などでの利用に適した設定						
通知タイミング	⇒「通知エリアに入った時、いる時」または「通知エリアから出た時、いない時」を選択⇒ 確定 エリア通知のタイミングを設定						

通知先	エリア通知するau電話を設定
通知する	⇒「はい」を選択⇒ <input type="button" value="選択"/> ⇒「通知先」を選択⇒ <input type="button" value="選択"/> ⇒アドレス帳を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒メッセージ入力欄を選択⇒ <input type="button" value="選択"/> ⇒au電話に送信するメッセージを入力（最大全角／半角38文字）⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <input type="button" value="確定"/>
通知しない	au電話にエリア通知しない

2 ⇒「はい」または「いいえ」を選択⇒⇒「設定を続ける」または「アプリ終了」を選択⇒

ご注意

- ご使用環境によっては正確なエリア判定ができない場合もありますので、あらかじめ、何度かお試しくださいことをおすすめします。

お知らせ

- エリア通知リスト選択中にを押すと、以下の項目が選択できます。

タイトル編集	⇒タイトルを入力（最大全角／半角18文字）⇒ <input type="button" value="OK"/>
クリア	エリア通知リストの設定をリセット

- 設定したエリア通知のタイトルは、「（設定した）通知エリアの名称を出たとき／入ったとき」となります。タイトルはから変更できます。

通知エリアを設定する

エリア通知設定画面で

1「通知エリア」を選択⇒⇒「通知エリアを選択」を選択⇒

以下の項目から基準地点を選択します。

現在地から	現在地のGPS情報を取得
アドレス帳から	⇒アドレス帳を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
Myスポットから	⇒Myスポットを選択⇒ <input type="button" value="選択"/>

2「地図を表示」を選択⇒⇒「はい」を選択⇒

EZナビウォークが起動し、au電話の通知エリアを確認することができます。

3「エリア名を変更」を選択⇒⇒エリア名を入力⇒

4

■エリア通知を設定した時刻になると

エリア通知開始時刻のお知らせ画面が表示されます。設定した「通知タイミング」と「通知エリア」が一致すると、アラームでお知らせします。また、「通知先」を設定している場合は、相手のau電話にもメッセージを送信します。

お知らせ画面で ⇒アラーム通知⇒

「通知先」を設定している場合は、10秒経過するかを押すと、相手のau電話にメッセージが送信されます。

お知らせ

- 安心ナビアプリは、指定時刻より最大約10分前に起動する場合があります。また、指定時刻に待受画面が表示されていない場合は、待受画面に戻ってから約5分以内に安心ナビアプリが起動します。
- 待受画面の状態で指定時刻になると、GPS情報を取得し始めます。
- 安心ナビアプリ中断中は、エリア通知を開始できません。エリア通知の設定完了後は、必ず安心ナビアプリを終了してください。
- 安心ナビアプリ以外のEZアプリ起動中（待受EZアプリを除く）に指定時刻になった場合は、EZアプリ終了後、約5分以内に安心ナビアプリが起動してGPS情報を取得し始めます。
- 安心ナビアプリを中断または終了した場合は、約5分経過後に安心ナビアプリが再度起動します。
- 指定時刻から約2時間経過してもエリア通知条件を満たさない場合、安心ナビアプリは自動的に終了します。
- 「EZアプリ制限」の設定中は、指定時刻になっても安心ナビアプリは起動しません。
- アラームの音量は、マナーモードを設定するとマナーモードが優先されます。


エリア通知のメッセージを受信する

他のau電話からのエリア通知メッセージを受信すると、エリア通知メッセージ受信のお知らせ画面が表示されます。

メッセージ受信のお知らせ画面で ⇒ **メッセージを確認** ⇒

● 位置確認メールを利用する

位置確認メールとは、MEDIA SKINのアドレス帳に登録したau電話の位置を確認できるサービスです。位置確認する際には、相手の確認操作が必要です。

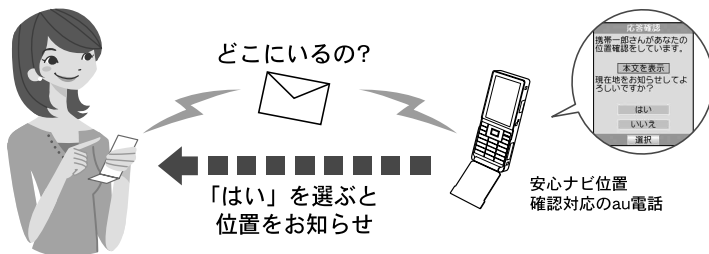

お知らせ

- ・ 位置確認メールを行う際には、あらかじめナビパスワードの設定が必要です (P.184)。

■ 位置確認メールを送る

アドレス帳に登録したau電話に位置を確認するためのメールを送信します。相手のau電話が位置情報を送信すると、その位置を確認できます。

EZナビメニューで

1 「安心ナビ」を選択⇒⇒ナビパスワードを入力⇒⇒「位置確認メール」を選択⇒⇒「宛先」を選択⇒⇒アドレス帳を選択⇒⇒「本文」を選択⇒⇒本文を入力⇒⇒

位置確認メールが送信されます。相手のau電話が位置情報を送信すると、確認完了画面が表示されます。

2 「地図を表示」または「住所を表示」を選択⇒

EZナビワークが起動し、相手のau電話の位置を確認することができます。

ご注意

- ・ 位置確認メール送信中に安心ナビアプリが終了した場合は、位置確認は中止されます。

お知らせ

- ・ 位置確認成功画面で「もう一度確認」を選択すると、位置確認メールを再送できます。
- ・ 本文は最大全角／半角38文字まで登録できます。

■ 位置確認メールを受信する

他のau電話からの位置確認メールを受信すると、安心ナビアプリが自動的に起動し、メッセージ着信画面が表示されます。相手のau電話にMEDIA SKINの位置情報をお知らせできます。

メッセージ着信画面で ⇒ **「はい」を選択** ⇒

ご注意

- ・ 「EZアプリ制限」を設定中は、位置確認メールを受信できません。

お知らせ

- ・ 「本文を表示」を選択すると、位置確認メールの本文を確認できます。
- ・ オートロック設定中に位置確認メールを受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。

● 位置確認の履歴を表示する

位置確認の履歴を30件まで記録します。位置確認が成功していた場合は、履歴から簡単に位置確認できます。

EZナビメニューで「安心ナビ」を選択⇒[選択]⇒ナビパスワードを入力⇒[OK]⇒「履歴」を選択⇒[選択]

以下の項目から選択します。

いつでも位置確認	確認した履歴	⇒[◀▶]で位置確認／自動確認を切り替え⇒履歴を選択⇒[詳細] 位置確認および自動位置確認の履歴を表示
	確認された履歴	⇒履歴を選択⇒[詳細]
エリア通知	通知した履歴	⇒履歴を選択⇒[詳細]
	通知された履歴	⇒履歴を選択⇒[詳細]
位置確認メール	送信履歴	⇒履歴を選択⇒[詳細]
	受信履歴	⇒履歴を選択⇒[詳細]

- いつでも位置確認の履歴について
 - いつでも位置確認の「確認した履歴」、「確認された履歴」は最大30件まで記憶されています。また、それぞれ最大10件まで保護することもできます。
 - 位置確認が成功した履歴には「○」、成功しなかった履歴については「×」がつきます。成功した履歴を選択し、[詳細]を押すと、位置を確認した日時、GPS情報の確認レベルを確認することができます。また、「地図を表示」／「住所を表示」を選択し、[選択]を押すと、位置確認時のau電話の位置を地図および住所で確認することができます。
- エリア通知の履歴について
 - エリア通知の「通知した履歴」「通知された履歴」はそれぞれ最大30件まで記憶されています。また、それぞれ最大10件まで保護することもできます。
 - 「通知した履歴」でエリア通知メッセージが届いた履歴には「○」、届かなかった履歴には「×」がつきます。
- 位置確認メールの履歴について
 - 位置確認メールの「送信履歴」、「受信履歴」はそれぞれ最大30件まで記憶されています。また、それぞれ最大10件まで保護することもできます。
 - 位置確認が成功した履歴には「○」、成功しなかった履歴については「×」がつきます。成功した履歴を選択し、[詳細]を押すと、位置を確認した日時、GPS情報の確認レベルを確認することができます。また、「地図を表示」／「住所を表示」を選択し、[選択]を押すと、位置確認時のau電話の位置を地図および住所で確認することができます。「本文表示」を選択し、[選択]を押すと、メールの本文を確認することができます。
- 各履歴の一覧画面で表示されるメニューについて

一件削除	選択した履歴を削除
全件削除	履歴を全て削除
保護／解除	選択した履歴の保護／解除

● 安心ナビを設定する

EZナビメニューで「安心ナビ」を選択⇒**選択**⇒ナビパスワードを入力⇒**OK**⇒
「設定・入会・ヘルプ」を選択⇒**選択**

以下の項目から選択します。

ナビパスワード変更*1	⇒「はい」を選択⇒ 選択 ⇒現在のナビパスワードを入力⇒ OK ⇒新しいナビパスワードを入力⇒ OK ナビパスワードの変更	
音・バイブ設定*2	いつでも位置確認	⇒「音＋バイブ」、「音」、「バイブ」、「オフ」から選択⇒ 選択 いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メール時に音／バイブでお知らせするかどうかを設定
	エリア通知	
	位置確認メール	
応答設定	許可ユーザーリストに登録したau電話から位置情報を受信したときの応答方法の設定	
	自動（確認なし）	位置を確認されたときに、確認画面を表示せずにMEDIA SKINの位置情報をお知らせ
	手動（確認あり）	位置を確認されるたびに、確認画面を表示
	拒否	MEDIA SKINの位置情報をお知らせしない
登録情報受信	⇒「受信する」または「受信しない」を選択⇒ 選択 許可ユーザーリストへの新規登録依頼を受信するかどうかの設定	
ヘルプ・お問い合わせ	安心ナビのヘルプ、お問い合わせを表示	
入会・退会	安心ナビの登録（有料）・解除	

*1：ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除されます。

*2：マナーモード設定中は、マナーモードが優先されます。

ご注意

- ・ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除され、今までに位置確認を許可したau電話から位置確認ができなくなります。位置確認をするには再度、au電話に登録情報を送信してもらい、MEDIA SKINで位置確認を許可する必要があります。

● EZナビを設定する

EZナビの環境設定を行います。

EZナビメニューで **5** 「EZナビ設定」

EZナビ設定画面が表示されます。以下の項目から選択します。

GPS情報通知	ON (確認画面あり)	地図表示などでお客様のGPS情報（現在地情報）を通知する際、確認画面を毎回表示
	ON (確認画面なし)	地図表示などでお客様のGPS情報（現在地情報）を通知する際、確認画面を非表示
	OFF	GPS情報（現在地情報）の非通知
ナビパスワード変更	⇒ OK ⇒ 現在のナビパスワードまたはロックNo.を入力 ⇒ OK ⇒ 新しいナビパスワードを入力 ⇒ OK ⇒ 新しいナビパスワードを再入力 ⇒ OK	
プライバシーフィルター	指定した電話番号やアドレス帳に登録していない電話番号からの安心ナビ位置確認や安心ナビエリア通知に関するメッセージを受信しないように設定 (P.197)	
GPSメールURL*	⇒ 編集 ⇒ OK ⇒ URLを入力 ⇒ OK GPSメールの本文に挿入されるURLの編集	

*お買い上げ時のURLに戻すには、**リセット**を押します。

ご注意

- ・ ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- ・ 設定したナビパスワードは、忘れないようにメモして、控えておいてください。
- ・ ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除され、今までに位置確認を許可したau電話から位置確認ができなくなります。位置確認をするには再度、au電話に登録情報を送信してもらい、MEDIA SKINで位置確認を許可する必要があります。
- ・ GPSメールURLを編集すると、GPSメール受信者が正しく地図を表示できなくなる場合があります。

お知らせ

- ・ GPSメールURLにはお買い上げ時は「EZナビウォーク (<http://walk.eznavi.jp/map/>)」が設定されています。

■ プライバシーフィルターを設定する

指定した電話番号や、アドレス帳に登録していない電話番号からの安心ナビに関するメッセージを受信しないように設定することができます。

EZナビ設定画面で **3** 「プライバシーフィルター」 ⇒ **ロックNo.を入力** ⇒ **OK**

以下の項目から選択します。

指定番号	指定番号設定	⇒ 「受信しない」または「受信する」を選択 ⇒ OK 指定番号リストの電話番号からのメッセージを受信するかしないかを設定
	指定番号リスト	⇒ 番号を選択 ⇒ 編集 ⇒ 電話番号を入力 ⇒ OK を繰り返す ⇒ 完了 受信拒否する電話番号の登録（10件まで）
アドレス帳登録外	⇒ 「受信しない」または「受信する」を選択 ⇒ OK アドレス帳に登録されていない電話番号からのメッセージを受信するかしないかを設定	

お知らせ

- ・ 指定番号選択中に **削除** を押すと、以下の項目が選択できます。

1件削除	指定番号の1件削除 (P.41)
全件削除	指定番号の全件削除 (P.41)

● EZアプリ (BREW®) とは

EZアプリはアプリケーションなどをダウンロードして利用できる機能です。表現力豊かで大容量のゲームや待受などのアプリケーションが楽しめます。

EZアプリは最大200件、またはデータフォルダと合わせて約65MBまで保存できます。

※BREW®およびBREW®に関する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。

※本書では特定の場合を除き、「EZアプリ (BREW®)」を「EZアプリ」と記載しています。

※ご利用になる前には、はじめに初期設定 (P.26) を行ってください。

※EZアプリは1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると翌日の午前1:00を過ぎるまでEZアプリによる通信を行うことができません。

ご注意

- ・画面は表示例です。実際の画面とは異なることがあります。
- ・接続アニメーションの表示中でも、EZアプリサーバと接続していないときは、接続料金はかかりません。

● EZアプリメニューを表示する

登録されているEZアプリと、EZアプリを探そう! (P.199)、EZアプリ設定 (P.201) が表示されます。

待受画面で

アプリ

EZアプリメニュー画面が表示されます。表示方法は切り替えることができます (P.199)。

EZアプリメニューからはで待受画面に戻れます。

※お買い上げ時、以下のEZアプリ (サービスダウンロードアプリ) があらかじめ登録されています。

QUICPay設定アプリ (P.201)	EZ助手席ナビ (P.182)
メテオモバイル [体験版]	安心ナビ (P.188、192、194)
絵しゃべりメール (P.204)	バーコードリーダー&メーカー (P.202)
EZニュースフラッシュ (P.226)	EZテレビ 番組ガイド (P.222)
Myスケジュール (P.254)	EZ・FM (P.223)
EZナビウォーク (P.184)	

EZアプリメニュー






画面は表示例です。

ご注意

- ・「メモリリセット」、「EZアプリリセット」、「オールリセット」を行うとEZアプリ (サービスダウンロードアプリを含む) が削除され、「EZアプリ設定」の設定内容がリセットされます。ただし、「EZアプリを探そう!」、「EZアプリ設定」、サービス解除されていないFeliCa対応EZアプリは削除されません。各サービスの提供画面からサービス解除を行ってください。
- ・削除されたサービスダウンロードアプリは再度ダウンロードできますが、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- ・画面は表示例ですので、EZアプリの名称やアイコンなどは実際の画面と異なることがあります。

お知らせ

- ・EZアプリ選択中に[メニュー]を押すと、以下の機能を利用できます。

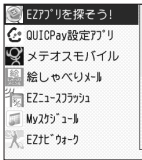一発起動に設定／ 一発起動解除	待受画面で[アプリ]を1秒以上押して起動するEZアプリの設定／解除		
待受EZアプリに設定／ 待受EZアプリ解除	待受画面に設定するEZアプリの設定／解除		
バージョンアップ確認*1	⇒「バージョンアップ」を選択⇒[OK]⇒[はい]*2		
詳細情報	詳細情報の表示		
削除	⇒[はい]⇒[OK]		
メニュー表示切替	EZアプリメニューの表示を切り替え（以下の3パターンから選択） ※画面は表示例のため、EZアプリの名称など実際の画面とは異なります。		
	アイコン表示大	アイコン表示小	一覧表示
			

*1：バージョンアップ情報がないとバージョンアップできません。EZアプリによってはEZパスワードの入力が必要です。

*2：ダウンロード直後に起動するかの確認画面が表示されます。

●EZアプリを探そう！について

「EZアプリを探そう！」はアプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードするためのメニューです。

「EZアプリを探そう！」でのEZアプリのダウンロードは、EZアプリ名を文字で検索してダウンロードする方法と、ジャンルから検索してダウンロードする方法の2通りがあります。なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。



■EZアプリをダウンロードして起動する

待受画面で

1 [アプリ] ⇒「EZアプリを探そう！」を選択⇒[起動]

■タイトルで探す場合

2 入力欄を選択⇒[入力]⇒キーワードを入力⇒[OK]⇒「検索」を選択⇒[OK]⇒EZアプリを選択⇒[OK]⇒「ダウンロードする」を選択⇒[OK]⇒「ダウンロード」を選択⇒[OK]⇒EZパスワードを入力⇒[OK]

キーワード入力で検索したEZアプリをダウンロードします。

■ジャンルで探す場合

2 ジャンルを選択⇒[OK]⇒EZアプリを選択⇒[OK]⇒「ダウンロードする」を選択⇒[OK]⇒「ダウンロード」を選択⇒[OK]⇒EZパスワードを入力⇒[OK]

ジャンルから検索したEZアプリをダウンロードします。

お知らせ

- ・EZアプリのダウンロード先やEZアプリの種類によっては、操作手順や表示画面が異なることがあります。その場合は画面に従って操作してください。
- ・接続アニメーションの表示中でも、EZアプリサーバと接続せずにMEDIA SKIN内のメモリ（キャッシュ）に記憶して表示を呼び出しているときは、接続料はかかりません。
- ・EZパスワード、プレミアムEZパスワードについてはP.8をご参照ください。
- ・EZアプリ用の空きメモリが足りない場合は、データフォルダ内の不要なデータや不要なEZアプリを削除してください。不要なEZアプリを削除するには、各サービスの提供画面からサービスを解除する必要がある場合があります。
- ・EZアプリによっては「まとめてau支払い」を利用して料金を支払うものがあります。


● EZアプリを起動する

EZアプリメニューで EZアプリを選択⇒ (起動)

お知らせ

- ・EZアプリの操作方法は、各アプリのヘルプなどを参考にするか、アプリの提供元にお問い合わせください。
- ・EZアプリの起動後、メモリエラーのため電源を入れ直す必要がある場合があります。一度電源を切ってから再度電源を入れ、EZアプリを起動してください。
- ・EZアプリによっては起動までに時間がかかることがあります。
- ・FeliCaロックが「ON」に設定されている場合、FeliCa対応EZアプリを起動できません。ロックNo.を入力し、設定を解除する必要があります。

■ その他の方法で起動する

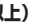待受画面から一発起動	待受画面で  (1秒以上) 「一発起動に設定」(P.199)を設定しているアプリを起動
アラーム起動	あらかじめ起動時刻を設定できるEZアプリを、指定した時刻に起動させる
EZwebから起動	EZwebの情報サイト／EZチャンネルの番組／Flash®で、カーソルを合わせて選択し、EZアプリを起動 (起動するEZアプリがダウンロードされていない場合、ダウンロードしてから起動)
EZチャンネルから起動	
Flash®から起動	
Cメール受信から起動	情報サイトからのCメール受信により、自動的にEZアプリが起動

ご注意

- ・アラーム起動を設定しても、起動時刻に電源OFFの場合や他のEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合、EZアプリは起動しません。
- ・操作方法や起動条件などはEZwebの情報サイト、EZチャンネルの番組、Flash®、EZアプリにより異なります。

■ EZアプリ起動中にできること

EZアプリによっては、起動中に以下の機能が利用できます。



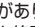
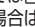
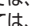
電話をかける	発信／通話可能
EZwebを起動する	EZwebに接続可能
Eメールを作成する	Eメールの作成／送信可能
アドレス帳を利用する	MEDIA SKINのアドレス帳を登録／引用可能
カメラを使う	MEDIA SKINのカメラを利用(フォトのみ)可能
データフォルダを利用する	MEDIA SKINのデータフォルダを利用可能
EZアプリ通信をする	情報サイトに接続可能
GPS情報を取得する	表示されている情報からGPS情報を取得可能

■ EZアプリを中断／終了する

EZアプリ実行中に⇒「中断」または「終了」

中断を解除してEZアプリに戻るには、待受画面でを押すか、中断中アイコンを選択します(P.40)。

ご注意

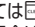- ・EZアプリによっては, , で終了できることがあります。
- ・待受EZアプリの場合は、本機能は動作せず、を押すと終了します。
- ・EZアプリによっては、中断を解除すると正常に動作しないものがあります。
- ・EZアプリによっては、を押すと終了したり、EZアプリ指定の終了キーのみで終了するものがあります。
- ・複数のEZアプリを中断したままEZアプリを起動すると、正常に起動しない場合があります。その場合は、中断中のEZアプリを終了してください。

● EZアプリ設定について

EZアプリの管理を行います。

EZアプリメニューで「EZアプリ設定」を選択⇒

以下の項目から選択します。

待受EZアプリ設定	⇒待受画面に設定したいアプリ、または「設定OFF」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> 「待受EZアプリ起動時間」で設定された時間内に何も操作しなかったとき、自動的に起動するEZアプリを設定
待受EZアプリ起動時間	⇒ <input type="button" value="編集"/> ⇒ 起動時間（2～30秒）を入力⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <input type="button" value="OK"/> 待受EZアプリの起動時間を設定
一発起動設定	⇒一発起動設定に設定したいアプリ、または「設定OFF」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> 待受画面で <input type="button" value="アプリ"/> を1秒以上押しして起動するEZアプリを設定
アプリ並べ替え	⇒移動するアプリを選択⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒移動先を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <input type="button" value="保存"/> EZアプリメニューに表示されるEZアプリの順番を並べ替え
フォルダ使用状況	フォルダの使用状況やバージョン情報を確認

お知らせ

- ・待受EZアプリ起動中に他の操作をする場合は、待受画面に戻ってから操作してください。
- ・待受EZアプリ対応のEZアプリが登録されていないときは、待受EZアプリを設定できません。
- ・を押して「ダウンロード順」または「起動順」を選択しても、EZアプリの並び順を変更することができます。ただし、「EZアプリを探そう!」「EZアプリ設定」はお買い上げ時の位置になります。

● QUICPay™（クイックペイ）を利用する

QUICPay（クイックペイ）は、サインや事前のチャージをせずに携帯電話をかざすだけで支払いができる、「簡単・スピーディ」なポストペイ*（後払い）方式のサービスです。QUICPayは各クレジットカード会社が提供するサービスです。

*ポストペイ：クレジットカードと同様にご利用いただいた金額を後からお支払いいただく方法です。事前にチャージ（入金）する必要がありません。

- ・ご利用の際には対応のクレジットカード契約が必要です。
- ・利用許諾約款をご確認の上、初期設定を行ってください。
- ・1回のお買い物にご利用いただける上限額は2万円までです。
- ・1台の携帯電話にQUICPayを複数登録することはできません。

待受画面で ⇒「QUICPay設定アプリ」を選択⇒ ⇒初期設定終了⇒

QUICPayアプリをダウンロードし、各種申請・登録

■サービスの主な内容

- ・ポストペイ（後払い）方式により事前のチャージや支払い時のサインが不要で、スピーディなお支払いが可能です。
- ・ご利用料金は設定したクレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社のポイントも貯まります。
- ・万一紛失してしまった場合も、クレジットカードと同様の補償対象*になります。

*補償の内容は、ご利用のクレジットカード会社にご確認ください。

■QUICPayについてのお問い合わせ

QUICPayについては、各クレジットカード会社へお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

※ 最新の対応クレジットカード会社はQUICPay（クイックペイ）ホームページ（<http://www.quicpay.jp/>）からご確認できます（2007年1月現在の対応クレジットカード会社は、株式会社オーエムシーカード、株式会社オリエントコーポレーション、株式会社クレディセゾン、株式会社ジェーシービー、株式会社セントラルファイナンス、トヨタファイナンス株式会社、UFJニコス株式会社の7社です）。(50音順)

・提供：株式会社オーエムシーカード

お問い合わせ先：OMCサービスセンター

TEL：東京03-5638-3215／大阪06-6339-4084

受付時間：9:15～20:00（月～土・祝）10:00～20:00（日）


※QUICPayでご利用いただけるOMCカードは、JCBブランドの付いたカードのみとなります。



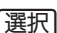
- ・提供：株式会社オリエントコーポレーション
お問い合わせ先：オリコQUICPayデスク
TEL：049-271-3166
受付時間：9:30～17:30 年中無休
- ・提供：株式会社クレディセゾン
お問い合わせ先：クレディセゾンインフォメーションセンター
TEL：東京03-5996-1111／大阪06-6305-1110／札幌011-241-1881／福岡092-473-7577
受付時間：9:00～18:00 年中無休（1/1を除く）
※QUICPayでご利用いただけるセゾンカードは、当初は「KDDI THE CARD」のみとなります。
- ・提供：株式会社ジェシービー
お問い合わせ先：JCBインフォメーションセンター
TEL：東京0422-76-1700／大阪06-6941-1700／福岡092-712-4450／札幌011-271-1411
受付時間：9:00～17:00 年中無休（年末年始を除く）
- ・提供：株式会社セントラルファイナンス
お問い合わせ先：CFアンサーセンター
TEL：0120-086-315（一般電話から）052-300-1515（携帯電話・PHSから）
受付時間：9:30～17:30（土・日・祝日休み）
- ・提供：トヨタファイナンス株式会社
お問い合わせ先：トヨタファイナンスインフォメーションデスク
TEL：東京03-5617-2511／名古屋052-239-2511
受付時間：9:00～17:30 年中無休（年末年始を除く）
- ・提供：UFJニコス株式会社
お問い合わせ先：UFJカードコールセンター
TEL：東京03-3242-3611／名古屋052-251-1220／大阪06-6233-2403／札幌011-252-0776／福岡092-725-3330
受付時間：9:00～17:30（土・日・祝日も営業）
※QUICPayでご利用いただけるUFJカードは「KDDI THE CARD」のみとなります。

● バーコードリーダー＆メーカーを使う

MEDIA SKINでバーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、アドレス帳やメール作成に利用できます。さらに、プロフィール／アドレス帳内容が入力されたバーコードを作成することができます。MEDIA SKINで作成したバーコードをバーコードリーダー対応携帯電話で読み込むことで、プロフィールやアドレス帳の内容を交換することができます。



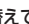


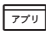








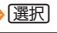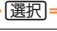


■ バーコードを読み取る

マクロ撮影切替スイッチ（P.19）を「」に切り替えてください。

待受画面で  ⇒ 「バーコードリーダー＆メーカー」を選択 ⇒  ⇒ 「バーコード読み込み」を選択 ⇒  ⇒ カメラを使ってバーコードを画面に表示

自動的にバーコードを認識し、情報を表示します。

以下の操作が行えます。行える操作は情報により異なります。

電話をかける	⇒ 電話番号を選択 ⇒  ⇒ 「電話発信」を選択 ⇒  ⇒ 
メールを作成する	⇒ Eメールアドレスを選択 ⇒  ⇒ 「メール作成」を選択 ⇒ 
URLを参照する	⇒ URLを選択 ⇒  ⇒ 「URLヘジャンプ」を選択 ⇒  ⇒ 
EZナビウォークを起動する	⇒ 住所またはGPS情報を選択 ⇒  ⇒ 「EZナビウォーク起動」を選択 ⇒  ⇒ 
アドレス帳に登録する	⇒ 「アドレス帳一括登録」を選択 ⇒  ⇒  ⇒ 
読み取り結果を保存する	⇒  ⇒  ⇒ 



「バーコードリーダー＆メーカー」を起動しバーコードを読み込みます。

アドレス帳一括登録

名前：au
ヨミ：エーユー
TEL：157

アドレス帳に登録する
電話をかける
⋮

ご注意

- ・バーコードが汚れている、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。
- ・ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
- ・カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなったり、髪の毛やほこりなどのゴミが付くと、誤って読み取ったりすることがあります。読み取る前にやわらかい布などで拭いてください。

お知らせ

- ・画面は表示例ですので、実際の画面とは異なることがあります。
- ・バーコードを読み取り中に **[メニュー]** を押すと、読取結果や保存データなどの表示ができます。
- ・バーコードリーダーをEZアプリメニューから削除した場合は、再度ダウンロードしてください。その場合は別途、通信料がかかります。
- ・続けて読み取る場合は、バーコード読み取り後、**[読取]** を押します。5件以上読み取ると最初に読み込んだバーコードから順に上書きされます。
- ・読み取りに失敗した場合は、タイムアウト画面が表示された後、**[再読取]** を押します。
- ・アドレス帳制限やダイヤル発信制限が「ON」になっているとアドレス帳登録ができません。
- ・JANコードとQRコードの両方を読み取ることができます。

JANコードの例



QRコードの例



■バーコードを作成する

待受画面で **[アプリ]** ⇒ **「バーコードリーダー＆メーカー」を選択** ⇒ **[起動]** ⇒ **「プロフィール」を選択** ⇒ **[選択]** ⇒ **ご利用上の注意を確認して「次へ」を選択** ⇒ **[OK]** ⇒ **パターンを選択** ⇒ **[選択]** ⇒ **「背景デザイン」と「項目」を選択** ⇒ **「バーコード表示」を選択** ⇒ **[OK]**

画面にバーコードが表示されます。作成したバーコードをほかのバーコード対応機種で読み込むことにより、プロフィール／アドレス帳内容を交換することができます。

表示中は以下の操作が行えます。

バーコードの中身を確認する	⇒ [確認]
コメントを追加する	⇒ [コメント] ⇒ コメントを選択 ⇒ [選択] 編集可能な5件のコメントから選択し、 [編集] を押してコメントをつけます。
バーコードを保存する	⇒ [保存] ⇒ [はい]

ご注意

- ・プロフィール、アドレス帳の個人情報をバーコード（QRコード）化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについて十分ご注意ください。
- ・ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどを貼付されている場合、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。
- ・読み込みにくい場合は、ディスプレイの照明設定で、点灯時間を長めに設定してください。



● 絵しゃべりメールを使う

EZweb契約要

MEDIA SKINでは、写真やキャラクター、イラストなどの静止画の“唇”部分を音声に合わせて動きを付けることで、あたかもそれらが話をしているようなムービーを作成することができます。作成したムービーは、MEDIA SKIN以外のau電話やau以外の一部の携帯電話にも送付することができます。

■ 絵しゃべりメールを作成する

待受画面で

1 **アプリ** ⇒ 「絵しゃべりメール」を選択 ⇒ **起動**

確認画面および利用ガイドに表示確認画面が表示されます。

2 **はい** ⇒ **いいえ** *

* **はい** を押すとEZwebに接続し、絵しゃべりメールの使いかたを確認できます。

3 「ムービーを作る」を選択 ⇒ **OK** ⇒ 画像を選択 ⇒ **OK**

■ 自分の声を録音する場合

「新規音声録音」を選択 ⇒ **OK** ⇒ **録音開始** で録音開始 ⇒ **録音停止** または
約15秒経過で録音終了 ⇒ **次へ** ⇒ **入力** ⇒ **タイトルを入力** ⇒ **OK** ⇒ **決定**

■ あらかじめ保存されている音声データを使用する場合

「ギャラリーから選択」または「Myフォルダから選択」を選択 ⇒ **OK** ⇒
音声データを選択 ⇒ **決定**

選択した画像と録音・選択した音声合成したムービーが作成され、ダウンロードします。ダウンロードしたムービーデータはデータフォルダの「EZムービー」フォルダに保存されます。

ご注意

- ・ 画像には有料のものがあります。
- ・ 確認画面および利用ガイド表示確認画面で **非表示** を押すと、次回から確認画面は表示されません。

■ 絵しゃべりメールを送信する

待受画面で

1 **アプリ** ⇒ 「絵しゃべりメール」を選択 ⇒ **起動**

2 「ムービーを送る」を選択 ⇒ **OK** ⇒ ムービーを選択 ⇒ **OK** ⇒
「メールで送る」を選択 ⇒ **OK**

ムービーのURLを本文に挿入した状態で、Eメール作成画面が表示されます。Eメールの送信メール作成についてはP.116をご参照ください。

お知らせ

- ・ 作成したムービーは、Eメールに添付することはできません。
- ・ ムービーのサイズは音声の長さによって異なります（最大約150KB）。
- ・ ムービーの作成時、送信時、ダウンロード時には、別途パケット通信料がかかります。
- ・ 送信されたムービーは最大5人、最長7日（168時間）までダウンロードできます。
- ・ 機種によってはダウンロードできない場合や正しく表示、再生できない場合があります。
- ・ 絵しゃべりメールご利用にあたっては、別途お申し込み後、月額使用料がかかります。
- ・ 作成したムービーは、サイトサーバ内のMyフォルダに最大20件まで保存できます。
- ・ ムービーの送信者がサイトを退会した場合は、Eメールの本文に挿入されたURLを選択してもムービーを見ることができません。
- ・ 画面は表示例です。実際の画面とは異なることがあります。




● EZ FeliCaでできること

EZ FeliCaとは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。MEDIA SKINをリーダー／ライター（外部装置）*にかざすだけで、クレジットカードや電子マネーでのショッピング、メンバーズカード・ポイントカード・クーポン情報の取得などにご利用いただけます。


ご利用になる前には、はじめに初期設定（P.26）を行ってください。

EZ FeliCaをご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのアプリをダウンロードする必要があります。お買い上げ時はあらかじめサービスアプリ「QUICPay設定アプリ」が用意されています（P.201）。EZ FeliCaの詳細については、同梱の「おサイフケータイ®カンタンマニュアル」をご参照ください。

*店舗のレジなどにあるFeliCaチップのデータをやりとりする装置

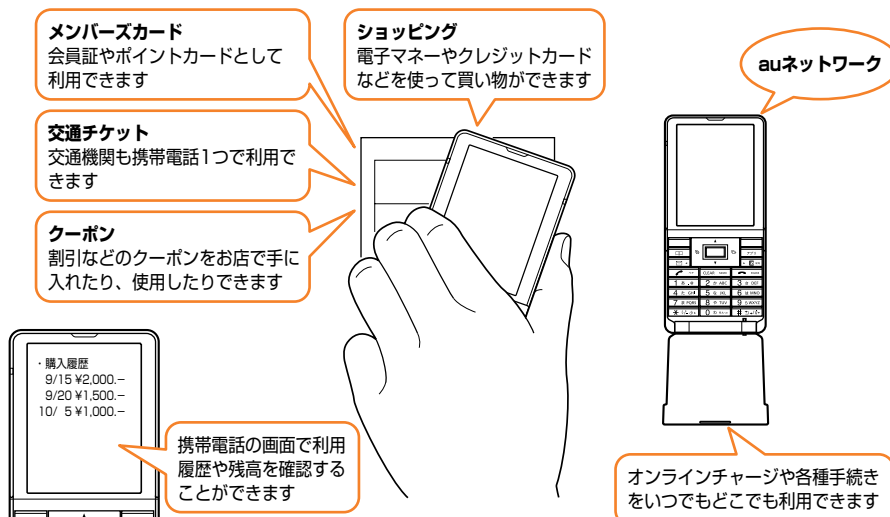

■ EZ FeliCaのサービスご利用イメージ

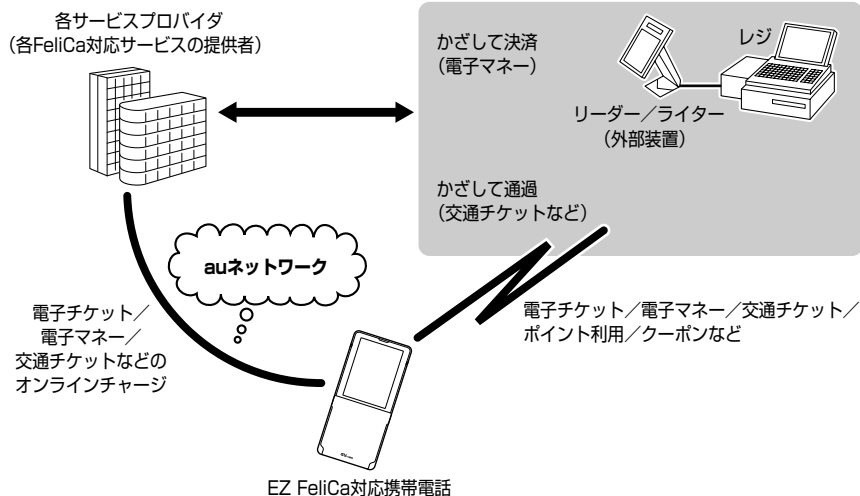

EZ FeliCaご利用時のご注意

- ・MEDIA SKIN本体の紛失にはご注意ください。万一紛失してしまった場合、ご利用いただいているEZ FeliCa対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- ・紛失・盗難などに備え、FeliCaロック (P.207)、遠隔オートロック (P.105) などの設定をおすすめします。
- ・紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・各種暗証番号およびパスワードの管理につきましては、お客様に十分ご留意のうえ管理をお願いいたします。
- ・サービス解除されていないFeliCa対応EZアプリは削除できません。各サービスの提供画面からサービス解除してから削除を行ってください。
- ・メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット (P.111) を行うとサービスを解除したFeliCa対応EZアプリが削除されます。もう一度利用する場合は、「EZ FeliCaサイトへ接続」からのダウンロードが必要です。ただし、ダウンロードには別途通信料金がかかります。
- ・FeliCa対応EZアプリの起動中は、EZ FeliCa機能によるリーダー／ライター (外部装置) とのデータのやりとりができない場合があります。
- ・電池パックをはずした場合、EZ FeliCa機能はご利用いただけません。
- ・電池残量がなくなった場合、EZ FeliCa機能がご利用いただけないことがあります。
- ・FeliCaチップの空き容量によっては、FeliCa対応EZアプリをダウンロードできない場合があります。その場合、FeliCaチップ内の不要なデータを削除してから、再度ダウンロードしてください。データによっては、FeliCa対応EZアプリを起動して各サービスの提供画面でサービス解除を行わないと削除できないものもあります。
- ・FeliCa対応EZアプリに関するお問い合わせについては、各サービス提供会社にお問い合わせ先にご連絡ください。
- ・FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態ではEZ FeliCa対応携帯電話の修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを削除していただくか、当社または当社代理店がFeliCaチップ内のデータを削除することに承諾していただく必要があります。データを削除した結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は各サービス提供会社にお問い合わせください。
- ・auショップなどでは、機種変更、故障取り替え時にFeliCaチップ内のデータを新機種へ移しかえることはできません。対応方法は各サービス提供会社にお問い合わせください。
- ・各サービスの内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・各サービスをご利用いただける対応機種につきましては予告なく変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。なお、対応機種の最新情報については、auお客様センターもしくはauホームページまでお問い合わせください。
- ・EZ FeliCaがご利用いただけるサービスでも、対応機種によって、サービスの一部が制限される場合があります。詳細についてはauお客様センターもしくはauホームページまでお問い合わせください。
- ・ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態で使用してください。FeliCaロックを設定されている場合はロックを解除した上で電源をお切りください。
- ・その他EZ FeliCaをご利用になる際の注意事項については、同梱のEZ FeliCa紹介冊子の「EZ FeliCa対応サービスご利用上の注意」をよくお読みのうえご利用ください。


EZ FeliCaメニューを表示する

待受画面で  ⇒ 「EZ FeliCa」を選択 ⇒  選択

以下の項目から選択します。

アプリ一覧	ダウンロード済みのFeliCa対応EZアプリを表示 (P.208)
EZ FeliCaサイトへ接続	FeliCa対応EZアプリのダウンロード・新着情報・キャンペーン情報が掲載されるサイトへ接続 (P.208)
auケータイクーポン	auケータイクーポンメニューを表示 (P.210)
メモリ使用状況	FeliCaチップの使用状況、IDm (FeliCaチップ固有の番号) を確認
各種設定	EZ FeliCaに関する設定 (P.209)

EZ FeliCaメニュー

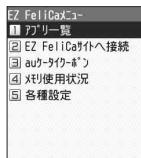


お知らせ

- ・FeliCaロック、EZアプリ制限が設定されている場合または遠隔オートロックが実行されている場合は、ロックNo.を入力してください。

● リーダー／ライターとやりとりする

FeliCaマークをリーダー／ライターにかざすだけで利用できます。

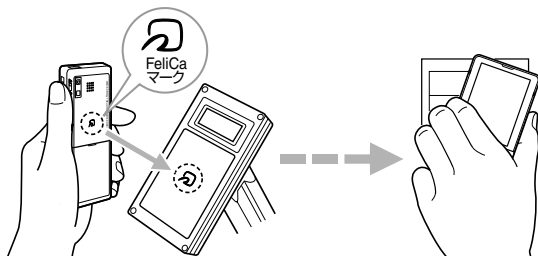

- ・ FeliCa対応EZアプリを起動せずにご利用いただけます。
- ・ 本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、電池残量がなくなった場合は、ご利用いただけません。
- ・ FeliCaマークをリーダー／ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。
- ・ FeliCaマークはできるだけリーダー／ライターの中心に平行になるようにかざしてください。
- ・ FeliCaマークとリーダー／ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。
- ・ EZ・FMやau Music Playerを聴きながらリーダー／ライターにかざすと、スピーカーやステレオイヤホンから雑音が聞こえる場合があります。
- ・ 認識されない場合は、MEDIA SKINを前後左右にずらしてかざしてください。

● FeliCaロックをかける

FeliCaロックをかけてEZ FeliCaの利用を制限することができます。また、「クイック解除」を設定することでFeliCaロックを一時的に解除し、一定時間EZ FeliCaを利用することもできます。

待受画面で

1 ☐ ⇒ 4 ⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ OK

以下の項目から選択します。


FeliCaロック設定	⇒ 「ON」 または 「OFF」 を選択 ⇒ OK
クイック解除	ON ⇒ 解除時間（10秒～5分）を入力 ⇒ OK クイック解除の時間を設定
	OFF クイック解除を無効

2 完了

ご注意

- ・ FeliCaロック中に電池が切れると、FeliCaロックが解除できなくなりますのでご注意ください。電池が切れた場合は、充電後FeliCaロックを解除してください。

お知らせ


- ・ FeliCaロックを設定すると、待受画面に「」が表示されます。
- ・ MEDIA SKINを紛失してしまった場合は、遠隔オートロック（P.105）をかけることによりFeliCaロックもかけることができます。
- ・ オートロックをかけてもFeliCaロックは設定されません。
- ・ FeliCaロック中にEZ FeliCaメニューを利用する場合は、ロックNo.の入力が必要です。

■FeliCaロックを一時解除する（クイック解除）

FeliCaロックの「クイック解除」を「ON」に設定すると（P.207）、FeliCaロックを一時的に解除することができます。

待受画面で （1秒以上）⇒ロックNo.を入力⇒ 

お知らせ

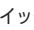- ・クイック解除中に  を押すか、設定した解除時間が経過するとFeliCaロック状態に戻ります。
- ・クイック解除中に着信があった場合や、アラームが起動した場合もFeliCaロック状態に戻ります。
- ・待受表示画面以外は、FeliCaロックをクイック解除することはできません。

●FeliCa対応EZアプリを利用する

MEDIA SKINにはFeliCa対応EZアプリとして「QUICPay設定アプリ」があらかじめ用意されています。

ご注意

- ・音声着信、またはスケジュール／アラームの時刻になるとFeliCa対応EZアプリからFeliCaチップへのデータの読み書きが中断されます。その際、読み書きされたデータは破棄されます。

■ダウンロード済みのFeliCa対応EZアプリを起動する


EZ FeliCaメニューで「アプリ一覧」を選択⇒  ⇒





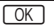
FeliCa対応EZアプリを選択⇒ 

アプリ一覧画面

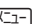

お知らせ

- ・メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセットを行うと（P.111）、サービスを登録していないFeliCa対応EZアプリが削除されます。また、リセットを行うと各設定がお買い上げ時の状態に戻ります。なお、サービス登録されているFeliCa対応EZアプリはリセットを行ってもお買い上げ時の状態には戻りません。
- ・FeliCa対応EZアプリ選択中に  を押すと、以下の機能を利用できます。

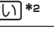一発起動に設定／一発起動解除	待受画面で  を1秒以上押して起動するEZアプリの設定／解除
バージョンアップ確認*1	⇒「バージョンアップ」を選択⇒  ⇒  *2
詳細情報	詳細情報の表示
削除	⇒  ⇒ 

*1：バージョンアップ情報がないとバージョンアップできません。EZアプリによってはEZパスワードの入力が必要です。

*2：ダウンロード直後に起動するかどうかの確認画面が表示されます。

■FeliCa対応EZアプリをダウンロードする

EZ FeliCaメニューで「EZ FeliCaサイトへ接続」を選択⇒ 

FeliCa対応EZアプリのダウンロード情報サイトが表示されます。実際の操作は情報サイトの画面表示に従ってください。

● 各種設定について


EZ FeliCaメニューで「各種設定」を選択⇒

以下の項目から選択します。

コンビネーション	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> リーダー／ライターとの通信を許可するかどうかを設定
コンビネーションバイブ	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> リーダー／ライターと通信したときにMEDIA SKINを振動させるかどうかを設定
FeliCaロック	FeliCaロックをかける (P.207)

● auケータイクーポンを利用する

auケータイクーポンとは、MEDIA SKINをお店などに設置されているauケータイクーポン対応のリーダー／ライターにかざすことで、クーポンに関する情報などを取得できる機能です。EZwebから取得することもできます。また、取得したクーポン情報は、Eメールや赤外線通信、microSDカードを使用しても交換することもできます。

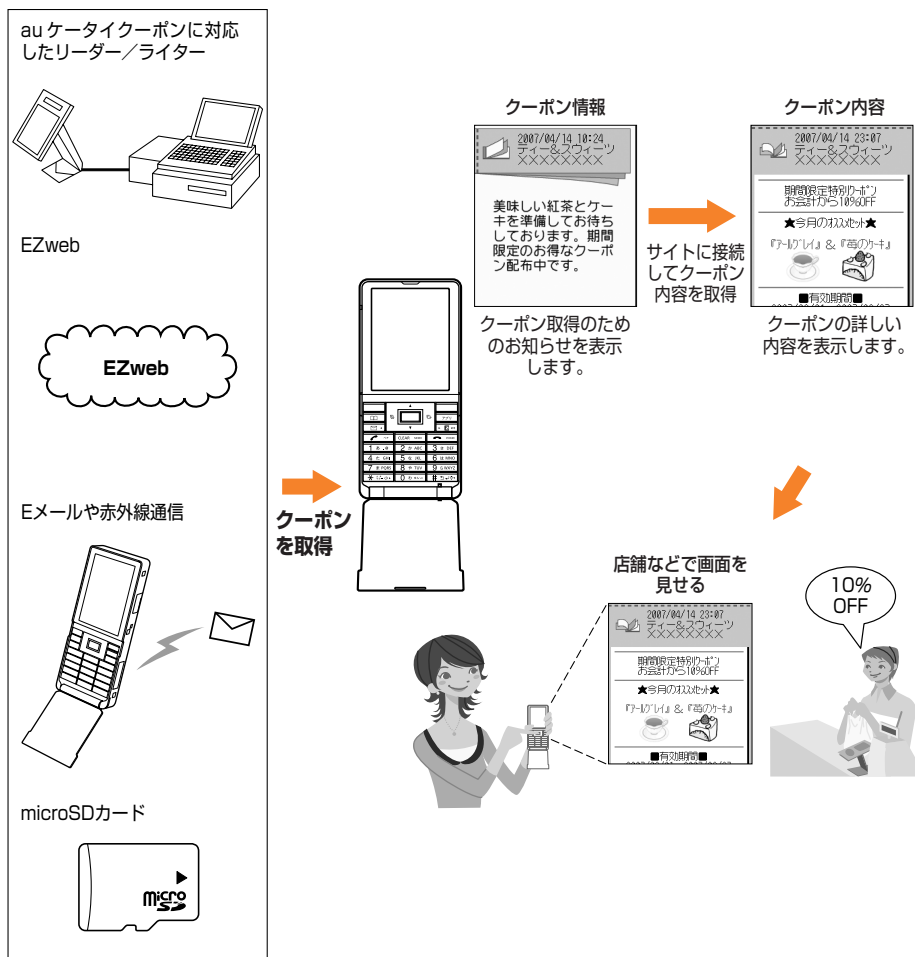

■auケータイクーポンメニューを表示する

EZ FeliCaメニューで「auケータイクーポン」を選択⇒OK

以下の項目から選択します。

クーポン一覧*	すでに取得したクーポン情報を表示
クーポン内容一覧*	すでに取得したクーポン内容を表示
EZ FeliCaサイトへ	FeliCa対応EZアプリのダウンロード・新着情報・キャンペーン情報が掲載されるサイトへ接続 (P.208)
取得設定	auケータイクーポン取得に関する設定 (P.211)

auケータイ
クーポンメニュー




*[切替]を押すたびに、クーポン一覧とクーポン内容一覧を切り替えることができます。

■auケータイクーポンを取得する

1 FeliCaマークをリーダー／ライターにかざす (P.207)

待受画面にauケータイクーポン情報取得のメッセージが表示されます。

2 確認⇒表示⇒内容取得

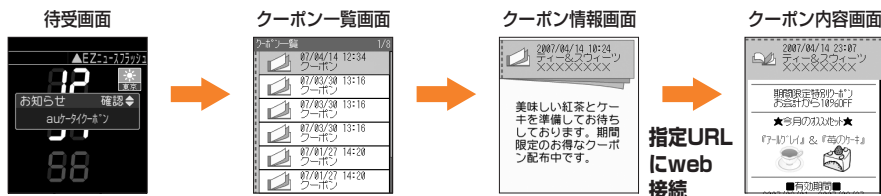

ご注意


- ・EZ FeliCaのコンビネーション (P.209) が「OFF」に設定されている場合は、リーダー／ライターからクーポン情報を取得できません。
- ・データフォルダにはクーポン情報・クーポン内容を100件を超えて保存できませんが、クーポン一覧／クーポン内容一覧で表示できるクーポンは最大100件です。
- ・「EZweb制限」を設定中は、リーダー／ライターからクーポン情報を取得する際にロックNo.を入力する必要があります。ロックNo.を間違えると、クーポン情報を取得することができませんのでご注意ください。
- ・「EZweb制限」を設定中は、お知らせメニューを確認する際と、データフォルダなどからクーポンのファイルを開く際にロックNo.を入力する必要があります。その際ロックNo.を間違えたり、ロックNo.の入力を途中で中断すると、お知らせメニューが表示されなくなります。
- ・クーポン内容を取得する際、サイトの構成やネットワークの状況、電波状況などにより、クーポン内容を取得できない場合があります。

■auケータイクーポンを使う

auケータイクーポンメニューで

1 2 「クーポン内容一覧」⇒クーポン内容を選択⇒表示

2 クーポン内容を店舗などで見せる

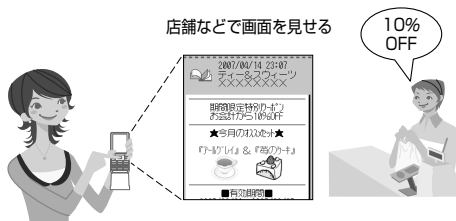

以下の項目から選択します。表示される項目は、画面によって異なります。

Eメールへ添付	クーポン情報を添付したEメールの作成 (P.116)
ファイル名検索	⇒検索するファイル名を入力⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <input type="button" value="検索"/> ⇒auケータイクーポンを選択⇒ <input type="button" value="表示"/>
内容更新	クーポン内容の情報を更新
内容取得	クーポン内容を取得
外部メモリへ移動	■クーポン一覧画面／クーポン内容一覧画面の場合 ⇒「1件」、「選択」、「全件」から選択 ■「1件」、「全件」を選択した場合 ⇒ <input type="button" value="選択"/> ⇒ <input type="button" value="はい"/> を選択⇒ <input type="button" value="選択"/>
外部メモリへコピー	■「選択」を選択した場合 ⇒クーポンを選択⇒ <input type="button" value="選択"/> *を繰り返す⇒ <input type="button" value="移動"/> / <input type="button" value="コピー"/> / <input type="button" value="削除"/> ⇒ <input type="button" value="はい"/> を選択⇒ <input type="button" value="選択"/>
削除	■クーポン情報画面／クーポン内容画面の場合 ⇒ <input type="button" value="はい"/> を選択⇒ <input type="button" value="選択"/>

*選択を解除するには を押します。

ご注意

- 外部メモリへ移動またはコピーした保存先クーポン情報は、auケータイクーポンから表示することはできません。

お知らせ

- クーポン内容（クーポンコンテンツ）を取得するには、パケット通信料がかかります。
- クーポン情報は「クーポンフォルダ」内の「クーポン」フォルダに保存され、クーポン内容は「クーポン内容」フォルダに保存されます。
- クーポン情報は機種変更や修理時に備えてau My Pageに保存することができます (P.93)。
- クーポン情報は赤外線送信で他の携帯電話に送信することができます (P.93、234)。ただし、相手の方の携帯電話によってはクーポン情報が表示できない場合があります。
- クーポン内容を赤外線送信・Eメール添付することはできません。
- クーポン内容には有効期限が設定されているものがあります。有効期限が過ぎていてもクーポン内容は表示できます。有効期限が過ぎたクーポン内容は、データフォルダの「期限切れ削除」(P.94) で一括で削除できます。
- 全件削除を行った場合、一覧表に表示されるデータ（最大100件まで）が削除されます。
- 各クーポンの注意事項などについてはクーポン提供会社にお問い合わせください。

取得設定について

auケータイクーポンメニューで

1 「取得設定」を選択⇒

以下の項目から選択します。

音・バイブ設定	⇒「音+バイブ」、「音」、「バイブ」、「OFF」から選択⇒ <input type="checkbox"/>
リーダー／ライターからクーポン情報を取得したときの音・バイブレータの動作を設定	
クーポン保存設定	自動保存 クーポン情報を取得したとき、確認画面を表示せずに自動的に保存
	確認保存 クーポン情報を取得したとき、保存するかどうかの確認画面を表示
接続設定*	⇒「通常」または「EZブラウザ」*2を選択⇒ <input type="checkbox"/> クーポンの詳細内容を取得するときの接続方法を設定

*1: クーポン内容によっては、「通常」ではうまく接続できない場合があります。そのような場合は「EZブラウザ」に設定してから接続してください。

*2: 「EZブラウザ」を選択した場合は、クーポン内容はデータフォルダに保存されません。

2

● EZテレビ (ワンセグ) でできること

MEDIA SKINを利用して、日本国内で放送を開始した地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を見ることができます。

お使いの地域に合わせてチャンネル情報を自動的に取得し、テレビ番組表も地域に合わせてダウンロードできます。また、テレビ番組の録画、静止画保存、字幕表示、音声切り替え、曲名検索、BGM再生などの機能もご利用いただけます。

テレビを見る

日本国内で放送している地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスを見ることができます。番組中に流れている音楽の曲名を検索し、検索結果から着うた®などをダウンロードすることもできます。

※曲名検索機能（聴かせて検索TV）は有料サービスです。別途有料会員登録が必要です。

データ放送を見る

EZテレビ (ワンセグ) では、番組に関連した情報などをお知らせするデータ放送を見ることができます。

テレビ番組表を見る

テレビ番組表をダウンロードして見ることができます。また、テレビ番組表から番組を検索／予約することもできます。

テレビ番組を録画・静止画保存・再生する

視聴中のテレビ番組を録画したり、静止画で保存することができます。

録画データは、本体データフォルダの「EZテレビ」フォルダ、またはmicroSDカードの「SD-VIDEO」フォルダから再生することができます。

静止画データは、本体データフォルダの「グラフィック」フォルダから表示できます。

● EZテレビ (ワンセグ) をご利用の前に

EZテレビ (ワンセグ) をご利用になる前に知っておいていただきたいこと

- ・ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、P.26をご参照ください。
- ・EZテレビ (ワンセグ) を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、テレビ番組表やお知らせリンク、通信を利用したデータ放送の付加サービスなどを利用する場合は、パケット通信料がかかります。
- ・EZテレビ (ワンセグ) 起動中に着信があった場合やアラームで設定した時刻になった場合は、EZテレビ (ワンセグ) が中断されます。録画中の場合は、録画データを保存し、録画を停止します。
- ・EZテレビ (ワンセグ) は日本国内の地上デジタルテレビ放送ワンセグ専用です。海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため利用できません。また、BS・110度CSデジタル放送、地上アナログ放送、BSアナログ放送、衛星デジタル放送 (モバHO!) を見ることはできません。
- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

EZテレビ (ワンセグ) ご利用時の注意

- ・解約後のMEDIA SKINでは、EZテレビ (ワンセグ) を起動できません。
- ・EZテレビ (ワンセグ) 起動中は、MEDIA SKIN本体が熱くなりますので、手や顔などで触れる場合はご注意ください。
- ・自転車やバイク、自動車などの運転中や歩行中は、EZテレビ (ワンセグ) を利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられ、交通事故の原因になります。
- ・耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがありますのでご注意ください。

地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスについて

地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」は、2006年4月1日に東京・名古屋・大阪およびその他一部地域より順次開始されている放送サービスです。

「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。

社団法人 地上デジタル放送推進協会 <http://www.d-pa.org/>（パソコン用）

<http://www.d-pa.org/1seg/k/>（携帯電話用）

電波について

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。


- ・放送局から遠い地域または極端に近い地域
- ・山間部やビルの陰
- ・移動中の電車・車、地下街、トンネルの中、室内など
- ・高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
- ・その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

電波の受信状況を改善するためには、次のことをお試しください。

- ・付属の京セラ丸型イヤホンジャック変換アダプタ02を接続して、一番よく映る方向を探してみてください。
- ・室内で見る場合は、窓のそばのほうがより受信状況が改善されます。

MEDIA SKINのテレビアンテナ（EZテレビ受信用）について

付属の京セラ丸型イヤホンジャック変換アダプタ02を接続してください。変換アダプタのコードがアンテナの役割をしているため、接続しないと受信できません。

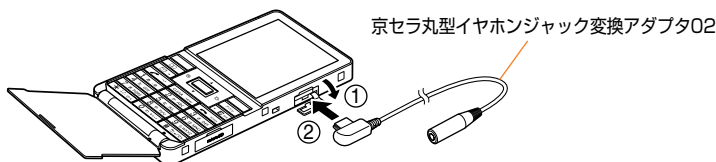




- ① 平型イヤホン端子カバーを開く
- ② 京セラ丸型イヤホンジャック変換アダプタ02を平型イヤホン端子部に差し込む

ご注意

- ・お買い上げ時、音声出力先設定（P.221）は「スピーカー」になっています。ステレオイヤホンをご利用になる場合は「イヤホン」に切り替えてください。

電池残量による動作

電池残量の表示が「」のときは、EZテレビ（ワンセグ）を起動できません。また、EZテレビ（ワンセグ）の起動中に電池残量が「」になると、自動的にEZテレビ（ワンセグ）を終了します。ただし、録画データの再生時は、電池残量が「」になっても再生を続けることができます。

録画中の場合は、それまで録画した内容がデータフォルダ／microSDに保存され、EZテレビ（ワンセグ）が終了します。

連続視聴可能時間について

MEDIA SKINでの連続視聴可能時間は以下の通りです。なお、データ放送の操作などにより、連続視聴可能時間は変わります。

受信時間	DBEX ON時：約3時間55分、DBEX OFF時：約4時間10分
録画時間	最大約21分

お知らせ

- ・EZテレビ（ワンセグ）はキー操作を行わずに約2時間視聴すると、自動的に映像の表示を消灯します。キー操作を行うと再度続けて視聴することができます。

● EZテレビ（ワンセグ）を起動する

■ 初回起動時の初期設定

EZテレビ（ワンセグ）をはじめて起動したときは、通信およびチャンネルなどの初期設定を行います。


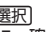
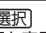

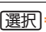


待受画面で

- 1  ⇒ 「テレビ／ラジオ」を選択⇒  ⇒ 「EZテレビ」を選択⇒  ⇒  「EZテレビ（ワンセグ）」

注意事項が表示されます。

- 2 「OK」を選択⇒ 

以下の項目を順番に設定します。

お知らせリンク	⇒「取得する」または「取得しない」を選択⇒  お知らせリンクを取得するかどうかを設定	
通信設定	⇒「表示する」または「表示しない」を選択⇒  EZテレビ（ワンセグ）アプリが通信を行うときに、確認画面を表示するかどうかを設定	
双方向通信設定	⇒「表示する」または「表示しない」を選択⇒  データ放送の双方向通信を行うときに、確認画面を表示するかどうかを設定	
チャンネル設定*	オート設定	⇒  自動的に位置情報を送信し、受信可能なエリアとチャンネルを「マイチャンネル1」に登録
	マニュアル設定	⇒地域を選択⇒  ⇒ 県名を選択⇒  ⇒  エリア一覧から現在位置を選択して「マイチャンネル1」に登録
	放送波スキャン	受信可能なすべてのチャンネルを探して受信チャンネルを「マイチャンネル1」に登録

*初回は「オート設定」の選択をおすすめします。


- 3 

EZテレビ（ワンセグ）が起動します。

ご注意

- ・地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスが開始されたばかりの地域では、チャンネル設定がうまく設定できない場合があります。
- ・EZテレビ（ワンセグ）を起動またはチャンネルを変更したときは、デジタル放送の特性として映像やとくにデータ放送のデータ取得に時間がかかる場合があります。


お知らせ

- ・初回起動以降は、前回選局していたチャンネルが表示されます。なお、エリアが異なっていたり、電波が受信できない場合は、チャンネル設定を行ってください（P.214）。
- ・受信可能なエリアとチャンネルは、お使いになる地域に合わせてマイチャンネルとして5件まで登録できます（P.221）。
- ・注意事項画面で「OK（以後表示しない）」を選択して  を押すと、次回から注意事項は表示されません。

■ 充電しながらEZテレビ（ワンセグ）を見る

卓上ホルダで充電しながら、EZテレビ（ワンセグ）を見ることができます。

- ・卓上ホルダは安定した場所でご使用ください。落下、転倒により破損するおそれがあります。
- ・卓上ホルダに装着した状態でMEDIA SKINを操作する場合は、MEDIA SKINを手でしっかりと支えてください。MEDIA SKINが卓上ホルダからはずれて、落下、転倒により破損するおそれがあります。

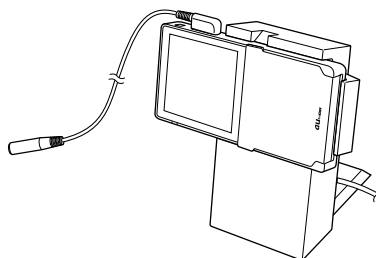

■EZテレビ（ワンセグ）を終了する

EZテレビ（ワンセグ）起動中に  ⇒  「終了」


●EZテレビメニューを表示する

待受画面で  ⇒ 「テレビ／ラジオ」を選択⇒  ⇒ 「EZテレビ」を選択⇒ 

以下の項目から選択します。

EZテレビ（ワンセグ）	EZテレビ（ワンセグ）を起動（P.215）
テレビリンク	MEDIA SKINIに登録されているテレビリンク一覧を表示（P.220）
EZテレビ番組ガイド	EZテレビ番組ガイドアプリを起動（P.222）

EZテレビメニュー

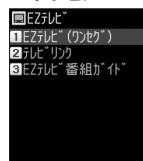

●EZテレビ（ワンセグ）を見る

EZテレビメニューで  「EZテレビ（ワンセグ）」

最初に映像主体の「テレビ操作画面」が表示され、データ放送の取得を開始します。

しばらくしてデータ放送を取得すると、「データ操作画面」に自動的に切り替わります。


テレビ操作画面



データ操作画面



お知らせ

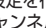- ・電波状態によって映像や音声途切れたり、止まったりする場合があります。
- ・テレビ映像表示中は、ディスプレイの照明は常時点灯します。
- ・前回起動時からエリアが更新された場合などに、再度チャンネル設定を行うかどうかの確認画面が表示されることがあります。その場合は、「はい」を選択して  を押すと、受信チャンネルを再設定することができます。

■テレビ画面について

①	字幕表示
②	チャンネル、番組名、複数サービスなどの情報を表示
③	放送局名
④	番組名
⑤	チャンネル情報
⑥	お知らせリンク 表示中の放送局からのお知らせ内容を表示
⑦	オフタイマー表示
⑧	音量レベル表示
⑨	イヤホン設定アイコン

データ操作画面




テレビ操作画面



EZテレビ（ワンセグ）

■画面表示の切り替えについて

データ操作画面とテレビ操作画面の切り替えや、それぞれの操作画面で表示の切り替えができます。

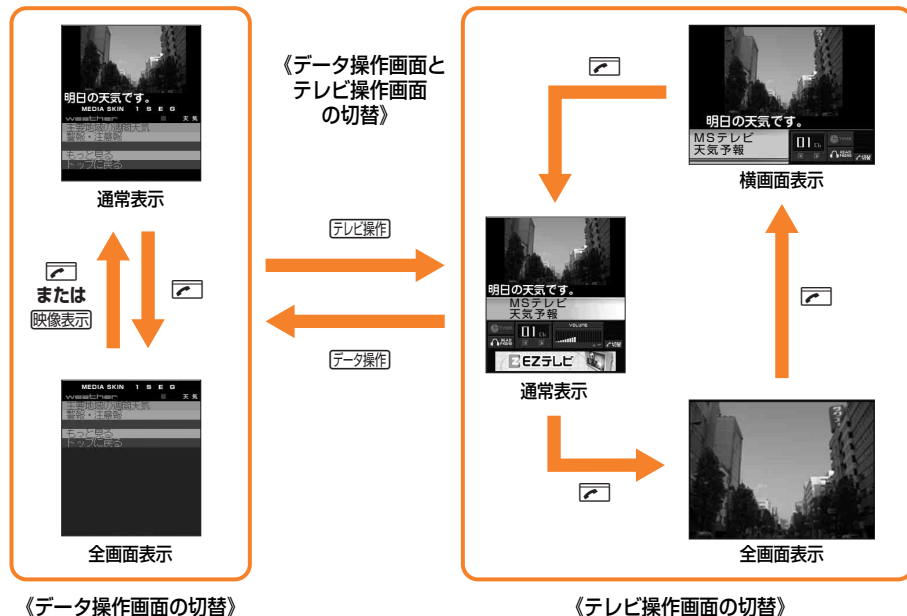

■EZテレビ（ワンセグ）視聴中のキー操作について

■ データ操作画面の場合

	テレビ操作画面に切り替えなど
	カーソル移動、スクロール
	項目の選択
	通常表示／全画面表示の切り替え
	画面上の情報を表示／非表示
	チャンネルの切り替え
	チャンネル検索
(1秒以上)	

0～9、 *、#	チャンネルの切り替え、データ放送内の操作
アプリ	機能メニューなどを表示
	データ放送の取得を中止
	終了確認画面を表示

■ テレビ操作画面の場合

	データ操作画面に切り替えなど
	通常表示／全画面表示／横画面表示の切り替え
	音量を上げる／下げる
0～9、*、#、 	チャンネルの切り替え


	チャンネル検索
(1秒以上)	
	番組表を取得
	画面上の情報を表示／非表示
アプリ	機能メニューなどを表示
	終了確認画面を表示

複数サービスについて

地上デジタルテレビ放送では、1つのチャンネルを複数のサブチャンネルに分けて番組を放送することができます（マルチ編成）。


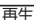
複数サービスが行われている場合は、テレビ操作画面で  を押すとサブチャンネルを選択できます。


未登録のチャンネルが見つかった場合

テレビ操作画面の通常表示で  を1秒以上押して未登録のチャンネルが見つかった場合は、メッセージが表示され、以下の操作でマイチャンネルに登録することができます。

「はい」を選択⇒⇒リモコン番号を選択⇒⇒⇒

EZチャンネルプラス表示について

 でチャンネルを選択したときにEZチャンネルプラス番組が表示された場合は、 を押すと、EZチャンネルプラスを再生します（P.165）。


未登録のEZチャンネルプラスを表示したときは、 を押すと、EZチャンネルプラスの番組ガイドを表示し、EZチャンネルプラス番組に登録することができます（P.164）。

お知らせ

- EZチャンネルプラスは以下の操作でも表示できます。

待受け画面で  ⇒「テレビ/ラジオ」を選択⇒⇒「EZチャンネルプラス」を選択⇒



- EZチャンネルプラス表示中に を押すと、以下の項目が選択できます。

オススメ情報更新	auからのオススメ情報を更新
EZチャンネルプラスメニュー	EZチャンネルプラスメニューを表示（P.163）

データ放送を見る

データ放送では、画面に表示される説明に従って操作することで、いろいろな情報を見ることができます。

- テレビ操作画面を表示している場合は、 を押してデータ操作画面に切り替えてください。

お知らせ

- データ放送の視聴には通信料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で提供される通信コンテンツサービスを利用する場合は、パケット通信料がかかります。
- データ操作画面のコンテンツによっては、操作音や注意音が鳴る場合があります。操作音や注意音が鳴る時には、テレビの音声が一時的に止まります。

メモを保存する

データ放送中の画面を、静止画としてデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存できます。

データ操作画面の全画面表示で 

お知らせ

- 横240×縦480ドットの静止画として保存されるため、データがない部分も保存されることがあります。
- メモ保存した静止画は、著作権保護データとして保存されます。Eメールに添付したり、外部機器に移動/コピーしたりすることはできません。

EZテレビ (ワンセグ) の音声をBGMとして聴く

EZテレビ (ワンセグ) をBGM再生に切り替えると、音声を聴きながら他の機能を操作できます。なお、一部の機能によってはBGMとして再生できないことがあります。

データ操作画面/テレビ操作画面で  ⇒  「BGMへ移行」

● テレビ番組表を利用する

チャンネル設定したエリアのテレビ番組表をサーバからダウンロードできます。あらかじめチャンネル設定を行ってください。

お知らせ

- ・ テレビ番組表のダウンロードやテレビ番組の検索には、パケット通信料がかかります。

■ テレビ番組表を見る

テレビ操作画面の表示中にテレビ番組表をダウンロードできます。

テレビ操作画面で

1 番組表

テレビ番組表がダウンロードされます。

2 番組を選択⇒[選択]

以下の項目から選択します。

番組詳細を表示 (EZ接続)	選択した番組の詳細を表示
放送局サイトへジャンプ (EZ接続)	選択した番組の放送局サイトへアクセス
視聴予約	選択した番組をスケジュールに登録 (P.218)
番組お知らせメール設定 (EZ接続) *	キーワードを設定して、関連した番組情報をメールでお知らせ

*有料サービスです。

テレビ番組表



お知らせ

- ・ テレビ番組表の表示中に[◀ ▶]を押すと、放送局が切り替わります。
- ・ 現在放送中の番組をテレビ番組表で選択して[選局]を押すと、選択した番組の放送に切り替わります。

■ テレビ番組を検索する

チャンネル、日付、時間などの検索条件を指定して、テレビ番組を検索することができます。

テレビ番組表で [番組検索] ⇒ 検索条件を入力 ⇒ [検索]

お知らせ

- ・ 複数の日付は指定できません。
- ・ 現在日時以前の日時は指定できません。
- ・ 検索条件の「時間」では、開始時間と時間幅を指定します。
- ・ 開始時間は、朝5:00 (05:00) ~深夜4:00 (28:00) から選択できます。

■ テレビ番組を予約する

テレビ番組表で選択した番組を予約(スケジュールに登録)できます。

テレビ番組表で

1 番組を選択⇒[選択]⇒「視聴予約」を選択⇒[選択]

2 「通知時刻」を選択⇒[選択]⇒アラーム時刻を選択⇒[選択]⇒「OK」を選択⇒[選択]

お知らせ

- ・ 番組を予約すると、待受画面に「📺」が表示されます。
- ・ 予約した後で、予約内容をスケジュールで確認、編集することもできます。ただし、スケジュールのカテゴリは編集できません。
- ・ 設定した時刻になるとアラームが鳴り、EZテレビ(ワンセグ)お知らせ画面が表示されます。[確認]を押すと、EZテレビ(ワンセグ)が起動して予約した番組を視聴できます。

● テレビ番組を録画／キャプチャする

視聴中のテレビ番組を録画、キャプチャして、動画や静止画としてデータフォルダに保存できます。

■ 静止画として保存する

表示中の映像をキャプチャし、静止画（JPEG）としてデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存します。

データ操作画面／テレビ操作画面で

1 [機能] ⇒ 「録画／キャプチャ」を選択⇒ [選択]

以下の項目から選択します。

項目	映像の横と縦の比率（横：縦）	保存される画像サイズ（横×縦ドット）
標準	16：9	320×180
	4：3	320×240（壁紙）
縮小	16：9	240×135
	4：3	180×135

2 [キャプチャ] ⇒ 「はい」を選択⇒ [選択] ⇒ [OK]

お知らせ

- ・ 静止画をmicroSDカードに保存することはできません。

■ 動画として保存する

視聴中の映像、音声、字幕、データ放送を録画し、動画としてデータフォルダの「EZテレビ」フォルダ、またはmicroSDカードの「SD-VIDEO」フォルダに保存します。

データ操作画面／テレビ操作画面で

1 [機能] ⇒ 「録画／キャプチャ」を選択⇒ [選択]

2 [●REC] ⇒ [■STOP] ⇒ [OK]

ご注意

- ・ 電池残量が十分であることを確認のうえ、録画してください。
- ・ 以下の場合には録画が自動的に終了し、それまでに録画した映像が保存されます。
 - 録画可能時間を過ぎた場合
 - 電池残量が少なくなった場合
 - データフォルダ／microSDの空き容量が少なくなった場合
 - 録画中に着信があった場合
- ・ 録画中に電波の受信状態が悪くなると、録画が途中で終了する場合があります。その場合、終了するまでの録画データはデータフォルダ／microSDに保存されます。ただし、終了した時点まで録画されていない場合があります。
- ・ [●REC]を押した時点より少し前の映像から録画される場合があります。その場合、画面上に表示される録画経過時間の目安と実際に録画された動画の時間が異なることがあります。

お知らせ

- ・ データフォルダの空き容量が最大（約65MB）のとき、録画可能時間は約21分です。
- ・ 録画中に[方向]を押すと、録画中の画面をキャプチャし、静止画としてデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存します。録画中は静止画を最大10枚まで保存できます。
- ・ 「機能設定」の「録画データ保存先設定」（P.220）を「microSDカード」に設定している場合は、録画したテレビ番組は直接microSDカードに保存されます。
- ・ microSDカードに保存したテレビ番組は、他の機器で再生できない場合があります。
- ・ データフォルダに保存したテレビ番組をmicroSDカードに移動すると、異なる機種ではファイル名などの情報が異なって表示される場合があります。
- ・ 録画中はチャンネルの切り替えはできません。
- ・ 録画中にフリップを閉じても録画は継続します。
- ・ オフタイマー（P.220）が設定されている場合、設定時刻になると録画が終了し、EZテレビ（ワンセグ）を終了します。
- ・ 録画、キャプチャしたテレビ番組は、著作権保護データとして保存されます。Eメールに添付したり、外部機器に移動／コピーしたりできません。動画はmicroSDカードへのみ移動できます。
- ・ 保存した静止画のファイル名は「DTV_YYMMDD_hhmmxxx」、動画のファイル名は「録画開始の番組名＋録画開始年月日」となります。

■テレビリンクを利用する

データ放送によっては、関連サイトへのリンク情報をMEDIA SKINに登録し、表示することができます（テレビリンク）。

テレビリンクを登録する

テレビリンクは最大50件まで登録できます。

データ操作画面で「**テレビリンク登録**」を選択⇒**選択**

テレビリンクを表示する

EZテレビメニューで **2** 「**テレビリンク**」⇒**テレビリンク**を選択⇒**詳細**

お知らせ

- ・ テレビリンクの表示中に **キャンセル** を押すと、登録されているサイトへ接続します。
- ・ テレビリンクは、以下の操作でも表示できます。
データ操作画面/テレビ操作画面で **機能** ⇒「**テレビリンク**」を選択⇒**選択**⇒**詳細**
- ・ 有効期限が切れたテレビリンクを選択すると、消去するかどうかの確認メッセージが表示されます。
- ・ テレビリンクの選択中に **メニュー** を押すと、以下の項目が選択できます。

1件消去	テレビリンクの1件削除 (P.41)
全件消去	テレビリンクの全件削除 (P.41)
並べ替え	⇒ テレビリンク を選択⇒ 選択 ⇒ 移動先 を選択⇒ 確定 ⇒ 保存

●EZテレビ（ワンセグ）を設定する

EZテレビ（ワンセグ）の環境設定を行います。

データ操作画面/テレビ操作画面で **機能** ⇒「**各種設定**」を選択⇒**選択**

各種設定画面が表示されます。以下の項目から選択します。

チャンネル設定	使用する地域に合わせて受信エリアと受信チャンネルを設定 (P.221)	
着せ替え設定	⇒ デザイン を選択⇒ 設定 EZテレビ（ワンセグ）の画面デザインを変更	
データ放送設定	警告表示設定	⇒ 表示 で項目を選択⇒「 表示する 」または「 表示しない 」を選択⇒ 設定 データ放送のコンテンツでEZ番号を使用したり*、放送用メモリからデータを参照する場合に、確認画面を表示するかどうかを設定
	放送用メモリ消去	⇒ 放送局 を選択⇒ メニュー ⇒「 1件消去 」または「 全件消去 」を選択⇒ 選択 放送局から取得した情報やデータ放送で登録した個人情報などを削除
	スクロール設定	⇒「 標準スクロール 」または「 ページスクロール 」を選択⇒ 設定 データ操作画面で 戻る を1秒以上押したときのスクロール単位を設定
	BGM再生設定	⇒「 継続する 」または「 継続しない 」を選択⇒ 設定 データ放送などから他のアプリを起動したとき、テレビの音声再生をBGMとして継続するかどうかを設定
オフタイマー設定	⇒ 終了時間 を選択⇒ 設定 指定した時間が経過すると、自動的にEZテレビ（ワンセグ）を終了するように設定	
通信設定	お知らせリンク取得設定	⇒「 取得する 」または「 取得しない 」を選択⇒ 設定 お知らせリンクに表示される情報をテレビ画面、番組表画面で取得するかどうかを設定
	オススメ情報取得設定	⇒「 取得する 」または「 取得しない 」を選択⇒ 設定 お知らせリンクに表示されるオススメ情報をテレビ画面、番組表画面で取得するかどうかを設定
	通信確認画面設定	⇒ 表示 で項目を選択⇒「 表示する 」または「 表示しない 」を選択⇒ 設定 EZテレビ（ワンセグ）からアプリ通信およびブラウザ通信を行うときに、確認画面を表示するかどうかを設定
機能設定	録画データ保存先設定	⇒「 データフォルダ 」または「 microSDカード 」から選択⇒ 設定

*EZ番号通知設定 (P.154) にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

お知らせ

- ・着せ替え設定のデザインを選択中に[フリット]を押すと、デザインを確認できます。
- ・オフタイマーで設定した時刻が経過すると、EZテレビ（ワンセグ）を終了するかどうかの確認メッセージが表示されます。ただし、EZテレビ（ワンセグ）をBGM再生している場合は、確認メッセージは表示されず、EZテレビ（ワンセグ）を終了します。
- ・EZチャンネルプラスの番組を表示させるには、EZチャンネルプラス番組の登録が必要です（P.164）。

■チャンネルを設定する

使用する地域に合わせて、受信エリアと受信チャンネルをマイチャンネルに登録できます。マイチャンネルは最大5件まで登録できます。

各種設定画面で 「チャンネル設定」を選択⇒[選択]⇒マイチャンネル1～5を選択⇒
[エリア変更]

チャンネルの設定については、P.214をご参照ください。

お知らせ

- ・現在設定中のマイチャンネルには「★」が表示されます。マイチャンネルを変更する場合は、変更したいマイチャンネルを選択して[変更]を押します。
- ・地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスが開始されたばかりの地域では、チャンネル設定がうまく設定できない場合があります。

リモコン番号を変更する

各放送局に割り当てられているリモコン番号を変更することができます。各放送局はリモコン番号に対応したダイヤルキー（0～9、*、#）で呼び出すことができます。

各種設定画面で

- 1 「チャンネル設定」を選択⇒[選択]⇒マイチャンネル1～5を選択⇒[詳細表示]⇒
変更したい放送局を選択⇒[変更]
- 2 新しいリモコン番号に対応するダイヤルキーを押す⇒[決定]⇒「OK」を選択⇒
[選択]
- 3 [設定保存]⇒「OK」を選択⇒[選択]

■字幕表示／音声の出力先を設定する

データ操作画面／テレビ操作画面で [機能]⇒「字幕／音声」を選択⇒[選択]

以下の項目から選択します。

字幕設定	「字幕ON」または「字幕OFF」を選択⇒[設定]	
音声設定	音声出力先設定	⇒「オート」、「スピーカー」、「イヤホン」から選択⇒[設定]
	主副設定	⇒「主音声」または「副音声」を選択⇒[設定] 副音声放送時に出力する音声を設定
	音声出力効果設定	⇒「DBEX」、「BBE M3」、「OFF」から選択⇒[設定] 聴きやすい音声に補正するかどうかを設定

● 曲名検索機能について

視聴中の番組で流れている音楽の曲名などを検索できます。曲によっては、着うたフル®や着うた®をダウンロードしたり、CDやDVDを購入したりできます。

データ操作画面/テレビ操作画面で **機能** ⇒ 「曲名検索」を選択 ⇒ **選択** ⇒ 「聴かせて検索開始」を選択 ⇒ **選択**

お知らせ

- ・ 検索結果から着うたフル®, 着うた®のダウンロードやCD、DVDの購入ができます。
- ・ 曲名を検索すると、パケット通信料がかかります。
- ・ 曲や音質、ご利用環境によっては、曲名を検索できない場合や、実際とは異なる曲名が表示される場合があります。
- ・ 曲名検索画面で「ヘルプ」を選択して**選択**を押すと、曲名検索機能の説明が表示されます。

● EZテレビ 番組ガイドを使う

「EZテレビ 番組ガイド」では、赤外線通信機能を利用したリモコン機能だけでなく、VTRの録画設定やさまざまな番組の検索やガイドを見ることができます。

EZテレビメニューで **3** 「EZテレビ番組ガイド」 ⇒ 「はい」または「はい（以降確認なし）」を選択 ⇒ **選択**

「はい（以降確認なし）」を選択すると、次回から注意事項は表示されません。

「EZテレビ 番組ガイド」では、無料でお使いいただけるメニューと、EZテレビ会員登録してお使いいただけるメニューがあります（有料）。

番組表の閲覧	地上波放送（Gガイドモバイル対応）、BS、スカパー！の番組表の閲覧
リモコン	テレビ、ビデオ、DVD、スカパー！のチューナーを操作・リモコンとしてお使いいただけます。
関連情報の入手	番組関連情報や放送局のサイトに一発でジャンプ
お知らせメール（デラックス*1）	キーワードにマッチした番組をメールでお知らせ
チェック機能	気になった番組をチェックリストに入れて、予約や番組サイトリンクなどをまとめて管理
番組検索機能（デラックス*1）	タレント名やキーワードから番組を検索
番組録画予約（デラックス*1）	ダウンロードした番組表から対応機器に録画予約を転送*2
遠隔録画予約（プレミアム*1）	外出先からも対応機器*2に対して録画予約

*1：デラックス、プレミアムは有料サービスです。番組検索機能の一部機能は無料で使用できます。

*2：詳細機種名は、「EZテレビサイト」でご確認ください。

<アクセス方法>：「EZトップメニュー」⇒「EZサービスで探す」⇒「EZテレビ」

ご注意

- ・ EZテレビの番組表は、テレビ局が行う番組編成と異なる場合があります。

お知らせ

- ・ EZテレビ番組ガイドは、以下の操作でも起動できます。
待受画面で **アプリ** ⇒ 「EZテレビ番組ガイド」を選択 ⇒ **起動**

番組ガイド画面



チェック番組一覧画面



● EZ・FMをご利用の前に

付属のステレオイヤホン（試供品）を接続してからEZ・FMを起動してください。ステレオイヤホンのコードがアンテナの役割をしています。ステレオイヤホンの接続方法についてはP.10をご参照ください。

- ・ご利用になる前には、はじめに初期設定（P.26）を行ってください。
- ・お買い上げ時には、あらかじめEZ・FMアプリがインストールされています。
- ・ご利用可能時間は以下のとおりです。

受信時間	イヤホン出力時：約31時間 スピーカー出力時：約23時間
------	---------------------------------

ご注意

- ・室内など電波の弱いところでは聴き取りにくい場合がありますのでそのような場合は、次のことをお試しください。
 - MEDIA SKINの京セラ丸型イヤホンジャック変換アダプタO2とステレオイヤホン（試供品）は、コードがアンテナの役割をしています。コードをいっぱい伸ばして、よく聴こえる方向を探してください。
 - 室内で聴く場合は、窓のそばのほうがより受信状況が改善されます。
- ・EZ・FMは無料で聴きいただけます。ただし、曲名表示などのサービスを利用すると、パケット通信料がかかります。
- ・自動車やバイク、自転車などの運転中は、EZ・FMを聴かないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因になります。また、歩行中でも、周囲の交通に十分注意してください。とくに踏切や横断歩道ではご注意ください。
- ・ステレオイヤホン使用時には、耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますのでご注意ください。
- ・EZ・FMを聴いているときに、カーソルの移動やFlash®の動きなどの画面表示の変化により、ノイズが入る場合がありますが故障ではありません。
- ・電子機器の近くでEZ・FMを聴くと、ノイズが入る場合があります。なるべく離れてご使用ください。
- ・EZ・FMのBGM受信中にカメラを起動するなど、他の機能に負荷がかかる場合は、EZ・FMが一時停止します。続けて聴く場合は、カメラなどを終了してください。
- ・充電しながらEZ・FMを聴くことができますが、ノイズが入る場合があります。
- ・画面のレイアウトや表示内容は、1つの例です。変更される場合があります。

● EZ・FMを聴く


待受画面で

- 1  ⇒ 「テレビ/ラジオ」を選択 ⇒  ⇒ 「EZ・FM」を選択 ⇒  ⇒ 「EZ・FM」


注意事項が表示されます。

- 2 「承諾する」を選択 ⇒ 





EZ・FM画面が表示されます。

 で音量を調節できます。

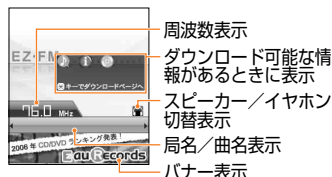EZ・FM画面




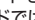
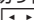
お知らせ

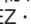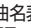- ・EZ・FM起動中は、ディスプレイに「」「」が表示されます。
- ・EZ・FMをはじめて起動した場合は、使用する受信エリアを選択してください。
- ・注意事項画面で「承諾（次回から非表示）」を選択すると、次回から注意事項は表示されません。
- ・EZ・FMアプリを削除した場合でも、「EZアプリを探そう！」（P.199）から再度ダウンロードできますが、別途通信料がかかります。
- ・EZ・FM画面でを押すと、選局中のサイトに接続します。情報提供していないサイトの場合は接続できません。
- ・曲名表示情報を取得し、バナーエリアにサイト情報が表示されると、でそのサイトに接続できます。
- ・EZ・FMアプリの各種情報が更新されたときは、EZ・FM起動後にメッセージが表示されます。画面の指示に従って更新などをおこなってください。
- ・仕様は予告なしに変更することがあります。

■放送局を選局する

EZ・FM画面で (選局モードで)  で放送局を選択する

お知らせ

- ・ダイヤルキーを押して、プリセットされた放送局から選局することもできます。
- ・ で選局モード/ダイレクトチューニングモードを切り替えることができます。指定可能な周波数領域は76.0～108.0MHzです。ダイレクトチューニングモードでは やダイヤルキーで周波数を指定します。 を1秒以上押すと、自動チューニングを行います。

■曲名などの情報を表示する


EZ・FM起動中に曲名、アーティスト名、放送局名などの情報を確認することができます。

EZ・FM画面で

1 

2 「はい」を選択⇒ 

お知らせ

- ・手順2で「はい(次回から非表示)」を選択すると、次回から確認画面は表示されなくなります。
- ・ダウンロード可能な情報があるとき(P.223)に を押すと、聴いている曲の着うた®/着うたフル®/CD・DVDを検索できます。
- ・曲名表示履歴からアーティスト情報を取得し、関連情報などを閲覧することができます(有料)。

■EZ・FMをBGMとして聴く



EZ・FMを聴きながら、他の機能进行操作できます(BGM受信)。

EZ・FM画面で  ⇒  「BGMへ移行」

ご注意

- ・BGM受信中は、一部の機能が制限される場合があります。

お知らせ

- ・BGM受信は、待受画面で を押して終了できます。
- ・BGM受信中の待受画面で を押すと、通常のEZ・FMに戻ります。

■EZ・FMを終了する

EZ・FM画面で  ⇒  「終了」

お知らせ

- ・EZ・FMはキー操作を行わずに約2時間聴くと、自動的に終了します。「ラジオ自動終了」(P.225)で設定変更できます。

● EZ・FMのメニューを使う

EZ・FM画面で **MENU**

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

着せ替え	着せ替え変更	EZ・FM画面のデザインを変更	
	着せ替えダウンロード	サイトにアクセスして、EZ・FM画面のデザインをダウンロード	
曲名表示履歴	曲名表示の履歴を表示		
番組情報	番組表	選局している放送局の番組表をダウンロード 選択した番組の開始時刻をメールで通知したり、お気に入り番組に登録することが可能	
	FM番組検索	条件を入力して、番組を検索	
	お気に入り番組	登録したお気に入り番組の一覧を表示 番組を選択して、番組開始前にメールで通知するように設定可能（有料）	
設定	受信エリア設定	EZ・FMをご利用になる地域を設定	
	FM局番号キー設定	ダイヤルキーに放送局と周波数を割り当て	
	FM局の追加	プリセット放送局の追加・変更	
	ラジオ機能設定	スピーカー／イヤホン切替	スピーカーで聴くかイヤホンで聴くかを選択
		オート／モノラル切替	「オート」と「モノラル」を切り替え
		ラジオ自動終了	一定時間操作を行わないとEZ・FMが終了するまでの時間を設定
	通信設定	曲名表示設定	曲名表示の取得方法を設定
		通信確認設定	ネットワーク接続の際に確認画面を表示するかどうかを設定
パナー取得設定		EZ・FM画面に表示されるパナーの情報を取得するかどうかを設定	
ガイド	EZ・FMのガイドを表示		
EZ・FMサイト*	サイトTOPへ	EZ・FMサイトへアクセス	
	オンエア曲クリックランキング	EZ・FMサイトの「オンエア曲クリックランキング」へアクセス	
	EZトークコレクション	EZ・FMサイトの「EZトークコレクション」へアクセス	
	会員登録・削除	有料会員の登録・退会	
	ヘルプ	EZ・FMサイトの「Q&A」へアクセス	
終了	EZ・FMアプリを終了		

*EZ・FM起動時の更新情報ダウンロードによってメニュー構成や内容が変更される場合があります。

ご注意

- ・ マナーモード設定中（P.59）でも「イヤホン切替」で聴くことができます。
- ・ お買い上げ時、スピーカー／イヤホン切替は「イヤホン」に設定されています。
- ・ スピーカー／イヤホン切替を「スピーカー」に切り替えたときの音量レベルは、イヤホン時の音量レベルと同じです。
- ・ スピーカー／イヤホン切替を「スピーカー」に切り替えた場合、イヤホンでEZ・FMを聴いたり、平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）で電話をかけることはできません。
- ・ スピーカー／イヤホン切替を「スピーカー」に切り替えても、イヤホンはアンテナとなりますので接続してください。

EZニュースフラッシュは、無料でニュース・天気・占いの最新情報が待受画面に届く新しい情報配信サービスです。

待受画面に選択したエリアの天気を表示するウィンドウや、最新のニュースが流れるテロップが常時表示され、テロップ/ウィンドウを選択するだけで情報の閲覧ができます。

EZニュースフラッシュは、EZwebの初期設定 (P.26) の後に簡単な設定を行うだけで、すぐにご利用になれます。マルチキャスト通信方式 (P.162) で配信されてくる情報は、すべて無料です。

● EZニュースフラッシュについて


■ EZニュースフラッシュの配信情報

ジャンル	内容	情報チェック
ニュース	主要ニュース/芸能ニュース/スポーツニュースの3カテゴリ	テロップでキャッチ&チェック ウィンドウからチェック
天気	今日・明日の天気と気温 降水予想などのコメント情報	ウィンドウからチェック
占い	12星座の総合運・金運・恋愛運とそのランキング情報	
今日のトピックス	「今日」にまつわる流行・特集情報、au関連サービスのキャンペーン情報など	テロップでキャッチ&チェック ウィンドウからチェック

※配信されるニュースは、最短で約1時間に1回程度更新されます。通常マナーモード (P.60) に設定中は更新をバイブレータでお知らせします。なお、オリジナルマナーモードでバイブレータは個別に解除することができます。

■ 配信されたニュース・天気・占いのチェック

待受画面で を押し、テロップ/ウィンドウを選択して **OK** を押します。

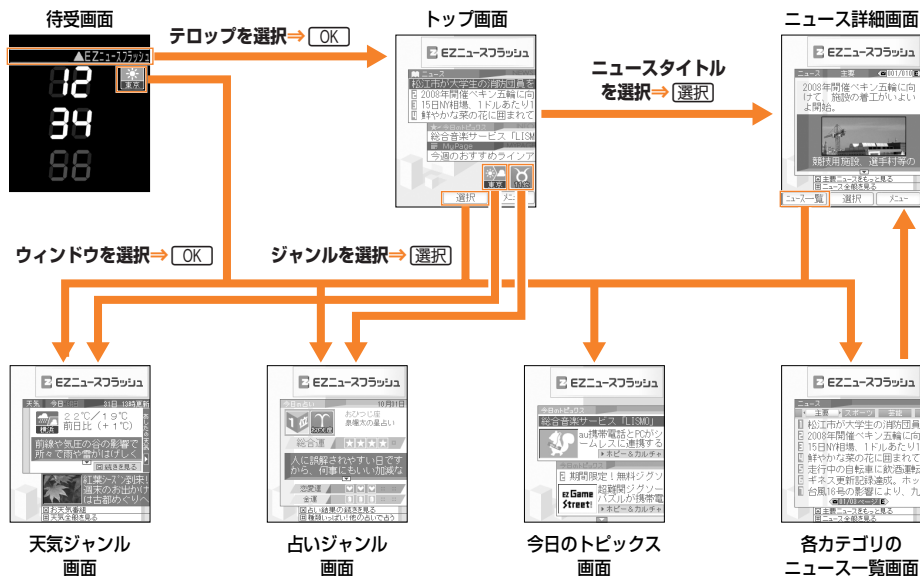

お知らせ

- ・EZニュースフラッシュの自動受信は無料です。ただし、手動更新を行うと、パケット通信料がかかります。「手動更新」選択時に、パケット通信料に関する確認画面が表示されます。
- ・au My Page (P.229) を利用設定している場合、EZニュースフラッシュのトップ画面から「My Page」を選択すると、My Pageの更新内容を確認できます。
- ・災害用伝言板が起動している場合は、EZニュースフラッシュの「今日のトピックス」に情報が配信されます。

● ご利用の設定と解除について


EZニュースフラッシュはカンタンな設定（無料）でご利用いただけます。Eメール／EZwebの初期設定操作 (P.26) に続いてEZニュースフラッシュの設定を行ってください。

■ 設定する

待受画面で  ⇒ テロップを選択 ⇒  ⇒ 「はい」を選択 ⇒ 

待受画面に戻ると、テロップに「次回配信までしばらくお待ち下さい。」というメッセージが流れます。電波の届く場所で電源を入れたままお待ちください。

お知らせ

- ・EZニュースフラッシュのご利用設定は、Eメール／EZwebの初期設定時以外や、いったん解除した後でも簡単に設定できます。待受画面でテロップ／ウィンドウを選択して  を押した後、画面の指示に従って設定してください。

■ 設定を解除する

待受画面で

1  ⇒ テロップを選択 ⇒ 
2  ⇒ 「サービス設定解除」を選択 ⇒  ⇒ 「YES」を選択 ⇒  ⇒ 「OK」を選択 ⇒ 

● 情報を見る

■ テロップから情報を見る


テロップを選択すると、EZニュースフラッシュのトップ画面が表示されます。トップ画面からは、配信された最新ニュースの詳細をはじめ、各ニュースカテゴリや天気・占い・今日のトピックスなどのページへアクセスできます。

待受画面で  ⇒ テロップを選択 ⇒ 

以下の項目から選択します。

①	ニュース見出し	ニュースカテゴリごとの最新ニュースを表示
②	今日のトピックス	「今日のトピックス」ジャンルのトップページを表示
③	My Page	「au My Page」サービスの更新情報を確認 (P.232)
④	天気ナビアイコン	「天気」ジャンルのトップページから全国／地方／県レベルの情報を表示
⑤	占いナビアイコン	「占い」ジャンルのトップページから各星座の今日の運勢とランキングを表示
⑥	拡張ナビアイコン	新たな情報が配信された際に詳細を表示
⑦	設定メニュー	EZニュースフラッシュについての設定 (P.228)

トップ画面

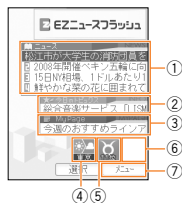

お知らせ


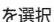
- ・テロップに広告が表示されているときに選択すると、広告画面が表示されます。

■ ウィンドウから情報を見る

ウィンドウを選択すると、「待受画面ウィンドウジャンル設定」(P.228) で設定したジャンルの画面が表示されます。ウィンドウから表示できるジャンルはニュース、天気、占い、今日のトピックスです (P.226)。

待受画面で  ⇒ ウィンドウを選択 ⇒ 

お知らせ

- ・待受画面で  を押し、「EZニュースフラッシュ」を選択して  を押しても、トップ画面を表示できます。

■情報を手動で更新する

EZニュースフラッシュのご利用設定が完了すると、最新ニュースを自動受信できるようになりますが、電話着信中、Eメール/Cメールの受信時、圏外時、電源OFF時などは、自動受信できない場合があります。そのような場合は、次の配信までお待ちいただくか、手動で更新してください。

トップ画面で **メニュー** ⇒ 「手動更新」を選択 ⇒ **選択** ⇒ 「YES」を選択 ⇒ **決定**

お知らせ

- ・ 手動更新を行うと、パケット通信料がかかります。「手動更新」選択時に、パケット通信料に関する確認画面が表示されます。
- ・ 情報が更新されるごとに、一定期間を経過した受信済みの古い情報は自動的に削除されます。

●EZニュースフラッシュを設定する

トップ画面で **メニュー**

以下の項目から選択します。

トップに戻る	EZニュースフラッシュのトップ画面を表示	
手動更新	情報を手動で更新 (P.228)	
天気・占い設定	天気エリア設定	⇒ 地域を選択 ⇒ 選択
	占い生年月日設定	⇒ 生年月日入力欄を選択 ⇒ 選択 ⇒ 生年月日を入力 ⇒ OK ⇒ 「入力した生年月日を設定」を選択 ⇒ 選択
画面設定	着せ替え設定	⇒ 項目を選択 ⇒ 選択 EZニュースフラッシュの画面背景を切り替え
	待受画面テロップ表示設定*	⇒ 「常に表示する」または「隠す」を選択 ⇒ 選択
	待受画面ウィンドウ表示設定*	⇒ 「常に表示する」または「隠す」を選択 ⇒ 選択
	待受画面ウィンドウジャンル設定	⇒ ジャンルを選択 ⇒ 選択 ウィンドウに表示する情報のジャンルを設定
	お気に入りニュースカテゴリ設定	⇒ カテゴリを選択 ⇒ 選択 テロップやトップ画面のニュース一覧に優先して表示するニュースカテゴリを設定
通信・エリア確認設定	通信確認画面設定	⇒ 「表示する」または「表示しない」を選択 ⇒ 選択 パケット通信料が発生する場合に、確認画面を表示するかしないかを設定
	エリア確認	エリアを確認
サービス概要	サービス説明	EZニュースフラッシュのサービス概要を表示
	利用規約	EZニュースフラッシュの利用規約を表示
サービス設定解除	EZニュースフラッシュの利用設定を解除 (P.227)	

* 「ディスプレイ」(P.61) の設定で、テロップ/ウィンドウの表示と表示位置を設定することもできます。

お知らせ

- ・ ご利用の際には「天気エリア設定」と「占い生年月日設定」、および「待受画面ウィンドウジャンル設定」を行ってください。
- ・ テロップ/ウィンドウに何も表示されない場合は、アプリの起動などの動作を繰り返してください。または次回配信までお待ち下さい。
- ・ au ICカードを差し替えた場合は、一度トップ画面を表示させ、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。


au My Pageでは、お客様専用の『My Page』が作成されます。お客様の興味のあるジャンル・性別年代などに合わせた最新のおすすめ情報を表示します。My Pageの情報が更新されると更新通知が配信され、情報の確認を行うことができます。サーバにはアドレス帳やEメール、データフォルダ内のデータを100MBまで保存することができ、保存したデータはMy Page上から管理することができます。また、DUOGATE IDをお持ちのお客様はPC利用設定を行うことによりパソコンからもMy Pageをご利用になれます。

● au My Pageの利用について

au My Pageをご利用になるには、最初にご利用登録を行ってください。

au My Pageへの接続は、以下の各機能から行うことができます。

アドレス帳	アドレス帳のメニュー 「アドレス帳お預り」(P.55)	お預りアドレス帳のトップページに接続
Eメール	Eメールメニュー 「お預りメール確認」(P.130)	お預りメールのトップページに接続
データフォルダ	データを選択したときのメニュー 「データお預り(コピー)」／「データお預り(移動)」／「Myアルバムへ公開」(P.93) フォルダを選択したときのメニュー 「お預りデータ確認」(P.92)	お預りデータのトップページに接続
EZweb	EZお気に入りリスト一覧のメニュー 「URLお預り」／「お預りURL確認」(P.157)	お気に入りURLのトップページに接続
EZニュースフラッシュ	EZニュースフラッシュのトップ画面 「My Page」(P.227)	au My Pageのトップページに接続

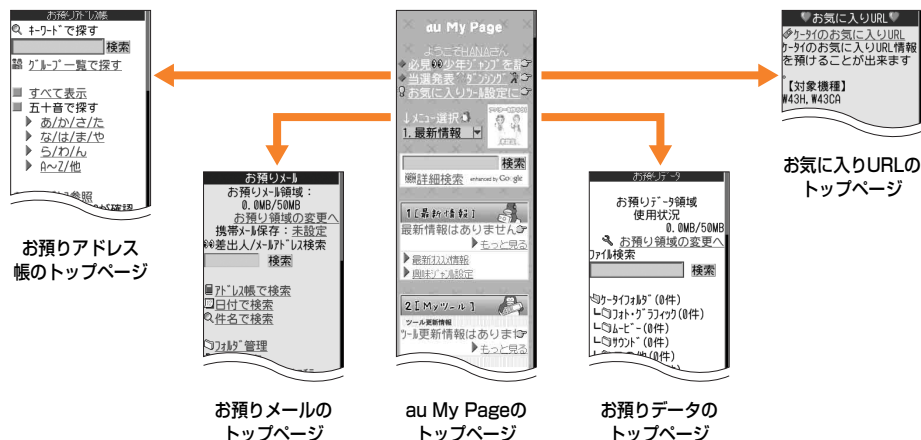

ご注意

- 一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合は、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- 「au My Page」の解約および携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預りしているデータはすべて削除されます。
- サーバへのデータの保存およびデータを戻す、データを見る場合には通信料がかかります。データをはじめて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがあるのでご注意ください。

● au My Pageの会員登録


au My Page関連機能 (P.229) からau My Pageへはじめて接続しようとする、au My Pageの会員登録画面またはゲスト用My Pageが表示されますので、会員登録を行ってください。

会員登録画面で「利用規約」を選択⇒ ⇒ 「利用規約に同意」を選択⇒

お知らせ

- ・登録が完了すると、お客様の専用ページ「My Page」が作成されます。My Pageに接続して「各種設定」よりMy Pageのデザイン変更などが行えます。
- ・アドレス帳のメニューから登録画面を表示させると「アドレス帳預けて安心サービス」と「au My Page」を選択することができます。「アドレス帳預けて安心サービス」は、アドレス帳のみを預けておくサービスです。

会員登録画面

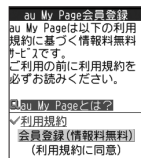

● お預りアドレス帳

お預りアドレス帳のトップページでは以下の機能が使えます。

検索	キーワードで探す	文字入力欄にキーワードを入力して検索
	グループ一覧で探す	グループを選択して検索
	すべて表示	預けているアドレス帳をすべて表示
	五十音で探す	五十音を選択して検索
保存履歴参照	MEDIA SKINからお預りした履歴（手動／自動、日時、アドレス帳件数、成功／失敗）を確認	
PCアドレス参照	パソコンからDUOADDRESSに登録されたアドレスを確認	
各種設定	パスワードロック設定	「お預りアドレス帳」への接続時、プレミアムEZパスワードを入力するように設定
	登録件数確認	現在の登録件数を表示
	過去データに戻す	預けているアドレス帳データを過去の内容（5週間前までのデータ）に戻す
	アドレス帳全件削除	「お預りアドレス帳」のすべてのデータを削除

● お預りメール

お預りメールでは、Eメール機能と同様に受信ボックス／送信ボックスのほかユーザーフォルダを作成して、自動振分けによる保存ができます。

お預りメールのトップページでは以下の機能が使えます。

検索	差出人／メールアドレス検索	文字入力欄を選択して差出人名の一部または全部を入力して検索
	検索履歴	過去に検索した名前を選択してメールの一覧を表示
	アドレス帳で検索	キーワード入力、グループ一覧、五十音から名前を選択し、さらに検索するEメールアドレス、フォルダ、検索フィールド (From/To/Cc) を絞り込んで検索
	日付で検索	検索したい期間の日付を入力し、さらに検索するフォルダを絞り込んで検索
	件名で検索	検索したい件名を入力し、さらに検索するフォルダを絞り込んで検索
	よく受信する人リスト	よく受信する人の名前を選択してメールの一覧を表示
(メールの内容表示画面から)	フォルダ移動	表示しているメールを他のフォルダに移動
	削除	表示しているメールを削除
	転送	表示しているメールを転送
	保護／解除	表示しているメールを保護／保護解除
フォルダ管理	フォルダー一覧	フォルダを選択してメール一覧画面を表示
	フォルダ作成	新規フォルダを作成し、グループ名／個人アドレスによる振分けを設定
	フォルダ名編集	フォルダ名を編集
	フォルダ削除	フォルダを削除
	フォルダ振分け	フォルダ作成時に設定した振分け設定を編集
各種設定	お預り設定	送受信メールを「お預りメール」として保存できるように設定
	お預りメール領域確認	現在のデータ使用量を表示
	パスワードロック設定	「お預りメール」への接続時、プレミアムEZパスワードを入力するように設定
	保存選択	保存するメールを、「全て保存する」、「選択保存（添付ファイル付メールを破棄）」、「選択保存（保存上限サイズを指定）」から指定

● お預りデータ

MEDIA SKIN／パソコンから保存したデータが、以下のフォルダに分けて保存されます。

ケータイフォルダ	MEDIA SKINから保存したデータをデータの種類ごとに自動的にフォルダへ振分けて保存 ・フォルダ名の変更やフォルダの削除はできません。
個人フォルダ	パソコンから保存したデータを保存 ・5個のサブフォルダを作成できます。
ゴミ箱	各フォルダで削除したデータを保存

お預りデータの各フォルダでは以下の機能が使えます。

表示切替	リスト表示／サムネイル表示に切り替え ・それぞれの表示でファイル名順にソートできます。	
ファイル検索	キーワードを入力して検索	
(データ一覧画面／詳細表示画面の) フルダウンメニュー	削除する	選択 (チェック) したデータを削除
	投稿する	選択 (チェック) したデータを「Myアルバム」、「Myブログ」、「DUOSNAP」へ投稿
	フォルダ間移動する	選択 (チェック) したデータをフォルダ*を指定して移動
	フォルダ間コピーする	選択 (チェック) したデータをフォルダ*を指定してコピー
(データの詳細表示画面から)	編集する	著作権保護なしデータの編集可能な項目 (ファイル名、説明文など) を編集

*ケータイフォルダ／個人サブフォルダから指定できます。

お知らせ

・ お預りデータに保存できるデータの種類のについては、P.99をご参照ください。

● お気に入りURL


MEDIA SKINのお気に入りURLを保存して、お預りデータのお気に入りURLからお気に入りサイトに接続することができます。

お気に入りURLのトップページでは以下の機能が使えます。

ケータイのお気に入りURL	MEDIA SKINから保存したお気に入りリストをフォルダNo.ごとに表示
---------------	---------------------------------------

● My Page更新通知


au My Pageの情報が更新されると、待受画面に「My Page新着あり」が表示されます。「My Page新着あり」を選択するか、待受画面に戻してEZニュースフラッシュのテロップを選択すると、EZニュースフラッシュのトップ画面 (P.227) が表示され、更新内容を確認できます。

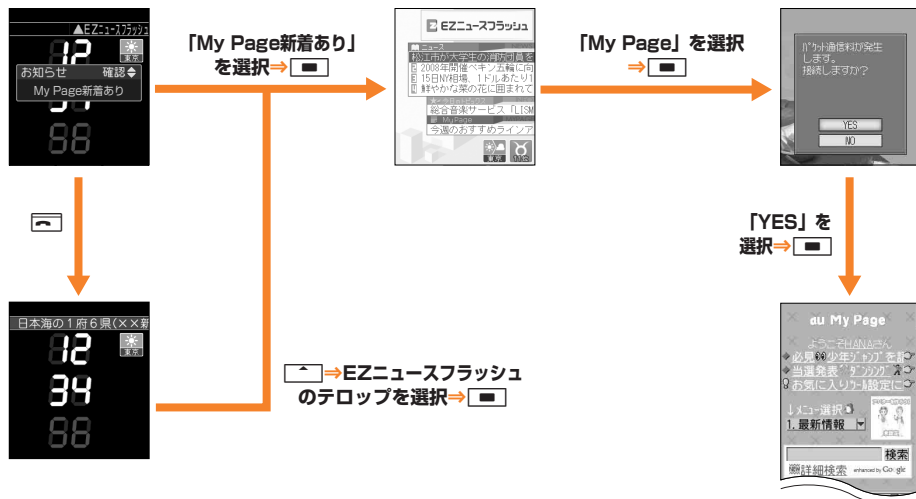

赤外線通信

● 赤外線通信を利用する

赤外線通信の機能を持つ機器とアドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、EZお気に入り、データフォルダ、データフォルダ（SD）、データフォルダ内のデータ（Eメール、絵日記）などを送受信できます。赤外線通信距離は20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたまま動かさないでください。

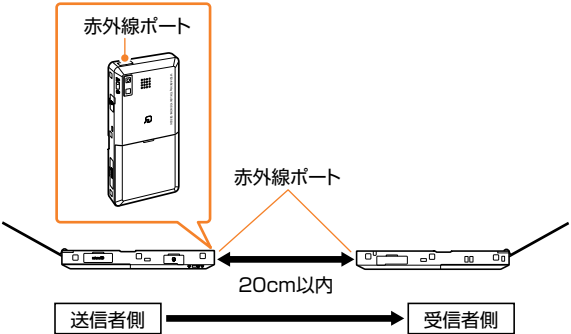

MEDIA SKINは高速赤外線通信方式であるIrSimple 1.0に対応しています。IrSimple™に対応した携帯電話どうし、またはプリンタなどに大容量のデータを瞬時（最大4Mbps）に転送することができます。

お知らせ

- ・ 赤外線通信を行うには送信側と受信側がそれぞれ準備する必要があります（受信側の赤外線受信が待機中になっていることを確認してください）。
- ・ 送受信するデータ量によっては、通信や登録／保存に時間がかかる場合があります。
- ・ MEDIA SKINの赤外線通信はIrMC™バージョン1.1に準拠している機器と通信可能です。ただし、相手の機器がIrMC™バージョン1.1に準拠していても、機能やデータによっては正しく送受信できないことがあります。
- ・ 直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- ・ パソコンなどの機器と赤外線通信を行った際に、MEDIA SKINの名称がパソコン側に「W52K」と表示される場合があります。

■ 赤外線で受信する

MEDIA SKINを赤外線受信の待機状態にして、通信相手からのデータ送信を待ちます。

待受画面で

1 ⇒ 「赤外線」を選択 ⇒ ⇒ 「赤外線受信」を選択 ⇒

■ 受信データが1件の場合

2 受信完了後、 「YES」

■ 受信データが複数件の場合

受信完了後、以下の項目から選択します。

追加登録	受信したデータをMEDIA SKIN内のデータに追加登録
上書き登録	⇒ 「YES」を選択 ⇒ ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ MEDIA SKINに登録済みのデータを削除して、受信したデータを上書き登録 全件受信したアドレス帳を上書き登録する場合、同時にプロフィールも上書きされます。
中止	受信したデータを削除して、赤外線メニュー画面に戻る

お知らせ

- ・ データフォルダ内のデータは、1件受信のみ可能です。
- ・ 受信時に認証パスワードの入力が必要な場合があります。認証パスワードとは、受信を行う前にあらかじめ通信相手と決めた4桁の数字です。送信側と受信側で同じ数字を入力してください。
- ・ 「赤外線受信」を選択後、30秒間データを受信しないと、赤外線受信を続けるかどうかの確認画面が表示されます。

- ・赤外線で受信されるデータの登録／保存先は以下のとおりです。

受信データ	登録／保存先
vCard	アドレス帳／プロフィール
vCalendar、iCalendar	カレンダー（スケジュール／タスクリスト）、データフォルダ内のPIM情報フォルダ（絵日記）
vBookmark	EZお気に入りリスト
vMessage	データフォルダ内のEメールフォルダ
その他のデータ	データフォルダ内の各フォルダ*

*MEDIA SKINIに対応していないデータは、データフォルダ内の「不明なファイル」フォルダに保存されます。

■赤外線で送信する

赤外線受信の待機をしている通信相手に、MEDIA SKINIから赤外線でデータを送信します。

待受画面で

1  ⇒ 「赤外線」を選択 ⇒  ⇒ 「赤外線送信」を選択 ⇒  ⇒
送信する項目を選択 ⇒  OK

■ 1件送信（通常送信）する場合

2  「1件送信」 ⇒ データを選択 ⇒  OK ⇒  「YES」 ⇒
 「通常送信」



■ 全件送信する場合

2  「全件送信」 ⇒ ロックNo.を入力 ⇒  OK ⇒  「YES」 ⇒
認証パスワードを入力

ご注意

- ・著作権保護があるデータ、チャンネルボックス、不明なファイルフォルダ内のデータなどは送信できません。

お知らせ

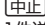- ・送信中に送信を中断するには、 または  キーを押します。
- ・データフォルダ内のデータは、1件送信のみ可能です。
- ・全件送信を選択した場合は、認証パスワードの入力が必要です。認証パスワードとは、送信を行う前にあらかじめ通信相手と決めた4桁の数字です。送信側と受信側で同じ数字を入力してください。
- ・アドレス帳、プロフィールに画像データが登録されている場合は、画像データも送信するかどうかの確認画面が表示されます。ただし、「全件送信」の場合は画像データを送信できません。
- ・「通常送信」を選択後、相手が約10秒間応答しないと、赤外線送信を続けるかどうかの確認画面が表示されます。
- ・「1件送信」を選択した場合のみ、「シンプルショット送信」を選択することができます。
- ・「シンプルショット送信」は従来の赤外線通信方式（IrDA®）よりも高速でデータを転送できるIrSimpleShot™接続を採用しています。IrSimpleShot™接続に対応した機器へ送信できます。
- ・送受信できるデータ容量は最大4MBです（通常送信時は1MB）。赤外線通信の受信側がIrSimple™に対応していない場合には、1MBまでしか受信できない場合があります。また、データ容量によって通信に時間がかかる場合があります。
- ・シンプルショット送信したデータを正常に受信しているかは受信側でご確認ください。

プロフィールを送信する

プロフィールを赤外線で送信して、通信相手のアドレス帳に登録します。

待受画面で  ⇒ 「赤外線」を選択 ⇒  ⇒ 「プロフィール送信」を選択 ⇒  ⇒
⇒  「通常送信」または  「シンプルショット送信」

シンプルショット送信の場合は引き続き  送信を押します。

ご注意

- ・au ICカードを挿入していない場合やお客以外のau ICカードが挿入されている場合、プロフィールの赤外線送信は行うことができません。

お知らせ

- ・プロフィールに画像データが登録されている場合は、画像データも送信するかどうかの確認画面が表示されます。
- ・プロフィールの赤外線送信はプロフィールのメニューからも行えます。

● PCサイトビューアーでできること

PCサイトビューアーを利用すると、パソコン向けのサイトもCDMA 1X WINならではの受信最大2.4Mbpsの高速パケット通信で快適に閲覧できます。


・ご利用になる前には、はじめに初期設定 (P.26) を行ってください。


1 パソコン向けサイトをMEDIA SKINで見ることができます (P.236)


パソコン向けサイト



PCサイトビューアーで見ると

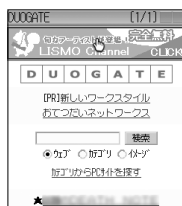

「表示モード」を「スモールスクリーン」にすると、MEDIA SKINの画面サイズに合わせて表示されるので、の操作だけで見ることができます。


「表示モード」を「PCスクリーン」にすると、PC画面でレイアウトされたページの一部分が表示され、の操作で見ることができます。

お知らせ

- ・表示内容は1つの例を示しており、実際とは異なる場合があります。


2 パソコン向けサイトの情報の一部を待受画面に表示・自動更新できます (P.239)

待受指定に登録

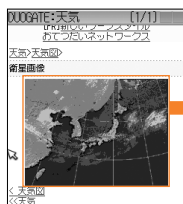

あらかじめパソコン向けサイトのページの一部分を選択して待受指定に登録します。

待受画面に表示

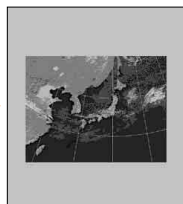

ページの一部を待受画面に表示して、指定時間ごとに情報を自動更新できます。

お知らせ

- ・待受指定を表示中に **接続** を押すと、ページの先頭から全画面表示して、通常のブラウジングと同様にPCサイトビューアーを操作できます。

■PCサイトビューアーについて

PCサイトビューアーを使って、インターネット上のコンテンツを快適に閲覧できます。
PCサイトビューアーはパソコン向けサイトの表示に適したブラウザを採用しています。

ご注意

- ・ パソコンで表示されているサイトの中には、PCサイトビューアーで表示できないものがありますのでご注意ください。
- ・ 着うた®、着うたフル®のダウンロードなど、EZwebのサービスをご利用いただく場合は、EZブラウザをご利用ください (P.152)。
- ・ PCサイトビューアーとEZwebは別の機能です。「お気に入り」、「画面メモ」、「設定」については、機能ごとに登録/設定が必要です。情報や設定をPCサイトビューアーとEZwebで共有することはできません。
- ・ au Music PlayerのBGM再生中にデータ量の大きい通信を行うと、音声途切れる場合があります。

PCサイトビューアーによるパケット通信ご利用上のご注意

画像を含むホームページの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信料が高額になりますので、パケット通信料割引サービスへのご加入をおすすめします。

PCサイトビューアー通信量の確認方法について

PCサイトビューアーの通信量の目安は、「PCサイト通信量目安」で確認できます (P.261)。

ご利用パケット通信料の確認方法について

料金照会 (今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料) は、au電話からは「auお客さまサポート」(P.154) で、パソコンからはMyKDDI (<http://my.kddi.com/>) ※初回ご利用の際はお申込みが必要です) で確認できます。

SSL/TLSについて

PCサイトビューアーを使うと、特別な操作なしでSSL/TLS対応サイト (SSL/TLSページ) を表示できます。
SSL/TLSについては、P.153をご参照ください。

ご注意

- ・ 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対し、SSL (Secure Sockets Layer) とTLS (Transport Layer Security) 通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。


お知らせ




- ・ SSL/TLSへの接続中は、ディスプレイに「」が表示されます。

■PCサイトビューアーの表示モードについて


PCサイトビューアーには、「スモールスクリーン」と「PCスクリーン」の2種類の表示モードがあります。

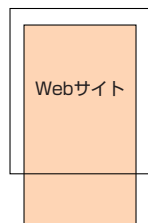

スモールスクリーン



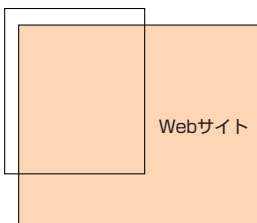

MEDIA SKINの画面に合わせたサイズでパソコン向けサイトが表示されます。
を押すとページがスクロールされます (ポインタが「OFF」に設定されている場合)。リンク先のサイトに接続する場合は、でリンク先を選択し、を押します。


PCスクリーン




PCの画面で見るWebサイトと同様なサイズで表示されます。リンク先のサイトに接続する場合は、でリンク先を選択し、を押します。

■ ページの切り替えについて

PCサイトビューアーでは、別々のページで3ページまで同時に表示することができます。リンクの選択中*にを1秒以上押すと、リンク先が新しいページで表示されます。を押すと、ページを切り替えることができます。

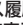

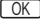


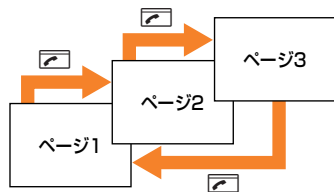
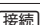
*お気に入り、アクセス履歴の選択中やURLの入力後にを1秒以上押しても、新しいページで表示されます。




● PCサイトビューアーメニューについて


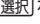
待受画面で  ⇒ 「PCサイトビューアー」を選択 ⇒  ⇒ 

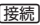以下の項目から選択します。

トップページ	トップページ「DUOGATE (デュオゲート)」(http://duogate.jp/)を表示
お気に入り	お気に入りを利用する (P.237)
アクセス履歴	過去にアクセスしたサイト一覧を表示 ■サイトに接続する場合 ⇒ アクセス履歴を選択 ⇒  ■履歴からサイトを削除する場合 ⇒ アクセス履歴を選択 ⇒  ⇒ 「一件削除」、「選択削除」、「全て削除」から選択 ⇒  ⇒  サイトの履歴を削除 (P.41)
画面メモ	画面メモを利用する (P.238)
待受指定	待受指定を利用する (P.239)
URL入力*	⇒  ⇒ URLを入力 ⇒  ⇒  URLを入力してサイトに接続
設定	PCサイトビューアーに関する各種設定 (P.242)
前回表示画面	前回の最後に表示していた画面を表示

PCサイト
ビューアーメニュー

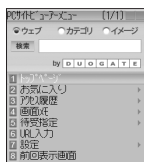

*URLの入力でを押すと、入力履歴の一覧が表示されます。URLを選択してを押すと、選択したURLが入力されます。

※メニューの上部に検索ツール（サイトを検索するツール）が表示されます。

ご注意

- ・ PCサイトビューアーとEZwebは別の機能です。「お気に入り」、「画面メモ」、「設定」については、機能ごとに登録/設定が必要です。情報や設定をPCサイトビューアーとEZwebで共有することはできません。

■ お気に入りを利用する


よく閲覧するサイトのURLやタイトルをお気に入りに登録しておくと、お気に入りを選択するだけで、そのサイトへ接続できます。お気に入りには、約100KBまでのサイト情報を登録できます。

お気に入りを表示する

PCサイトビューアーメニューで  「お気に入り」 ⇒ お気に入りを**選択** ⇒ 

フォルダ内のお気に入りを表示するには、フォルダを選択してフォルダ内の一覧を表示させ、お気に入りを**選択**します。

お気に入り一覧画面

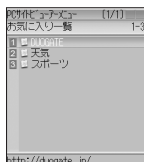

お気に入り一覧のメニューを使う

お気に入り一覧画面で **お気に入りを選択**⇒**オプション**

以下の項目から選択します。

追加	表示中のページをお気に入りに登録
新規作成	⇒ タイトル欄を選択 ⇒ 編集 ⇒ タイトルを入力 ⇒ OK ⇒ URL欄を選択 ⇒ 編集 ⇒ URLを入力 ⇒ OK ⇒ 登録 ⇒ OK
フォルダ作成	⇒ 編集 ⇒ フォルダ名を入力 ⇒ OK ⇒ 登録 ⇒ OK
編集	<p>■お気に入りを選択している場合</p> <p>⇒タイトル欄を選択⇒編集⇒タイトルを編集⇒OK⇒URL欄を選択⇒編集⇒URLを編集⇒OK⇒登録⇒OK</p> <p>■フォルダを選択している場合</p> <p>⇒編集⇒フォルダ名を入力⇒OK⇒登録⇒OK</p>
移動	<p>■お気に入り一覧内で移動する場合</p> <p>⇒移動先を選択⇒ここへ⇒OK</p> <p>■フォルダ内に移動する場合</p> <p>⇒フォルダを選択⇒開く⇒移動先を選択⇒ここへ⇒OK</p>
削除	⇒ 「一件削除」、「選択削除」、「全て削除」から選択 ⇒ 選択 ⇒ OK ⇒ OK お気に入りを削除 (P.41)


■画面メモを利用する

画面メモには、表示中の内容を画像として最大10件（約300KB）まで保存できます。

画面メモを表示する

PCサイトビューアーメニューで **4** **「画面メモ」**⇒**画面メモを選択**⇒**表示**⇒**OK**

画面メモ一覧画面

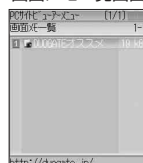

画面メモ一覧のメニューを使う

画面メモ一覧画面で **画面メモを選択**⇒**オプション**

以下の項目から選択します。

新規作成	⇒ 編集 ⇒ タイトルを入力 ⇒ OK ⇒ 登録 ⇒ OK 表示中のページを画面メモに保存
編集	⇒ 編集 ⇒ タイトルを入力 ⇒ OK ⇒ 登録 ⇒ OK
移動	⇒ 移動先を選択 ⇒ ここへ ⇒ OK
削除	⇒ 「一件削除」、「選択削除」、「全て削除」から選択 ⇒ 選択 ⇒ OK ⇒ OK 画面メモを削除 (P.41)

■待受指定を利用する


パソコン向けのサイトの一部を待受指定に登録し、待受画面に表示させることができます。待受画面で一定時間*キー操作を行わないと、PCサイトビューアーが自動的に起動し、登録したサイトが表示されます。また、指定した間隔（更新間隔）で情報を自動更新させることもできます。

*EZアプリ設定（P.201）の待受EZアプリ起動時間で設定します。

待受画面に表示させる待受指定を設定する

PCサイトビューアーメニューで **5 「待受指定」⇒待受指定を選択⇒設定⇒更新間隔を選択⇒OK⇒OK⇒OK**

待受指定一覧画面

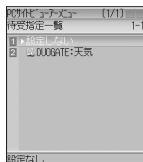

ご注意

- 待受画面で自動更新された場合もパケット通信料がかかります。
- 待受指定と待受EZアプリを同時に設定することはできません。待受指定を設定している状態で待受EZアプリを設定すると、待受指定は自動的に解除されます。
- au Music PlayerのBGM再生中は、待受指定で登録したサイトは表示されません。
- 待受指定を設定すると、電池バックのご利用可能時間が通常より短くなります。

お知らせ

- 「設定しない」を選択して**選択**を押すと、待受指定の設定が解除されます。
- 待受画面に設定された待受指定には「▶」が表示されます。
- 待受画面で**接続**を押すと、ページの先頭から表示され、通常と同様にPCサイトビューアーを操作できます。

待受指定一覧のメニューを使う

待受指定一覧画面で **待受指定を選択⇒オプション**

以下の項目から選択します。

新規作成	⇒ 切り出す範囲を指定* ⇒OK⇒OK⇒ 編集 ⇒ タイトルを入力 ⇒OK⇒ 登録 ⇒OK 表示中のページを待受指定一覧に登録
プレビュー	待受指定に登録されているページを表示
詳細	待受指定のURL、全取得容量目安、更新容量目安、更新間隔を表示
編集	⇒ 切り出す範囲を指定* ⇒OK⇒OK⇒ 編集 ⇒ タイトルを入力 ⇒OK⇒ 登録 ⇒OK
移動	⇒ 移動先を選択 ⇒ここへ⇒OK
削除	⇒ 「一件削除」、「選択削除」、「全て削除」から選択 ⇒ 選択 ⇒OK⇒OK 画面メモを削除（P.41）

*切り出す範囲を拡大／縮小するには、**拡大**または**縮小**を押します。拡大範囲を超えて**切り出す範囲を指定**を押すと、切り出す範囲が移動します。

お知らせ

- 待受指定に登録する領域の大きさを調整した場合は、サイトの内容によって意図した部分が待受画面に正しく表示されないことがあります。
- SSL/TLSや個人認証が必要なページ（パスワードで保護されたページ）は登録できない場合があります。

● PCサイトビューアーの主な操作

■ブラウジング中のキー操作について

ブラウジング中は、簡単なキー操作でPCサイトビューアーの主な機能を利用できます。各キーに割り当てられている機能は以下のとおりです。サイトやコンテンツによっては、以下に記載していないソフトキー表示になることがあります。接続したサイトやコンテンツの指示に従ってください。

キー	説明	キー	説明
	リンク先へ移動		「表示モード」の切り替え (P.236)
	スモールスクリーン (P.236) ではポインタを左右に移動*1、PCスクリーン (P.236) では左右にスクロール		お気に入り一覧を表示 (P.237)
	ポインタを移動/1行ずつスクロール		アクセス履歴一覧を表示
*2	画面を上下左右にスクロール		画像を表示するかどうかの切り替え (P.243)
	アクションメニューを表示 (P.241)		クイックジャンプ*3 (P.241)
	ブラウザメニューを表示 (P.241)		URL入力画面を表示
	ページの読み込みを中止/前のページを表示		表示中のページを入力した文字列で検索 (P.241)
	トップページを表示		各種表示設定メニューを表示 (P.243)
(1秒以上)			表示中のページをお気に入りに登録 (P.238)
	ページの切り替え (P.237)		通常表示/全画面表示を切り替え
(1秒以上)	リンク先を新しいページで表示 (P.237)		次のページを表示
	確認メッセージ画面で⇒「YES」を選択⇒ PCサイトビューアーを終了		前のページを表示
			ページの表示倍率を変更/選択モードを表示
			ページ内の文字サイズの切り替え

*1: 「機能設定」の「ポインタ」(P.242) を「OFF」に設定している場合は、画面を上下にスクロールします。

*2: 「表示モード」を「PCスクリーン」に設定した場合のみ有効です。

*3: 「表示モード」を「スモールスクリーン」に設定している場合、画面右端にクイックジャンプをしたときの目安になる小さな白いマークが表示されないことがあります。

ご注意

- ・「機能設定」の「リダイレクト」(P.242) を「ON」に設定していると、リンク先のページが存在しない場合など、無効なURLのページを表示しようとするリダイレクト先のページが自動的に表示されます。
- ・PCサイトビューアーで大容量のページを表示しようすると、確認メッセージが表示され、画面右上に「」が表示されます。この場合、ページの内容がすべて表示されていない可能性があります。また、ダウンロードしたページには通信料もかかりますのでご注意ください。次の操作を試してみることをおすすめします。
 - を押して画像を非表示にする
 - 「機能設定」の「JavaScript」を「OFF」にする (P.242)
 - アクションメニューの「ページ更新」を選択する (P.241)
 - を押して「表示モード」を切り替える

確認メッセージの表示中にを押して「」を消すか、「PCサイトビューアー設定」の「ページサイズ警告表示」(P.242) を「しない」に設定すると、次回からは表示されなくなります。

■アクションメニューについて

ブラウジング中に **アクション**

以下の項目から選択します。

前ページへ	前のページを表示
次ページへ	次のページを表示
中止	表示中のページのダウンロードを中止
ページ更新	表示中のページをダウンロードして更新
クイックジャンプ	ページの文中、末尾、先頭などにジャンプ
トップページ	トップページを表示
ページ内検索	⇒ 編集 ⇒ 検索する文字列を入力 ⇒ OK ⇒ 検索 50文字まで入力できます。 ・入力した文字列がページ内で検索されると反転表示されます。 ・ページ内検索を終了するには 中止 を押します。 ・続けて検索する場合は 次へ を押します。
コピー	Webページ上のテキストを貼り付け一覧へコピー (P.49)
リンク情報*	選択中のリンクの、リンク先のページタイトルとURLを表示
リンク一覧*	表示中のページにあるリンク一覧を表示して、選択したリンクに接続

*表示されたURLを選択中に **EX-1** を押すと、本文にURLが入力されたEメールの新規作成ができます。

■ブラウザメニューについて

ブラウジング中に **メニュー**

以下の項目から選択します。

検索ツール	検索ツールを表示
お気に入り	お気に入り一覧を表示 (P.237)
アクセス履歴	過去にアクセスしたサイト一覧を表示して、選択したサイトに接続、またはサイトを削除 (P.41)
画面メモ	画面メモ一覧を表示 (P.238)
待受指定	待受指定一覧を表示 (P.239)
URL入力* ¹	URLを入力してサイトに接続 (P.237)
画像保存	⇒ 画像を選択 ⇒ 保存 ⇒ OK サムネイル表示されたサイト上の画像を選択して保存
設定	PCサイトビューアーに関する各種設定 (P.242)
ページ情報* ²	表示中のページのタイトル、URL、ページサイズを表示
ページ切替* ³	複数のページを表示中にページを切り替え (P.237)

*¹: URLの入力で **↵** を押すと、現在表示中のページのURLが入力されます。

*²: 表示されたURLを選択中に **EX-1** を押すと、本文にURLが入力されたEメールの新規作成ができます。

*³: **↵** を押してもページを切り替えることができます。

● PCサイトビューアー設定について


待受画面で ☐ ⇒ 「PCサイトビューアー」を選択⇒ ☐ ⇒ ⇒

7 「設定」

以下の項目から選択します。

各種表示設定	PCサイトビューアーの表示に関する設定 (P.243)	
機能設定	JavaScript	⇒ 「ON」または「OFF」を選択⇒ <input type="radio"/> ⇒ JavaScriptを有効にするかどうかを設定
	Cookie	⇒ 「ON」または「OFF」を選択⇒ <input type="radio"/> ⇒ Cookieを利用するかどうかを設定
	リダイレクト*	⇒ 「ON」または「OFF」を選択⇒ <input type="radio"/> ⇒ リダイレクト先のページを表示するかどうかを設定
	リフレッシュ*	⇒ 「ON」または「OFF」を選択⇒ <input type="radio"/> ⇒ リフレッシュ・メタタグを有効にするかどうかを設定
	ログイン情報	⇒ 「ON」または「OFF」を選択⇒ <input type="radio"/> ⇒ ログイン情報を保存するかどうかを設定
	ポインタ	⇒ 「ON」または「OFF」を選択⇒ <input type="radio"/> ⇒ フォーカスにポインタを使用するかどうかを設定
	ルート証明書	⇒ ルート証明書を選択⇒ <input type="radio"/> ⇒ 「承認」または「拒否」を選択⇒ <input type="radio"/> ⇒ ※一覧表示中に「詳細」で証明書の詳細を確認できます。
各種警告表示設定	起動時警告表示	⇒ 「する」または「しない」を選択⇒ <input type="radio"/> ⇒ PCサイトビューアー起動時にパケット通信料に関する警告を表示するかどうかを設定
	待受指定警告表示	⇒ 「する」または「しない」を選択⇒ <input type="radio"/> ⇒ 待受指定設定時に通信に関する警告を表示するかどうかを設定
	全画面表示警告	⇒ 「する」または「しない」を選択⇒ <input type="radio"/> ⇒ 全画面表示にすることを通知するかどうかを設定
	ページサイズ警告表示	⇒ 「する」または「しない」を選択⇒ <input type="radio"/> ⇒ PCサイトビューアーの空メモリ容量が少なくなったことを警告するかどうかを設定
	検索ツール警告表示	⇒ 「する」または「しない」を選択⇒ <input type="radio"/> ⇒ 検索時に通信が発生することを警告するかどうかを設定
	ログイン情報警告表示	⇒ 「する」または「しない」を選択⇒ <input type="radio"/> ⇒ ログイン情報の保存を確認するかどうかを設定
起動時表示ページ	⇒ 「PCサイトビューアーメニュー」または「トップページ」を選択⇒ <input type="radio"/> ⇒ PCサイトビューアーを起動したときに表示する画面を設定	
リセット	PCサイトビューアーに関する各種設定や登録した内容をリセット (P.243)	
	Cookie リセット	⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <input type="button" value="OK"/> 保存されたすべてのCookieをリセット
	ログイン情報 リセット	⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <input type="button" value="OK"/> 保存されたすべてのログイン情報をリセット
	前回表示画面 リセット	⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <input type="button" value="OK"/> 前回表示画面のデータをリセット
	設定リセット	⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <input type="button" value="OK"/> PCサイトビューアーのすべての設定をリセット
	メモリリセット	⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <input type="button" value="OK"/> お気に入り、アクセス履歴、画面メモ、待受指定、入力履歴、Cookie、ログイン情報を削除
	初期化	⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <input type="button" value="OK"/> PCサイトビューアーのすべての設定をリセットし、お気に入り、アクセス履歴、画面メモ、待受指定、入力履歴、Cookie、ログイン情報を削除
PCサイトビューアーについて	ブラウザのバージョン情報を表示	

PCサイト
ビューアー設定画面

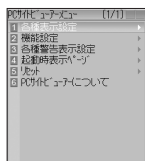










* 「リダイレクト」、「リフレッシュ」はサイトで使用される機能です。サイトの移転（URL変更）時などに、自動的に新しいURLに転送する場合などに使用されます。「リダイレクト」、「リフレッシュ」を「OFF」にすると、新しいURLへ自動的に転送されなくなります。


■表示に関する各種設定

PCサイトビューアー設定画面で 「各種表示設定」

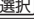以下の項目から選択します。

表示モード	⇒「スモールスクリーン」または「PCスクリーン」を選択⇒ 
全画面表示	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒  画面上部のページタイトルと画面下部のキー操作ガイドを非表示にしてページの内容を全画面に表示するかどうかを設定
画像表示	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒  ページ表示中に添付データの画像を表示するかどうかを設定
Flash表示	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒  ページ表示中にFlash®を再生するかどうかを設定
拡大縮小表示	ページの表示倍率を設定 ■表示倍率を変更する場合 ⇒表示倍率を選択⇒  ■表示する部分を選択する場合 ⇒「選択モード」を選択⇒  ⇒フォーカス枠を移動させて表示したい部分を 選択⇒ 
文字サイズ表示	⇒文字サイズを選択⇒  ページの文字サイズを設定
テーマ	⇒テーマを選択⇒  PCサイトビューアーメニューの配色を設定

各種表示設定画面

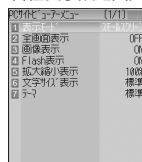

■リセットされる項目

- ：お買い上げ時の設定に戻る
－：お買い上げ時の設定に戻らない

機能名			お買い上げ時の設定	リセット種別		
				設定リセット	メモリリセット	初期化
お気に入り			登録なし	－	○	○
アクセス履歴			登録なし	－	○	○
画面メモ			登録なし	－	○	○
待受指定		待受指定データ	登録なし	－	○	○
		待受指定設定	登録なし	○	○	○
URL入力		入力履歴	登録なし	－	○	○
設定	各種表示設定	表示モード	スモールスクリーン	○	－	○
		全画面表示	OFF	○	－	○
		画像表示	ON	○	－	○
		Flash表示	OFF	○	－	○
		拡大縮小表示	100%	○	－	○
		文字サイズ表示	標準	○	－	○
		テーマ	標準	○	－	○
	機能設定	JavaScript	ON	○	－	○
		Cookie	ON	○	－	○
		リダイレクト	ON	○	－	○
		リフレッシュ	ON	○	－	○
		ログイン情報	ON	○	－	○
		ポインタ	ON	○	－	○
		ルート証明書	すべて「承認」	○	－	○
	各種警告表示設定	起動時警告表示	する	○	－	○
		待受指定警告表示	する	○	－	○
		全画面表示警告	する	○	－	○
		ページサイズ警告表示	する	○	－	○
		検索ツール警告表示	する	○	－	○
		ログイン情報警告表示	する	○	－	○

便利な機能

● アラームを設定する

アラームは10件まで登録できます。

お知らせ

- ・アラームを設定すると、待受画面に「🔔」が表示されます。
- ・電源を切っていても、指定した時刻になると自動的に電源が入りアラームが作動します。
- ・発信中や着信中に指定時刻になったときは、通話終了後にアラームが鳴動します。
- ・スケジュールアラームと同時刻に設定すると、スケジュールアラームが優先されます。

■ アラームを登録／編集する

待受画面で

1 ⇒ 「アクセサリ」を選択⇒ ⇒ 「アラーム」を選択⇒ ⇒ アラームの番号を選択⇒

以下の項目から選択します。

(アラーム時刻)	⇒時刻(24時間制)を入力⇒	
(繰り返し)	毎日	毎日、指定した時刻に鳴動
	曜日指定	⇒指定する曜日を選択⇒ で「ON」または「OFF」の選択を繰り返す⇒
	休日以外*1	休日以外の指定した時刻に鳴動
	休日*1	休日の指定した時刻に鳴動
	1回のみ	指定した時刻に1回のみ鳴動
(アラーム音)	アラーム音の設定 (P.43)	
(アラーム音量)	⇒ で音量を調節⇒	
(アラーム画像)*2	アラーム画像の設定 (P.43)	
(スヌーズ設定)	ON	⇒鳴動間隔を入力(1~10分) ⇒ 指定した鳴動間隔で、最大6回までアラームを鳴動
	OFF	スヌーズを解除
(アラーム優先)	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒ マナーモードを設定しているときでも、アラームを鳴動	
(メモ)	⇒メモを入力⇒ アラーム鳴動時、画面にメモを表示	
(バイブレーション)	以下の項目を設定し、を押します。	
	振動パターン	⇒「パターン1」、「パターン2」、「パターン3」、「メロディ運動」、「OFF」から選択⇒
	振動レベル	⇒「標準」または「強」を選択⇒
(イルミネーション)	⇒点滅パターンを選択⇒	

*1：休日はカレンダーの休日設定 (P.249) で指定できます。

*2：「 (アラーム音)」で画像を含むデータが登録されている場合は、「 (アラーム画像)」を選択できません。

アラーム一覧画面

アラーム		
01	OFF	00:00 毎日
02	OFF	00:00 毎日
03	OFF	00:00 毎日
04	OFF	00:00 毎日
05	OFF	00:00 毎日
06	OFF	00:00 毎日
07	OFF	00:00 毎日
08	OFF	00:00 毎日

2 完了

登録／編集したアラームは「ON」に設定されます。

お知らせ

- ・ アラーム一覧画面で **ON/OFF** を押すと、アラームのON/OFFを設定できます。
- ・ アラーム一覧画面で **リセット** を押し、「1件リセット」または「全件リセット」を選択すると、アラーム設定を解除できます。
- ・ アラームの設定を編集する画面で **再生** を押すと、現在のアラーム設定でアラームを再生できます。

■アラームを止める

指定した時刻になると、アラームが鳴動し、同時にアニメーションが表示されます。アラームは1分間鳴動すると止まり、待受画面に戻ります。

アラームが鳴ったら **停止**

お知らせ

- ・ スヌーズ設定中は、スヌーズ設定を解除しないと、設定した鳴動間隔で最大6回までアラームが繰り返し鳴ります。
- ・ スヌーズ設定を「ON」にしている場合、アラームを解除するには、以下の操作を行います。

アラーム鳴動中に **停止** ⇒ **解除** ⇒ **YES**

または

待受画面で **アラーム** ⇒ **アラーム**

●メモ帳を使う

メモ帳は10件まで登録できます。

■新しい内容を登録する

待受画面で **メモ帳** ⇒ **アクセサリ** を選択 ⇒ **選択** ⇒ **「メモ帳」を選択**
⇒ **選択** ⇒ **メモ番号を選択** ⇒ **編集** ⇒ **メモを入力** ⇒ **OK**


メモ帳一覧画面



■メモ帳を呼び出す

メモ帳一覧画面で **メモ番号を選択** ⇒ **表示**

メモ帳詳細画面

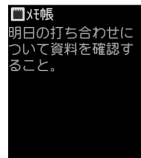

お知らせ

- ・ メモ帳一覧画面／メモ帳詳細画面で **メモ** を押すと、以下の機能が使用できます。選択できる項目は一覧画面／詳細画面で異なります。

ベタメモ登録	メモ帳をベタメモに登録 (P.246)
削除	⇒ 「1件削除」または「全件削除」を選択 ⇒ 選択 メモ帳の削除 (P.41)

- ・ メモ帳一覧画面／メモ帳詳細画面で **編集** を押すと、選択中のメモ帳を編集できます。
- ・ メモ帳に登録されている電話番号、Eメールアドレス、URLを選択すると、電話をかけたり、Eメールを送信したり、EZwebに接続したりできます (P.42)。
- ・ 待受画面で **メモ帳** を押して「メモ帳」を選択しても、メモ帳を起動できます。

● ペタメモを使う

メモ帳などの内容をペタメモに登録し、待受画面に貼り付けることができます。貼り付けた内容は、待受画面からすばやく呼び出すことができます。ペタメモは4件まで登録できます。

■ ペタメモを登録する

待受画面で

1  ⇒ **新規**

以下の項目から選択します。

メモ帳	⇒ メモを選択 ⇒  メモ帳のデータを登録
アドレス帳*1	⇒ 「Eメールアドレス」 (⇒ 「Eメール作成」 または 「デコレーションメール作成」 を選択)、 「電話番号」 、 「URL」 、 「1件登録」 から選択 ⇒  ⇒ アドレス帳を選択 ⇒  アドレス帳のデータを登録 (アドレス帳の優先順位に従った内容を表示)
スケジュール	⇒ スケジュールを選択 ⇒  スケジュールのデータを登録 (「用件」を表示)
タスクリスト	⇒ タスクリストを選択 ⇒  タスクリストのデータを登録 (「用件」を表示)
絵日記	⇒ 絵日記を選択 ⇒  絵日記のデータを登録 (「コメント」を表示)
データフォルダ	⇒ データを選択 ⇒  データフォルダ内のデータを登録 (データ名を表示)
Myスポット	⇒ Myスポットを選択 ⇒  Myスポットに登録されているGPS情報を登録 (タイトルを表示)
EZお気に入り	⇒ EZお気に入りを選択 ⇒  EZお気に入りを登録 (タイトルまたはURLを表示)
Eメール	⇒ 「新規作成」 、 「デコレーションメール作成」 、 「受信ボックス」 、 「送信ボックス」 、 「新着メール問合せ」 から選択 ⇒  Eメールメニューの項目を登録 (各項目名を表示)
Cメール	⇒ 「新規作成」 、 「受信ボックス」 、 「送信ボックス」 から選択 ⇒  Cメールメニューの項目を登録 (各項目名を表示)
機能*2	⇒ 機能を選択 ⇒  機能を登録 (機能名を表示)
メインメニュー*2	⇒ メインメニューを選択 ⇒  メインメニューまたはメインメニューから表示できる機能を登録 (メニュー名、機能名を表示)
発信履歴	⇒ 発信履歴を選択 ⇒  発信履歴を登録 (名前または電話番号を表示)
着信履歴	⇒ 着信履歴を選択 ⇒  着信履歴を登録 (名前または電話番号を表示)

*1: 電話番号やEメールアドレスが2つ以上登録されているときは、アドレス帳を選択した後、呼出項目選択画面が表示されます。登録する電話番号またはEメールアドレスを選択します。


*2: 「機能」、「メインメニュー」で、機能またはメニュー内の項目を登録したいときは、**「詳細」**を押します。ただし、一部の機能は登録できません。

2 ペタメモアイコンを選択⇒⇒「アイコン+メモ」または 「アイコンのみ」⇒で貼り付ける位置を選択⇒

ご注意

- ・アクセス制限（P.107）設定中は、ロックNo.の入力が必要な場合があります。

お知らせ

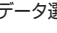- ・「データフォルダ」でデータ選択時にを押すと、データ再生や表示方法／並び順の変更、検索、詳細情報表示が行えます（P.93）。
- ・以下の機能については、機能のメニューから、「ペタメモ登録」を選択して登録することもできます。
 - メモ帳 - アドレス帳 - Myスポット - データフォルダ - 絵日記
 - スケジュール - タスクリスト - 着信履歴 - 発信履歴
- ・ペタメモアイコンについては、P.298をご参照ください。

■ペタメモの内容を呼び出す

待受画面ででペタメモを選択⇒／／／／

ペタメモ一覧画面








ご注意

- ・アクセス制限（P.107）設定中は、ロックNo.の入力が必要な場合があります。

お知らせ

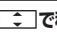- ・ペタメモ一覧画面でを押すと以下の機能が使用できます。

貼り付け位置変更	⇒  で移動させたい位置を選択⇒ 
1件削除	ペタメモの1件削除（P.41）
全件削除	ペタメモの全件削除（P.41）

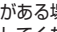- ・を押すと、ペタメモの表示／非表示を切り替えることができます。
- ・中断中の機能がある場合は、待受画面でを押すと中断中アイコンが選択されます。その場合は、を押してペタメモを選択してください。

● カレンダーの使いかた

■ カレンダーを表示する

待受画面で  ⇒ 「カレンダー」を選択 ⇒ 

ご注意

- ・ シークレット登録した予定を確認するときは、シークレットモードに設定します (P.107)。


カレンダー表示画面
(1ヶ月表示)







カレンダー表示画面
(2ヶ月表示)



■ カレンダー表示 (1ヶ月/2ヶ月) の場合

以下の操作で表示したい日付にカーソル (□) を移動し、 を押すと1日表示になります。

	1日前／後に移動
	前／次の週の同じ曜日に移動
 / 	1ヶ月表示：前／次の月の同じ日 (ない場合は月末) に移動 2ヶ月表示：2ヶ月前／後の同じ日 (ない場合は月末) に移動

お知らせ

- ・ 当日は色つきで表示されます。アドレス帳で設定した誕生日、スケジュール、未チェックのタスクリスト、EZテレビ (ワンセグ) の視聴予約が登録されている日付に登録マークが表示されます。
- ・ 日付を選択すると、登録内容がカレンダーの下部に表示されます。開始／終了日時が過ぎたスケジュールや期限日時が過ぎたタスクリストは文字色を変更して表示されます。

■ 一覧表示の場合

表示切替で「一覧表示」を選択したときに表示されます。

以下の操作で表示したい日付を選択し、 を押すと1日表示になります。

	1日前／後に移動
 / 	前／次のページを表示

一覧表示画面








お知らせ


- ・ アドレス帳で設定した誕生日、スケジュール、未チェックのタスクリストが登録されている日は、アイコンが1日につき最大6個まで表示されます。

■ 1日表示の場合

以下の操作で表示したい項目にカーソルを移動し、 を押すと内容表示画面が表示されます。

	項目の選択
 /  /  / 	前／次の予定登録日に移動

1日表示画面

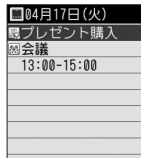

お知らせ

- ・ チェック済のタスクリストは表示されません。
- ・ 未チェックのまま期限日時が過ぎたタスクリストは、文字色を変更して表示されます。

■カレンダーのメニューを使う

カレンダー表示／一覧表示画面で **メニュー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は選択している項目により異なります。



スケジュール一覧	登録されているスケジュールをすべて表示
タスクリスト一覧	登録されているタスクリストをすべて表示
誕生日一覧	アドレス帳に登録されている誕生日をすべて表示
表示切替	⇒「1ヶ月表示」、「2ヶ月表示」、「一覧表示」から選択⇒ 選択 カレンダー表示画面（1ヶ月／2ヶ月）／一覧表示画面の表示切替
日付指定	⇒年月日を入力⇒ OK 指定した日付のカレンダー表示画面（1ヶ月／2ヶ月）／一覧表示画面を表示
登録件数確認*1	⇒「スケジュール」、「タスクリスト」、「休日設定」から選択⇒ 選択 スケジュール、タスクリスト、休日設定の登録件数を確認
休日設定*2	⇒日付または曜日を 選択 ⇒ 変更 ⇒ 完了 選択した曜日または日付を休日として設定
バタメモ登録	スケジュール／タスクリストをバタメモに登録（P.246）
全件削除*3	登録されているスケジュール／タスクリストをすべて削除（P.41）
シークレット時設定	⇒ロックNo.を入力⇒ OK 一時的なシークレットモードの設定（カレンダーを終了するとシークレットモードを解除）

*1：シークレットモード設定中は、スケジュールのシークレット登録件数が表示されます。

*2：一覧表示画面から設定／解除するときは、表示が一時的にカレンダー表示画面になります。

*3：「全件削除」しても誕生日は削除されません。

お知らせ

- ・チェック済みと未チェックのタスクリストはアイコンで確認できます。
例：カテゴリ「仕事」の場合
：チェック済み ：未チェック
- ・未チェックのまま期限が過ぎたタスクリストは、文字色を変更して表示されます。
- ・誕生日一覧画面で**詳細**を押すと、登録されているアドレス帳が表示されます。
- ・休日を設定する画面で**リセット**を押し「1ヶ月リセット」、「1年リセット」、「全リセット」から選択すると、休日設定を解除できます。

スケジュール 一覧画面

スケジュール
会議 04/17 13:00-15:00
打ち合わせ 04/17 15:00-16:00
映画 04/18 10:00-12:00
ショッピング 04/19 11:00-16:00

タスクリスト 一覧画面

タスクリスト
プレゼント購入
議事録提出

誕生日一覧画面

誕生日
01/08 携帯一郎
02/02 携帯二郎
05/03 松岡〇子
05/03 田中〇太郎
06/03 携帯三郎
07/24 携帯四郎
09/13 後藤△二
10/06 竹本☆吉

スケジュール／タスクリストを選択したときのメニューを使う

1日表示／スケジュール一覧画面／タスクリスト一覧で **スケジュールまたはタスクリストを選択**⇒**メニュー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は表示している画面や選択している項目により異なります。

チェック*1	タスクリストにチェックを付加または解除	
編集	スケジュール (P.251) / タスクリスト (P.253) の編集	
Eメール添付*2	スケジュール／タスクリストを添付したEメールの新規作成 (P.116)	
データフォルダへコピー／microSDへコピー	1日表示画面の場合、選択画面は表示されず1件コピーを行う	
	1件コピー	スケジュール／タスクリストを1件ずつコピー
	選択コピー	⇒スケジュール／タスクリストを選択⇒ 選択 *3を繰り返す⇒ 確定
	全件コピー*4	スケジュール／タスクリストを全件コピー
赤外線送信	スケジュール／タスクリストを、赤外線通信に対応した機器へ送信 (P.234)	
表示内容変更	未チェック表示	チェックが付いていないタスクリストの表示
	チェック済み表示	チェックが付いているタスクリストの表示
	全て表示	タスクリストをすべて表示
バタメモ登録	スケジュール／タスクリストをバタメモに登録 (P.246)	
削除	⇒「1件削除」、「1日削除」、「昨日以前削除」、「全件削除」から選択⇒ 選択 スケジュールの削除 (P.41)	
	⇒「1件削除」、「1日削除」、「チェック済み削除」、「全件削除」から選択⇒ 選択 タスクリストの削除 (P.41)	
シークレット時設定	⇒ ロックNo.を入力 ⇒ OK 一時的なシークレットモードの設定 (カレンダーを終了するとシークレットモードは解除)	

*1: チェック済みタスクリストの場合は、「チェック解除」と表示されます。ただし、1日表示画面ではチェック済みタスクリストは表示されません。

*2: 一覧表示からは1件／複数件の選択ができます。

*3: 選択を解除するには**解除**を押します。

*4: 「データフォルダへコピー」の場合表示されません。

ご注意

- ・ 繰り返し設定されているスケジュールを「1件削除」すると、再度、確認画面が表示されます。

お知らせ

- ・ データフォルダまたはmicroSDカードへコピーすると、ファイル名は「用件」＋「mmdd (開始日付、期限日付)」となります。
※用件が登録されていない場合、または絵文字のみの場合は、「用件」の代わりに「スケジュール」または「タスクリスト」と登録されます。
※期限日時が登録されていないタスクリストの場合は、「用件」となります。
- ・ データフォルダへコピー時に同じファイル名がデータフォルダにあると、上書きの確認画面が表示されます。上書きしない場合はファイル名の日付の後に3桁の通し番号 (001～999) が入ります。
- ・ カテゴリが「仕事」、「プライベート」、「学校」、「休み」、「会議」、「旅行」以外の場合は「その他」としてコピーされます。

■スケジュールを登録／編集する

スケジュールに予定を100件まで登録できます。アラーム設定を行うと設定時刻にアラームを鳴らし、スケジュールを表示できます。また、他の人に知られたくないスケジュールはシークレット登録できます。

待受画面で


1 ⇒ 「カレンダー」を選択 ⇒ ⇒ ⇒
 「スケジュール登録」

以下の項目から選択します。

(用件)	⇒用件を入力⇒ ⇒カテゴリを選択⇒
(開始／終了日時)	⇒開始日時を入力⇒ ⇒終了日時を入力⇒
(繰り返し)	予定の繰り返し方法の設定 (P.251)
(場所)	⇒場所を入力⇒
(詳細)	⇒詳細を入力⇒
(URL)	⇒URLを入力⇒
(アラーム設定)	アラームの設定 (P.252)
(シークレット登録*)	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒

*ベタメモに登録しているスケジュールのシークレットを「ON」にすると、ベタメモ登録を解除する確認画面が表示されます。

スケジュール登録画面

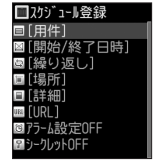

2 完了

ご注意

- ・シークレット登録したスケジュールを確認・編集するときは、シークレットモードに設定します (P.107)。

お知らせ

- ・日時を設定する画面で を押すと、終日設定になります。日時設定に戻すときは、 を押します。

予定の繰り返しを設定する

スケジュール登録画面で 「繰り返し」を選択 ⇒ ⇒ 「毎日」、 「毎週」、 「毎月」、 「毎年」、 「なし」から選択

以下の項目から選択します。「なし」を選択した場合は表示されません。

無制限	無制限に繰り返す
回数指定	⇒繰り返し回数 (01～99回) を入力⇒ 繰り返し回数の設定

スケジュールアラームを設定する

スケジュール登録画面で「 アラーム設定OFF」を選択⇒編集⇒1「ON」⇒アラーム日時を入力⇒OK

以下の項目から選択します。

(アラーム音)	アラーム音の設定 (P.43)
(アラーム音量)	⇒で音量を調節⇒OK
(アラーム優先)	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒OK マナーモードを設定しているときでもアラームを鳴動
(バイブレータ)	振動パターン ⇒「パターン1」、「パターン2」、「パターン3」、「メロディ連動」、「OFF」から選択⇒OK
	振動レベル ⇒「標準」または「強」を選択⇒OK
(イルミネーション)	⇒点滅パターンを選択⇒OK

お知らせ

- ・アラーム設定を「ON」に設定中は、スケジュール一覧画面に設定した日時が表示されます。また、待受画面には「」が表示されます。
- ・電源を切っていても、指定した時刻になると自動的に電源が入りアラームが作動します。
- ・発信中や着信中に指定時刻になったときは、通話終了後にアラームが鳴動します。
- ・アラームを止めるには、OKを押します。
- ・指定時刻になると、アニメや動画ファイル設定中はアラーム停止まで表示します。アラーム音や振動は開始後約60秒で止まり、スケジュールお知らせ画面を表示します。
- ・アラームを止めると、スケジュールの詳細内容が表示されます。アラームが自動的に止まった場合は、スケジュールお知らせ画面で確認を押すと詳細内容が表示されます。
- ・以下のときは、アラーム作動中やアラーム停止時に「スケジュール時刻です」と表示されます。
 - シークレット登録しているスケジュールのとき
 - スケジュール制限 (P.107) を設定しているとき

スケジュールを確認する

待受画面で⇒「カレンダー」を選択⇒選択⇒日付を選択⇒選択⇒スケジュール内容表示画面

スケジュールを選択⇒詳細

お知らせ

- ・スケジュール内容表示画面で編集を押すと、スケジュールを編集できます。

スケジュール
 会議
 2007/04/17 13:00
 2007/04/17 15:00
 第一会議室
 アラーム設定OFF
 シークレットOFF

スケジュールのメニューを使う

スケジュール内容表示画面で メニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目は表示している画面や選択している項目により異なります。

Eメール添付	スケジュールデータを添付したEメールの新規作成 (P.116)
データフォルダへコピー	スケジュールの内容をデータフォルダにコピー
microSDへコピー	スケジュールの内容をmicroSDカードにコピー
赤外線送信	スケジュールを赤外線通信に対応した機器へ送信 (P.234)
ベタメモ登録	スケジュールをベタメモに登録 (P.246)
1件削除	表示しているスケジュールの削除 (P.41)

お知らせ

- ・スケジュール一覧画面でのメニューについてはP.250をご参照ください。

■タスクリストを登録／編集する

タスクリストは50件まで登録できます。

待受画面で

1  ⇒ 「カレンダー」を選択⇒  ⇒  ⇒ 2  「タスクリスト登録」

以下の項目から選択します。


 (用件)	⇒ 用件を入力⇒  ⇒ カテゴリを選択⇒ 
 (期限日時)	⇒ 期限日時を入力⇒ 

2  完了

■タスクリストを確認する

待受画面で  ⇒ 「カレンダー」を選択⇒  ⇒ 日付を選択⇒  ⇒ タスクリストを選択⇒  詳細

タスクリスト
内容表示画面

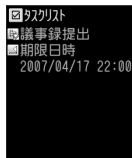

お知らせ

- ・ タスクリスト内容表示画面で  を押すと、タスクリストを編集できます。

タスクリストのメニューを使う

タスクリスト内容表示画面で  メニュー

以下の項目から選択します。

チェック／チェック解除	タスクリストにチェックを付加または解除
Eメール添付	タスクリストデータを添付したEメールの新規作成 (P.116)
データフォルダへコピー	タスクリストの内容をデータフォルダにコピー
microSDへコピー	タスクリストの内容をmicroSDカードにコピー
赤外線送信	タスクリストを赤外線通信に対応した機器へ送信 (P.234)
ベタメモ登録	タスクリストをベタメモに登録 (P.246)
1件削除	表示しているタスクリストの削除 (P.41)

お知らせ

- ・ タスクリスト一覧画面でのメニューについては、P.250をご参照ください。

● Myスケジュールを使う

Myスケジュールは、予定や日記などのスケジュールデータをカレンダーの日付ごとに管理するEZアプリ(BREW®)です。スケジュールデータはネットワーク上のストレージサーバに保存したり、そこから読み出ししたりすることができます。また、Myスケジュールは、天気情報や情報提供サイトからのお知らせ情報を取得することもできます。Myスケジュールにはスケジュールデータを最大200件まで登録できます。Myスケジュールアプリがない場合は、ダウンロード画面が表示されます。画面の指示に従ってMyスケジュールアプリをダウンロードしてください。ダウンロードにはパケット通信料がかかります。

■ Myスケジュールを表示する

待受画面で

1 ⇒ 「Myスケジュール」を選択 ⇒ ⇒ 「OK」を選択 ⇒ ⇒ 「OK」を選択 ⇒ ⇒

カレンダーが表示されます。

日付を選択すると、登録したスケジュールデータが一覧で表示され、その日の予定総数、登録している項目を示すアイコン類、天気アイコン、情報サイトからのお知らせ情報、予定のタイトルとアイコンなどが表示されます。アドレス帳に誕生日として登録している日付には、誕生日アイコンが表示されます。

カレンダー表示中は以下の操作ができます。

	前後の月に切り替え
	週表示に切り替え
	選択している日付に登録されているスケジュールデータの内容を表示
	選択している日付に登録されているスケジュールデータの表示／非表示を切り替え

2 日付を選択 ⇒

でタブを切り替えて、以下の項目を表示できます。

予定	情報サイトからの お知らせ	⇒ ⇒ 「OK」を選択 ⇒ 情報サイトに接続
	誕生日	⇒ ⇒ 「メールをする」または「電話をする」を選択 ⇒ 誕生日が登録されているアドレス帳のメールアドレスにEメールを送信／ 電話番号に電話を発信
	予定	⇒ 予定の内容を表示 ・ URLを選択して を押すと、EZwebに接続します。
日記	登録した日記の内容や画像を表示 ・ URLを選択して を押すと、EZwebに接続します。	
アルバム	「Myアルバム投稿」(P.255) で登録した画像を表示	
(天気アイコン)	「天気エリア設定」(P.255) で設定した地域の天気を表示	

お知らせ

- ・ Myスケジュールのカレンダーで表示できるのは、2000年1月から2099年12月までです。
- ・ 「メモリリセット」、「EZアプリリセット」、「オールリセット」を行うと、Myスケジュールは削除されます。本アプリを削除した場合、ストレージサーバに保存していない登録内容は引き継がれませんので、ご注意ください。

■Myスケジュールのメニューを使う

Myスケジュール各画面で

メニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

情報更新	最新のスケジュールデータをカレンダーとストレージサーバに反映	
新規作成	予定	⇒「 ・ 」で「基本」／「詳細」タブを切り替え⇒ ☰ で項目を選択⇒ 選択 ⇒内容を入力⇒ OK または 選択 ⇒ 登録 ⇒「はい」を選択⇒ 選択
	日記	⇒「 ・ 」で「基本」／「詳細」タブを切り替え⇒ ☰ で項目を選択⇒ 選択 ⇒内容を入力⇒ OK または 選択 ⇒ 登録 ⇒「はい」を選択⇒ 選択 ・日記に登録できる画像は、データフォルダの「フォトフォルダ」、「グラフィックフォルダ」に保存されている著作権保護なしの「.jpg」データです。画像のサイズは「壁紙240×320」以下です。 ・日記を登録すると、カレンダーに日記アイコンが表示されます。
	メモ	⇒「 ・ 」で「基本」／「詳細」タブを切り替え⇒項目を選択⇒ 選択 ⇒内容を入力⇒ OK ⇒ 登録 ・メモを登録すると、登録したメモのタイトルとアイコンがメモ一覧に表示されます。
	Myアルバム投稿	⇒「 ・ 」で「基本」／「詳細」タブを切り替え⇒項目を選択⇒ 選択 ⇒内容を入力⇒ OK ⇒ 投稿 ⇒ OK を選択⇒ 選択 アルバムに画像を登録 ・アルバムに登録できる画像は、データフォルダの「フォトフォルダ」、「グラフィックフォルダ」に保存されている著作権保護なしの「.jpg」データです。画像のサイズは「壁紙240×320」以下です。 ・アルバムに画像を登録すると、カレンダーにカメラアイコンが表示されます。
編集	登録したスケジュールデータを編集	
削除	選択しているスケジュールデータを削除	
休日設定／休日解除	選択した日付を休日に設定／解除	
その日のメール	ストレージサーバに保存されているその日のメールの一覧を表示	
日記一覧	⇒ 日記を選択 ⇒ 選択 登録した日記の一覧を表示。日記を選択すると、その内容を表示。 ・日記のコンテンツ表示画面でURLを選択して 選択 を押すと、EZwebに接続します。	
メモ一覧	⇒ メモを選択 ⇒ 選択 登録したメモの一覧を表示。メモを選択すると、その内容を表示。 ・メモのコンテンツ表示画面でURLを選択して 選択 を押すと、EZwebに接続します。	
Myページ	EZブラウザを起動し、au My Pageのトップ画面を表示	
各種設定	月／週表示設定	⇒「月表示」または「週表示」を選択⇒ 決定 Myスケジュール起動時のカレンダー画面の表示形式を設定
	天気エリア設定	天気を表示するエリアを設定
	配色パターン設定	⇒ 色パターンを選択 ⇒ 決定
	カレンダー開始曜日設定	⇒「日曜日始まり」または「月曜日始まり」を選択⇒ 決定 カレンダーの週の始まりの曜日を設定
	履歴削除設定	タイトル入力履歴、場所入力履歴、URL入力履歴、My地点、情報更新の初期化を削除
	通信確認画面設定	⇒「通信する毎に確認する」または「毎回を確認しない」を選択⇒ 決定 ネットワーク接続を確認するかどうかを設定
	読み込み	データフォルダの「PIM情報」フォルダに保存されているvCalendarデータを選択し、Myスケジュールにコピー
	書き出し	Myスケジュールの選択した日付に登録されているデータを、データフォルダの「PIM情報」フォルダにコピー
	アプリバージョン情報	バージョン情報を表示
アプリ終了	Myスケジュールを終了	

便利な機能

● 絵日記を使う

絵日記は250件まで登録できます。

■ 絵日記を登録する


待受画面で

- 1 ⇒ 「アクセサリ」を選択 ⇒ ⇒ 「絵日記」を選択 ⇒ ⇒ 「新規」⇒ で日付欄を選択 ⇒ ⇒ 日付を入力 ⇒ ⇒ で天気欄を選択 ⇒

以下の項目から選択します。

晴れ	くもり	雨	晴れ時々曇り
雪	かみなり	台風	

日付欄 画像添付欄

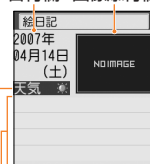

コメント欄
天気欄

- 2 で画像添付欄を選択 ⇒

以下の項目から選択します。

データフォルダ	⇒ データを選択 ⇒ データフォルダのデータを添付
microSD	⇒ データを選択 ⇒ microSDカードのデータを添付
フォト撮影	絵日記作成中にフォトを撮影して添付 (P.76)
ムービー撮影	絵日記作成中にムービーを録画して添付 (P.83)

- 3 でコメント欄を選択 ⇒ ⇒ コメントを入力 ⇒ ⇒

■ 絵日記を表示する

待受画面で

- ⇒ 「アクセサリ」を選択 ⇒ ⇒ 「絵日記」を選択 ⇒

■ カレンダー表示の場合

絵日記が登録されている日付に登録マークが表示されます。

以下の操作で表示したい絵日記の日付にカーソル (□) を移動し、 を押すと詳細表示になります。

	1日前/後に移動
	前/次の週の同じ曜日に移動
	前/次の月の同じ日(ない場合は月末)に移動

カレンダー表示画面




■ 一覧表示の場合

「一覧表示」を選択したときや、カレンダー表示画面で選択した日付に複数の絵日記が登録されていたときに表示されます。

以下の操作で表示したい絵日記を選択し、 を押すと詳細表示になります。


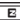

	絵日記の選択
	前/次のページを表示


一覧表示画面

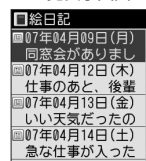

■詳細表示の場合

詳細表示画面

 / 	1つ前/後の絵日記を表示
	画像の再生

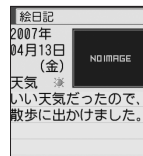



■絵日記のメニューを使う






カレンダー表示/一覧表示/詳細表示画面で 


以下の項目から選択します。

■カレンダー表示の場合（選択できる項目は日付に登録された内容により異なります）


一覧表示	一覧表示に切り替え
日付指定	⇒年月日を入力⇒ 
ベタメモ登録	絵日記をベタメモに登録（P.246）
削除	⇒「1日削除」、「選択削除」、「全件削除」から選択⇒  絵日記の削除（P.41）

■一覧表示/詳細表示の場合（選択できる項目は画面により異なります）

Eメール添付	1件選択*2	絵日記データを1件添付したEメールの新規作成（P.116）
	複数件選択*1*2	⇒添付したい絵日記を選択⇒  *2を繰り返す⇒ 
編集	絵日記の編集（P.258）	
カレンダー表示	カレンダー表示に切り替え	
データフォルダへコピー/ microSDへコピー	詳細表示画面の場合、選択画面は表示されず1件コピーを行う	
	1件コピー	選択している絵日記のコピー
	選択コピー	⇒コピーしたい絵日記を選択⇒  *2を繰り返す⇒ 
	全件コピー*4	絵日記を全件コピー
ベタメモ登録	ベタメモに登録（P.246）	
1日削除	表示している絵日記の削除（P.41）	
削除*5	⇒「1日削除」、「選択削除」、「全件削除」から選択⇒  絵日記の削除（P.41）	

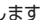*1：選択した絵日記に画像が含まれている場合は、画像をEメール添付するかどうかの選択画面が表示されます。添付する場合は「YES」を選択し  を押します。

*2：詳細表示の場合、1件/複数件選択画面は表示されず、Eメール作成画面が表示されます。

*3：選択を解除するには  を押します。

*4：「データフォルダへコピー」の場合は選択できません。

*5：詳細表示の場合は、「1日削除」になります。

お知らせ

- データフォルダまたはmicroSDカードへコピーすると、ファイル名は「絵日記」＋「mmdd（絵日記の日付）」となります。
- データフォルダへコピー時と同じファイル名がデータフォルダにあると、上書きの確認画面が表示されます。上書きしない場合はファイル名の日付の後に3桁の通し番号（001～999）が入ります。
- 選択コピー、全件コピー時に画像データの含まれる絵日記がある場合は、画像データもコピーするかどうかの確認画面が表示されます。

絵日記を編集する

一覧表示画面で

1 [メニュー] ⇒ 「編集」を選択⇒ [選択]

■ 日付欄、天気欄、コメント欄を編集する場合

[↑↓] で編集したい項目を選択⇒ [編集] ⇒ 日付、天気、コメントを編集⇒ [OK]

■ 画像添付欄を編集する場合

[↑↓] で画像添付欄を選択⇒ [編集]

以下の項目から選択します。

変更する	データフォルダ	⇒データを選択⇒ [OK] データフォルダのデータを添付
	microSD	⇒データを選択⇒ [OK] microSDカードのデータを添付 (P.91)
	フォト撮影	フォトを撮影して添付 (P.76)
	ムービー撮影	ムービーを録画して添付 (P.83)
解除する	添付した画像の解除	

2 [完了] ⇒ [1] 「YES」

お知らせ

・ 詳細表示画面で [編集] を押しても、絵日記を編集できます。

● 自分の声を録音する (Myボイスメモ)

音や自分の声を約10秒間まで録音して、データフォルダに保存します。

[待受画面で] [CLEAR] ⇒ [3] 「Myボイスメモ」 ⇒ [録音] ⇒ [開始] で録音開始
⇒ [終了] または約10秒経過で録音終了⇒ [保存]

録音終了後、保存する前に以下の操作が行えます。

[再生]	録音した内容の確認	
[メニュー]	やり直し	Myボイスメモ録音のやり直し (録音したMyボイスメモを破棄)
	保存せずに終了	録音したMyボイスメモを保存しないで終了

Myボイスメモ
一覧画面



■ Myボイスメモを再生する

Myボイスメモ一覧画面で Myボイスメモを選択⇒ [再生]

再生終了後、Myボイスメモ一覧画面に戻ります。

■ Myボイスメモ一覧画面のメニューを使う

Myボイスメモ一覧画面で [メニュー]

以下の項目から選択します。

Eメール添付	Myボイスメモを添付したEメールの新規作成 (P.116)
削除	⇒ 「1件削除」または「全件削除」を選択⇒ [選択] Myボイスメモの削除 (P.41)

● 電卓を使う

待受画面で ⇒ 「アクセサリ」を選択⇒ ⇒ 「電卓」を選択⇒ ⇒
ダイヤルキーと以下のキーを使用して計算（10桁まで）

	+（たし算）		=（計算結果を表示）		MR（メモリー値の表示）
	-（ひき算）		C（クリア（「8+9」と入力時は「9」「+」「8」の順にクリア））		.（小数点を入力）
	×（かけ算）		%（パーセント計算）		
	÷（わり算）		M+（メモリーに加算）		

■ 割り勘計算をする

グループでまとめて支払ったお勘定の1人あたりの支払額を計算します。
1グループ99人、5グループまで計算できます。

電卓画面で ⇒ 金額を入力⇒ ⇒ 人数と割合を入力⇒

ご注意

- ・割合の合計は10割にしてください。10割にならない場合は、計算できません。

お知らせ

- ・入力は999,999円までです。
- ・100円未満は切り上げて計算し、入力金額との差分（余り）が画面下部に表示されます。

● 自分の電話番号やEメールアドレスを確認する（プロフィール）

待受画面で ⇒ ⇒

プロフィール
詳細画面

ご注意

- ・au ICカードが挿入されていない場合やお客以外のau ICカードが挿入されている場合、au ICカード（UIM）エラーと表示されます。プロフィール画面が表示されますが、「電話番号1」、「Eメールアドレス1」、「ICCID」は表示されません。お客様のau ICカードを挿入し、電源を入れ直してください。



お知らせ

- ・待受画面で を押して を押しても、プロフィールを呼び出せます。

■ プロフィールを編集する

プロフィール詳細画面で

1 ⇒ 「編集」を選択⇒

以下の項目から選択して編集します。入力の詳細についてはP.50をご参照ください。

（名前）	（読み）	（電話番号2～3）	（Eメールアドレス2～3）	（住所）
（GPS情報）	（URL）	（血液型）	（誕生日）	（星座）
（趣味）	（メモ）	（画像）		

2


ご注意

- ・「電話番号1」、「Eメールアドレス1」は編集できません。

■プロフィール詳細画面のメニューを使う

プロフィール詳細画面で **項目を選択** → 

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

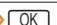特番付加	電話番号2または電話番号3の番号に特番を付加して電話をかける (P.33)
Cメール作成	電話番号2または電話番号3を宛先に指定したCメールの新規作成 (P.138)
ハローお誘い	電話番号2または電話番号3をお誘いしてHello Messengerを起動 (P.147)
Eメール作成	Eメールアドレス2またはEメールアドレス3を宛先に指定したEメールの新規作成 (P.116)
デコレーションメール作成	Eメールアドレス2またはEメールアドレス3を宛先に指定したデコレーションメールの新規作成 (P.119)
EZwebで接続	URLに登録している情報サイトにEZwebで接続 (P.152)
GPSメール作成	プロフィールに登録しているGPS情報を添付したEメールの新規作成 (P.116)
編集	プロフィールの編集 (P.259)
GPS情報	プロフィールに登録しているGPS情報の表示、更新、削除 (P.51)
Eメール添付	プロフィールを添付したEメールの新規作成 (P.116)
赤外線送信	プロフィールを赤外線通信に対応した機器へ送信 (P.234)
Myスポットへ登録	プロフィールに登録しているGPS情報をMyスポットに登録 (P.186)
リセット	⇒ 「YES」を選択 →  プロフィールに登録した内容をお買い上げ時の状態に戻す
一括送出	通話中にブッシュ信号として送信 (P.51)

● EZwebの料金照会を使う (料金照会)

EZweb契約要

EZwebの料金照会ページに接続し、ご利用状況の目安を確認できます。お買い上げ時にお申し込みされなかった方はauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、初期設定をされていない場合には、初期設定を行う必要があります (P.26)。

待受画面で  ⇒  ⇒  ⇒ 

● 通話時間と料金を表示する (時間／料金目安)

最後にかけた電話の通話時間と料金 (前回時間／料金)、今までにかけた電話の通話時間と料金 (累積時間／料金) の目安を表示します。

待受画面で  ⇒  ⇒ 

お知らせ

- ・ ご加入の料金プランによっては倍率設定が必要です (P.261)。
- ・ 前回通話時間は9時間59分59秒で、累積通話時間は999時間59分59秒まで表示します。超えた場合は0秒に戻ります。
- ・ 前回通話／累積通話料金は9,999,999円まで表示します。超えた場合は0円に戻ります。
- ・ 以下のような場合、通話料は表示されません。
 - 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
 - Eメールを送受信またはCメールを送信した場合
 - 通話料無料の電話番号へ発信した場合
 - 電波の弱い地域などで、料金情報を受信できなかった場合
- ・ 「前回時間／料金」と「累積時間／料金」をそれぞれ「0秒／0円」にリセットするには、以下の操作を行います。

時間／料金目安画面で  ⇒ **ロックNo.を入力** ⇒ 

時間／料金目安画面

時間／料金目安	NI2
前回時間／料金 (目安)	24秒 10円
累積時間／料金 (目安)	24秒 10円

● 通話料金表示を設定／解除する（通話料金表示）

こちらからかけた電話の終了後に通話料の目安を表示します。

待受画面で ⇒ 1 ⇒ 3 ⇒ 1 「ON」 または 2 「OFF」

● 通話料金のレートを設定する（通話料金レート）

ご契約時の内容に従って通話料の倍率を設定すると、通話料の目安がご契約の料金プランに対応した倍率で表示されます。0.1～9.9倍の間で設定します。「時間／料金目安」、「通話料金表示」で表示される料金に適用されます。

待受画面で ⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ OK ⇒ 通話料金レートを設定 ⇒ OK

ご注意

- ・表示される通話料は、各種割引適用前の金額です。
- ・国際電話、Cメール、EZwebなどのご利用分は表示されません。
- ・通話料の目安は、変更になることがあります。
- ・通話料金レートが適用されるのは、通話料金レート設定後の料金発生時からです。通話料金レート設定前に表示されていた時間／料金目安、通話料金表示は変更されません。

お知らせ

- ・通話料金レートについて、各料金プランの設定倍率は以下のとおりです。

ご加入の料金プラン	設定倍率	ご加入の料金プラン	設定倍率
プランLL	1.5倍	コミコミデタイムWIN	
プランL	1.2倍	主に平日昼間にau電話にかけられるお客様	1.0倍
プランM	1.4倍	主に平日昼間にau電話以外にかけられるお客様	1.5倍
プランS	1.6倍	主に夜間・土日にご利用になるお客様	3.0倍
プランSS	2.0倍	デタイムプランWIN	
		主に平日昼間にご利用になるお客様	2.0倍
		主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様	4.8倍

● パケット通信量を確認する（PCサイト通信量目安）

PCサイトビューアー（P.235）で使用したパケット送受信量の目安を表示します。

待受画面で ⇒ 1 ⇒ 5

お知らせ

- ・パケット送受信量は9,999,999KByteまで表示します。超えた場合は最大値が維持され、リセットするまでOKByteには戻りません。
- ・パケット送受信量を「OKByte」にリセットするには、以下の操作を行います。

PCサイト通信量目安画面で ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ OK

PCサイト
通信量目安画面

PCサイト通信量 目安
パケット送受信量 (目安)
134KByte

便利な機能

● EZwebの各種申込ページにアクセスする（各種申込）

EZwebの各種申込ページにアクセスし、料金プランやオプションサービスなどの確認や変更を行うことができます。ご利用にはEZwebご利用のお申し込みが必要です。お買い上げ時にお申し込みされなかった方はauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、初期設定をされていない場合には、初期設定を行う必要があります（P.26）。

待受画面で ⇒ 1 ⇒ 6 ⇒ OK

● エニーキーアンサーを設定／解除する

電話がかかってきたとき、**0**～**9**、**#**、*****、**E**のいずれかのキーを押して電話を受けることができます。または、エニーキーアンサーを解除して、*****のみで電話を受けるようにすることができます。

待受画面で **■** ⇒ **6** ⇒ **2** ⇒ **1** 「ON」 または **2** 「OFF」

お知らせ

- ・ 着信開始から約3秒たつと、エニーキーアンサーができます。

● 着信時にフリップを開いたときの動作を設定する（着信オープン設定）

電話がかかってきたときやEメール、Cメール、お知らせ受信を受信したときに、フリップを開くだけで電話を受けたり、着信音を消音にしたり、バイブレータが振動したりするように設定します。

待受画面で **■** ⇒ **6** ⇒ **4**

以下の項目から選択します。

状態継続	フリップを開いても状態を継続
着信応答	着信中の電話を応答（Eメール、Cメール、お知らせ受信を受信した場合は「状態継続」）
サイレント	着信音が消音になり振動も停止
サイレント+バイブ	着信音が消音になり振動を開始

● イヤホン接続時の設定をする（イヤホン設定）

au Music Playerなどで使用するステレオイヤホン（試供品）（マイクなしイヤホン）や通話用のイヤホン（マイク付きイヤホン）（別売）を接続した場合の設定をします。イヤホンを使用する場合は、イヤホンの種類を正しく設定してください。

待受画面で **■** ⇒ **2** ⇒ **8**

以下の項目から選択します。

イヤホン種類	マイクなし	付属のステレオイヤホン（試供品）やマイクなしのイヤホンを使用する場合
	マイクつき	通話用のマイク付きイヤホン（別売）を使用する場合
音出力先	イヤホン+スピーカー	イヤホンと、MEDIA SKINのスピーカーから音を出力
	イヤホンのみ	イヤホンのみから音を出力
オート着信	ON	⇒ 応答時間（01～16秒）を入力 ⇒ OK 電話がかかってきてから自動応答するまでの時間を設定
	OFF	オート着信を解除



ご注意

- ・ 「イヤホン種類」の「マイクつき」を設定中にマイクなしイヤホンを接続すると、集音できないのでご注意ください。
- ・ 通話用のイヤホンで電話番号を入力せずに発信操作を行うと、アドレス帳No.999に発信します（P.35）。

● 指定時刻に電源を入れる／切る（オートパワーオン／オートパワーオフ）

待受画面で  ⇒  ⇒  「オートパワーオン」または  「オートパワーオフ」

以下の項目から選択します。

日時指定	⇒年月日と時刻（24時間制）を入力⇒  電源をオン／オフする日時の設定
毎日	⇒時刻（24時間制）を入力⇒  電源をオン／オフする時刻（毎日）の設定
OFF	オートパワーオンまたはオートパワーオフの解除

ご注意


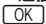




- ・「オートパワーオン」と「オートパワーオフ」は同時刻に設定できません。
- ・「オートパワーオフ」と「アラーム」を同時刻に設定すると、アラーム鳴動時間経過後、電源が切れます。


● 外部機器とデータを送受信する（データ転送モード）

データフォルダに保存されているデータやPIM機能（アドレス帳やカレンダー）のデータを、USBケーブルで接続した外部機器と送受信できます。接続方法などについては、お使いの外部機器の説明書をご参照ください。

待受画面で  ⇒  ⇒  ⇒ USBケーブルでMEDIA SKINをパソコンなどと接続

以下の項目から選択します。

ファイル送信	1件送信	⇒送信するデータを選択⇒  ⇒データを送信⇒「継続」または「終了」を選択⇒ 
	全件送信	⇒「YES」を選択⇒ 
ファイル受信*	⇒データリスト表示後、受信したいデータを選択⇒データを受信⇒「継続」または「終了」を選択⇒ 	
PIMデータ送信	⇒「アドレス帳」、「スケジュール」、「タスクリスト」から選択⇒  ⇒「YES」を選択⇒ 	
PIMデータ受信	アドレス帳、スケジュール、タスクリストの全登録データを送信／受信	

*全件受信は「ファイル受信」で、データリスト表示後にを押して行います。

ご注意

- ・著作権保護のあるデータは送信できません。また、受信できない場合もあります。
- ・「アドレス帳制限」などを設定中は、PIMデータの送受信時にロックNo.の入力が必要です。

お知らせ

- ・PIMデータの受信時に、選択した項目の登録がいっぱいときは、メッセージを表示して受信を終了します。
- ・受信の途中で登録件数がいっぱいになると、一部のデータが登録できなかった旨のメッセージを表示します。

● USBモードを選択する

待受画面でUSBケーブルを接続した場合に、優先して起動する転送モードを設定します。

待受画面で  ⇒ 9 ⇒ 4 ⇒ 2

以下の項目から選択します。

マストストレージ優先	マストストレージモードを優先して接続
データ通信優先	データ通信モードを優先して接続
接続時に選択	接続時に、マストストレージモードで接続するか、データ通信モードで接続するかを選択

お知らせ

- 待受画面以外でUSBケーブルを接続した場合は、データ通信モードになります。

● ガイドを表示する

MEDIA SKINの主要な機能の操作ガイドを表示することができます。

待受画面で  ⇒ #

を押すと、表示する操作ガイドの機能を切り替えることができます。

● 各機能の設定内容を確認する

MEDIA SKINの各機能の設定を機能メニューごとに確認できます。

待受画面で  ⇒ 6 ⇒ 1

を押すと、前/次の機能メニューに切り替えることができます。

● ケータイアップデートを利用する

■ ケータイアップデートについて

MEDIA SKINはケータイアップデートに対応しています。

ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェアの更新が必要かどうかネットワークに接続して確認できます。

- ・更新が必要な場合：ソフトウェア更新用データをダウンロードして更新します。
- ・更新が不要な場合：そのまま引き続きご利用いただけます。

なお、ソフトウェアを更新する方法には以下の2通りがあります。

自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新	
	自動更新型	お知らせを受信したときに自動的に更新 ※「自動設定」(P.266)を「OFF」に設定すると、お知らせを受信したときに更新の実行/中止を選択できます。
	ユーザー承認型	お知らせを受信したときに確認画面を表示 ※更新の実行/中止を選択できます。
手動更新	ソフトウェアを更新する必要があるかチェックして更新	

■ご利用に際してのご注意

- ・ソフトウェアの更新にかかわる情報料・通信料は無料です。
- ・ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター（157／通話料無料）までお問い合わせください。
- ・ソフトウェアの更新には時間がかかります。
- ・ソフトウェアの更新中は操作できません。110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。
- ・ソフトウェアの更新中は移動しないでください。
- ・ソフトウェアの更新中に電池パックをはずさないでください。電池パックをはずすと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアの更新に失敗した場合、MEDIA SKINは使用できなくなる場合があります。MEDIA SKINが使用できなくなった場合は、auショップやPiPiIt（一部店舗除く）にお持ちくださいますよう、お願いいたします。
- ・ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ（アドレス帳、E/Cメール、フォト、音楽、EZアプリなど）や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態（故障・破損・水ぬれなど）によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- ・十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合はケータイアップデートを実行できません。
- ・電波状態を確認してください。電波状態の悪い場所では、ケータイアップデートを実行できません。
- ・ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップデート開始」(P.265) よりケータイアップデートを実行し直してください。
- ・EZアプリが中断中／待受EZアプリ起動中のときはケータイアップデートを利用できません。EZアプリ／待受EZアプリを終了して「アップデート開始」(P.265) よりケータイアップデートを実行してください。
- ・ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります（連続更新）。

■手動で更新する

MEDIA SKINのソフトウェア更新が必要が確認し、更新が必要な場合はMEDIA SKINのソフトウェアを更新することができます。

待受画面で

1 ⇒ ⇒ ⇒ 「アップデート開始」 ⇒


MEDIA SKINのソフトウェア更新が必要が確認し、更新確認画面が表示されます。

2 更新が必要な場合は


ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始されます。

3 更新が完了したら

ケータイアップデート（手動）の画面の流れ

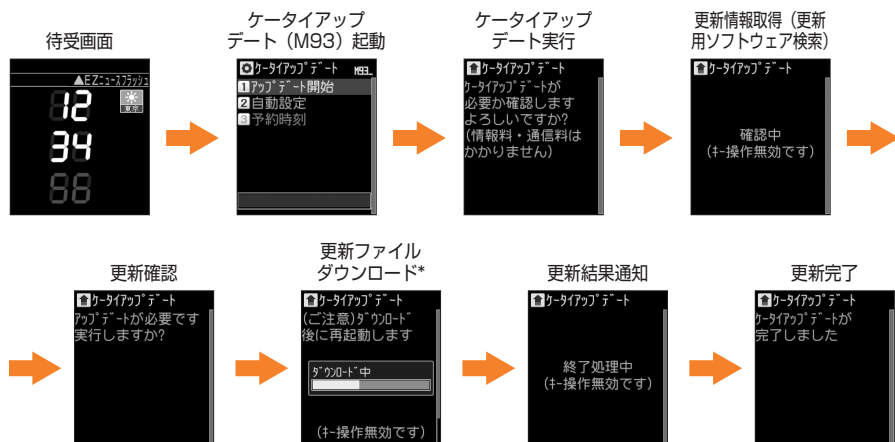

*ダウンロードが完了すると、以下のようにソフトウェアが更新されます。

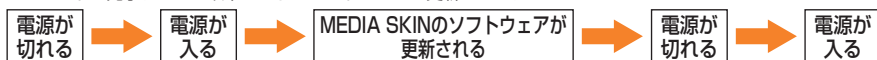

便利な機能

ソフトウェアを後で更新する（予約更新）

ソフトウェアをダウンロード後、更新を開始する時刻を予約します。

更新確認画面で **予約** ⇒ **予約確認**（ソフトウェア更新用データのダウンロード）⇒
更新開始日時を入力⇒ **予約**

お知らせ

- ・更新開始日時を入力する際に**中止**を押すと、待受画面に戻ります。はじめからやり直してください。
- ・予約更新で設定できる日時は、現在時刻の10分後～更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後までです。時刻は24時間制で入力します。
- ・EZアプリが中断中の状態で更新開始時刻になると、中断中のEZアプリを終了する確認画面が表示されます。EZアプリを終了すると、自動的に更新が開始されます。
- ・予約更新を設定した後で「自動時刻補正」(P.27) の設定を変更すると、予約更新が解除されます。更新するときは、「アップデート開始」(P.265) よりケータイアップデートを実行してください。

予約更新を確認／変更／解除する

予約更新を設定した場合は、更新開始日時の確認、変更、解除ができます。

待受画面で


1  ⇒ **9** ⇒ **3** ⇒ **3**

設定されている更新開始日時が表示されます。



2 **変更** ⇒ **更新開始日時を入力** ⇒ **予約**

解除を押すと、予約更新を解除できます。

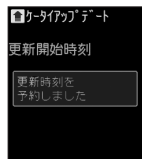

自動的に更新する

MEDIA SKINが更新のお知らせを受信したときに、MEDIA SKINのソフトウェアを自動的に更新することができます。

お知らせ

- ・操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。

更新のお知らせ（自動更新型）受信時の動作を設定する

待受画面で  ⇒ **9** ⇒ **3** ⇒ **2**

以下の項目から選択します。「ON」／「OFF」の設定によって、更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときの動作が異なります。

ON	auからのソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときに、自動的に更新を開始
OFF	auからのソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときに、更新を行うかどうかを選択

更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときは（M932「自動設定」が「ON」のとき）

「自動設定」が「ON」のときにauからのソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信すると、自動的にMEDIA SKINのソフトウェア更新を開始します。

1 更新のお知らせを受信

ソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信後、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、MEDIA SKINのソフトウェアが更新されます（自動更新）。更新完了後、auからのお知らせが表示されます。



2 OK

更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときは（M932「自動設定」が「OFF」のとき）

「自動設定」が「OFF」のときにauからのソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信した場合、更新の実行/中止を選択できます。

1 更新のお知らせを受信

auからのお知らせが表示されます。PIN1コードの入力要否設定が入力必要になっている場合、PIN1コードを入力するまでソフトウェア更新が完了しません。ソフトウェア更新が完了するまでは音声着信など、すべての電話機能をご利用になれません。また、ケータイアップデートの自動設定を「ON」にしている場合、PINコードを入力するまでは、ソフトウェア更新が完了しないままの状態になりますのでご注意ください。



2 確認 ⇒ 実行

ソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、MEDIA SKINのソフトウェアが更新されます。ソフトウェアを後で更新する場合は、**[中止]**を押してください。更新するときは「アップデート開始」(P.265)よりケータイアップデートを実行してください。

更新のお知らせ（ユーザー承認型）を受信したときは

auから更新のお知らせ（ユーザー承認型）を受信したときの操作は、「更新のお知らせ（自動更新型）」を受信したときとは（M932「自動設定」が「OFF」のとき）と同様です（P.267）。

ケータイアップデートに失敗したときは

ケータイアップデートの更新に失敗したときは、右のような画面が表示されます。auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

ケータイアップデート
失敗しました
修理が必要です
お近くのauショップ
またはPitIt店
(一部店舗を除く)
にお持ちください

auのネットワークサービス

auで提供しているサービスについて説明します。

● auのネットワークサービスについて

auでは、以下のような便利なサービスを提供しております。

標準サービス	参照先
Cメール	P.137
お留守番サービス（ボイスメール含む）	P.268
着信転送サービス	P.273
発信番号表示サービス	P.277
番号通知リクエストサービス	P.278
データ通信サービス	P.281
割込通話サービス	P.275

有料オプションサービス	参照先
三者通話サービス	P.277
EZ待ちうた	P.279
迷惑電話撃退サービス	P.280
通話明細分計サービス	P.281

ご注意

- ・ オプションサービスのご利用には別途ご契約が必要です。お申し込み／お問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

● お留守番サービス（標準サービス）


電源を切っているとき、電波の届かない場所にいたり電波OFFモードに設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して、相手先からの伝言をお預りします。

■ ご利用になる前に

- ・ au電話が買い上げ時、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスはON（サービス開始）になっておりますので、お客様による開始の操作は不要すぐにご利用いただけます。
- ・ 「お留守番サービス」の開始後の着信でも、着信音が鳴っている約20秒間は応答できます。このときMEDIA SKINの「簡易留守メモ」（P.38）「オート着信」（P.262）が同時に設定されていると、応答時間の短いものが優先されます。
- ・ 「お留守番サービス」と「着信転送サービス」（P.273）は同時に開始できません。「お留守番サービス」を開始中に「着信転送サービス」を開始すると、「お留守番サービス」は自動的に停止されます。
- ・ 「お留守番サービス」と「番号通知リクエストサービス」（P.278）を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合は「番号通知リクエストサービス」が優先されます。
- ・ 「ダイヤル発信制限」（P.107）が設定されているときは、MEDIA SKINから「お留守番サービス」の設定を呼び出すことができません。ダイヤル発信制限を解除してください。
- ・ お留守番サービスの応答時間（約20秒間）は変更できません。
- ・ ご利用料金について

月額使用料	無料
特番へのダイヤル操作	ダイヤルする特番にかかわらず、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料がかかります。伝言がないときなど、伝言を聞かなかった場合は通話料はかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかります。
伝言の録音	伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料がかかります（お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します）。

お留守番サービスの開始から停止まで

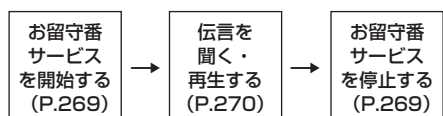

「お留守番サービス」では、以下のように伝言をお預りします。

お預り（保存）時間	48時間まで*1
お預りできる件数	20件まで*2
1件あたりの録音時間	3分まで

*1：お預りしてから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。

*2：21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、お預りできないことをガイダンスでお知らせします。この中にはボイスメール（P.272）の伝言も含まれます。

■お留守番サービス総合案内（141）を利用する

総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便利です。

待受画面で     ⇒ ガイダンスに従って操作する ⇒ 

お知らせ

- 総合案内では以下の機能が利用できます。

機能	参照	機能	参照
伝言再生（1417）	P.270	不在通知（蓄積停止）の設定／解除（1610／1611）	P.271
応答メッセージの録音／確認／変更（1414）	P.271	伝言お知らせの選択／変更	P.270
英語／日本語ガイダンスの設定（14191／14190）	P.272	着信お知らせの開始／停止	P.271

■お留守番サービスを開始／停止する

待受画面で


1  ⇒  ⇒ 

以下の項目から選択します。

留守番開始1（M812）	通話中にかかってきた電話を「お留守番サービス」に転送
留守番開始2（M813）	通話中にかかってきた電話は転送しない
留守番停止（M814）	「お留守番サービス」を停止

2 発信

電話がかかってきたときに、MEDIA SKINの状態が以下のような場合に、「お留守番サービス」に転送され、留守応答します。

無応答転送	電波の届かない場所にいた場合や、電源を切っていた場合、または一定時間（約20秒間）呼び出しても電話に出なかった場合
話中転送	通話中にかかってきた場合（留守番開始1の場合のみ）
選択転送	着信中に 

3






ご注意

- 「お留守番サービス」を停止しても、録音された伝言や応答メッセージは消去されません。
- 「お留守番サービス」の停止中でも、伝言再生（「1417」）や応答メッセージの録音／確認／変更（「1414」）、着信お知らせ／伝言お知らせの設定変更ができます。

お知らせ

- 「お留守番サービス」は、以下の操作でも開始できます。

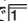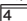留守番開始1	待受画面で    
留守番開始2	待受画面で     


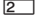
- 転送される条件は選択できません。
- 「お留守番サービス」の開始後の着信でも、着信音が鳴っている約20秒間は応答できます。
- 「お留守番サービス」は、待受画面で      を押しても停止できます。



■お留守番サービス中に電話がかかってくると

ここで説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをおすすめします。

お留守番サービスに転送されたら ガイダンスに従って伝言を録音⇒で録音終了⇒ガイダンスに従って操作する⇒電話を切る

録音終了後のキー操作は以下のガイダンスに従って選択できます。

キー	操作内容
	録音した伝言を再生して確認
	「至急扱い」として伝言を録音 (「至急扱い」を設定していない伝言より先に再生)

キー	操作内容
	録音した伝言を消去して、録音を終了
	録音した伝言を消去して、録音をやり直し

ご注意

- ・「お留守番サービス」に転送されて応答メッセージが流れ始めた時点で通話料が発生します。転送する旨のガイダンス中に電話を切れば、通話料は発生しません。

お知らせ

- ・「お留守番サービス」に転送されると、MEDIA SKINをお使いのお客様が設定された応答メッセージで留守応答します。電話をかけてきた方は「#」キーで応答メッセージをスキップして録音を開始できます。ただし、応答メッセージはスキップできないように設定することもできます (P.271)。
- ・録音時間は3分以内です。

■伝言お知らせ

お留守番サービスセンターで伝言をお預りしたことを通知音と文字でお知らせします。伝言お知らせは、着信履歴 (P.34) で確認することができます。

<通知されるタイミング>

- ・伝言お預り後
ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせできます。








お知らせ





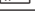
- ・伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴/総件数のみのお知らせ)と、「発番情報あり」(伝言の未聴/総件数、録音日時や電話番号などをお知らせする)の2種類があります。
- ・「発番情報なし」は1件、「発番情報あり」は20件まで保持できます。伝言の保持期間はいずれも48時間です。
- ・ご契約時は「発番情報あり」に設定されています。設定変更はお留守番サービス総合案内 (P.269) で行えます。
- ・伝言お知らせが届く前に消去された伝言については、伝言お知らせが届きません。

■伝言を聞く

着信履歴画面で「auお留守番」を選択⇒⇒⇒伝言を聞く⇒ガイダンスに従ってキー操作⇒

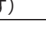伝言再生後のキー操作は以下のガイダンスに従って選択できます。

キー	操作内容
	同じ伝言をもう一度聞く
	伝言の保存 (再生中は保存できない)
	約5秒間巻き戻して聞き直し
	伝言の一時停止 (約20秒間) (再開するには  以外のキーを押す)

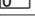キー	操作内容
	約5秒間早送りして聞く
	伝言の消去
	伝言再生中に操作方法のガイダンスを聞く
	次の伝言を聞く (再生中の伝言は保存されない)
	前の伝言を聞く (再生中の伝言は保存されない)

ご注意

- ・伝言再生前に、録音日時をお知らせします。
- ・伝言再生後に保存または消去されない伝言は、新しい伝言として扱われます。
- ・「お留守番サービス」の留守応答でお預りした伝言と「ボイスメール」(P.272) は、同じものとして扱われます。

お知らせ

- ・伝言は、以下の操作でも再生できます。
待受画面で⇒⇒⇒「留守伝言再生」⇒⇒伝言を聞く⇒ガイダンスに従って操作する
または
待受画面で    

■着信お知らせ

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。着信お知らせは、着信履歴（P.34）で確認することができます。

＜通知されるタイミング＞

・相手の方が伝言を残さず電話を切った後

ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせすることができます。



お知らせ

- ・着信お知らせは、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信日時と電話番号をお知らせします。
- ・電話番号通知がない着信や、電話番号の桁数が20桁以上の着信はお知らせしません。
- ・着信お知らせは4件まで、約6時間保持されます。
- ・ご契約時は「着信お知らせあり」に設定されています。設定変更はお留守番サービス総合案内（P.269）で行えます。

■応答メッセージと不在通知（蓄積停止）の設定

応答メッセージを録音／確認／変更する

現在設定している応答メッセージの内容の確認／変更／録音／スキップ防止などの設定ができます。

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ **ガイダンスに従って操作する** ⇒

すべてお客様の声で録音する応答メッセージを設定する	⇒ ⇒ 3分以内で応答メッセージを録音 ⇒ ⇒
名前のみお客様の声で録音する応答メッセージを設定する	⇒ ⇒ 10秒以内で名前を録音 ⇒ ⇒
設定されている応答メッセージを確認する	⇒ ⇒ 応答メッセージを確認

ご注意

- ・応答メッセージは、各1件録音できます。
- ・「お留守番サービス」の停止中でも録音できます。

お知らせ

- ・ご契約時は標準メッセージに設定されています。
- ・応答メッセージは、待受画面で を押しても編集できます。
- ・電話をかけてきた方は で応答メッセージをスキップできます。応答メッセージのスキップは、メッセージ選択後の設定で防止できます。
- ・録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って を押すと標準メッセージに戻すことができます。

不在通知（蓄積停止）を設定／解除する

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに不在通知（蓄積停止）を設定することができます。この機能は、お留守番サービスとボイスメールで伝言をお預りせず、お客様が録音された声（応答メッセージ）で留守応答します。なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」もしくは「1413」で「お留守番サービス」を開始しておく必要があります。

■不在通知を設定する場合

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ **3分以内で応答メッセージを録音** ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ **お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を停止したガイダンスを確認** ⇒

■不在通知を解除する場合

待受画面で ⇒ **お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を開始したガイダンスを確認** ⇒

ご注意

- ・「不在通知」の設定後、「お留守番サービス」を停止（「1410」）しても、「不在通知」の設定は残っており、再度「お留守番サービス」を開始（「1411」／「1413」）すると、通常の「お留守番サービス」ではなく「不在通知」が起動します。通常の「お留守番サービス」を利用するには、「不在通知」を解除（「1611」）してください。

■お留守番サービスを遠隔操作する

お客様のMEDIA SKIN以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、「お留守番サービス」の開始/停止、伝言の再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

待受画面で 090-4444-XXXX (XXXXは下記参照) ⇒  ⇒ お客様のMEDIA SKINの電話番号を入力⇒暗証番号(4桁の数字)を入力⇒ガイダンスに従って操作する⇒ 

総合案内(伝言再生など)	0141	お留守番サービスの停止	1410
お留守番サービスの開始	1411または1413	伝言再生	1417

ご注意

- ・遠隔操作を行う際、暗証番号が必要です。お忘れにならないようご注意ください。
- ・暗証番号を3回連続して間違えると電話が切れます。
- ・プッシュ回線以外からは遠隔操作できません。

■ボイスメールを利用する

ボイスメールとは、相手の方がau電話で「お留守番サービス」をご使用の場合、相手の方を呼び出さずに「お留守番サービス」に直接伝言を録音するサービスです。相手の方が「お留守番サービス」を停止していても、伝言を残すことができます。

お知らせ

- ・ボイスメールでは、以下のように伝言をお預りします。

お預り(保存)時間	48時間まで ※お預りから48時間以上経過している伝言は順次自動的に消去されます。
お預りできる件数	20件まで ※21件以降の場合、電話をかけてきた相手の方に、お預りできないことをガイダンスでお知らせします。この中には「お留守番サービス」の伝言も含まれます。
1件あたりの録音時間	3分まで

- ・ボイスメールを送信しても、相手の方が電話に出ることはありません。

MEDIA SKINからボイスメールを送る

待受画面で     + 送信先のau電話番号を入力⇒  ⇒ ガイダンスに従って伝言を録音する⇒ 

ボイスメールを再生する

ボイスメールをお預りすると、「お留守番サービス」(P.268)の伝言お知らせと同様に通知音と文字でお知らせします。ボイスメールの再生は、「お留守番サービス」の「伝言を聞く」(P.270)と同じ操作で再生してください。

ボイスメールを遠隔操作で再生する

お客様のMEDIA SKIN以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言を再生できます。ボイスメールの遠隔操作は、「お留守番サービス」の「お留守番サービスを遠隔操作する」(P.272)と同じ操作をしてください。

■ガイダンスを利用する







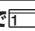
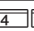
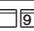
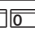


「お留守番サービス」の操作ガイダンスや応答メッセージを、英語/日本語に切り替えることができます。

待受画面で  ⇒  ⇒  ⇒  「英語ガイダンス」または  「日本語ガイダンス」 ⇒ 

上記手順の後、ガイダンスを確認して  で待受画面に戻ります。

お知らせ

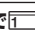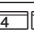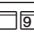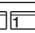- ・ガイダンスの言語は、以下の操作でも設定できます。

英語ガイダンス (M816)	待受画面で      
日本語ガイダンス (M817)	待受画面で      

- ・ご契約時は日本語ガイダンスに設定されています。

● 着信転送サービス（標準サービス）

電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。電波が届かない地域にいるときや通話中にかかってきた電話など、転送する条件を以下の4つから選択できます。

着信転送サービスをご利用になるには、次の特番+転送先電話番号をダイヤルし、アナウンスに従って各操作を行います。MEDIA SKINではこの特番をM機能で簡単に呼び出すことができ、あらかじめ登録しておいた転送先電話番号を付加してダイヤルできます。

転送の種類	転送のしかた	特番での操作（通常）
無応答転送開始（M821）	着信時に出られない場合や、電源を切っていたり、電波が届かない場所にいる場合などに転送します。	1 4 2 2 + 転送先電話番号 ⇒ ⇒
話中転送開始（M822）	通話中に着信した電話を転送します。	1 4 2 3 + 転送先電話番号 ⇒ ⇒
フル転送開始（M823）	着信した電話すべてを転送します。	1 4 2 4 + 転送先電話番号 ⇒ ⇒
選択転送開始（M824）	着信時に手動で転送します。	1 4 2 5 + 転送先電話番号 ⇒ ⇒
転送停止（M825）	—	1 4 2 0 ⇒ ⇒

ご注意

- ・緊急電話（110/119/118）、時報/天気予報（117/177）など一般に転送先としてのぞましくないとされる番号には転送できません。

お知らせ

- ・海外へも転送できます（P.275）。
- ・「着信転送サービス」を開始していても、電話をかけられます。また、無応答転送サービスを開始しているときに電話がかかってくると着信音が鳴っている間（約20秒間）は電話に出られます。このとき「着信転送サービス」と「簡易留守メモ」（P.38）または「オート着信」（P.262）が同時に設定されている場合は応答時間の短いものが優先されます。なお、「着信転送サービス」の応答時間（約20秒間）は変更できません。
- ・「着信転送サービス」と「お留守番サービス」（P.268）を同時に開始することはできません。「着信転送サービス」を開始しているときに「お留守番サービス」を開始すると「着信転送サービス」は自動的に停止されます。
- ・「着信転送サービス」と「番号通知リクエストサービス」（P.278）を同時に開始していると、非通知着信を受けた場合は「番号通知リクエストサービス」が優先されます。
- ・「ダイヤル発信制限」（P.107）が設定されている場合は、「着信転送サービス」の設定を呼び出せません。ダイヤル発信制限を解除してください。
- ・無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定できます。
- ・「着信転送サービス」のご利用料金は以下のとおりです。

月額使用料		無料
サービス利用料金	サービス開始（1422～1425）	無料
	サービス停止（1420）	無料
	電話が転送されたとき、相手の方からMEDIA SKINまでの通話料 ※電話をかけてきた方のご負担になります。	有料
	電話が転送されたとき、MEDIA SKINから転送先までの通話料 ※お客様のご負担になります。（注）	有料

（注）海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。

■ 転送先の電話番号を登録する

「着信転送サービス」で転送する先の電話番号を以下の方法で登録します。電話番号は32桁まで登録できます。

待受画面で 8 ⇒ 2 ⇒ 6 ⇒ 転送先の電話番号を入力 ⇒

ご注意


- ・転送先電話番号に「184」や「186」を付けて登録すると、着信転送サービスが設定できなくなります。
- ・転送先が一般電話のときは、市外局番からダイヤルしてください。
- ・転送先を登録しないと、「着信転送サービス」を開始できません。
- ・転送先の登録を変更しても、設定中の転送先は変わりません。

■着信転送サービスを開始／停止する

サービス特番を覚えていなくても、メインメニューから4種類の着信転送を選択して開始できます。

待受画面で

1  ⇒  ⇒ 

転送の種類	内容
無応答転送開始 (M821)	電波の届かない場所にいるときや、電源が切つてあるときなど、かかってきた電話に出られないときに転送先登録で登録した電話番号に電話を転送
話中転送開始 (M822)	通話中にかかってきた電話を転送先登録で登録した電話番号に転送
フル転送開始 (M823)	かかってきたすべての電話を転送先登録で登録した電話番号に転送 (お客様のMEDIA SKINは呼び出されません)
選択転送開始 (M824)	かかってきた電話に出られないときなどに転送先登録で登録した電話番号に以下の操作で転送 手動で転送する場合: 
転送停止 (M825)	着信転送サービスの停止








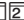

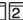








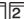

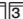


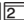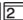





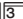














2  ⇒ 

ご注意

- 複数の「着信転送サービス」を同時に起動すると、フル転送＞話中転送＞選択転送＞無応答転送の優先順位で転送されます。

お知らせ

- 待受画面で      を押しても転送を停止できます。
- 着信転送サービスは、以下の操作でも開始できます。

転送の種類	サービス特番での操作	再設定時の操作
無応答転送	    + 転送先電話番号 ⇒ 	     ⇒ 
話中転送	    + 転送先電話番号 ⇒ 	     ⇒ 
フル転送	    + 転送先電話番号 ⇒ 	     ⇒ 
選択転送	    + 転送先電話番号 ⇒ 	     ⇒ 

- 「話中転送」と「割込通話サービス」(P.275)を同時に設定していると「割込通話サービス」が優先されます。

■着信転送サービスを遠隔操作する

お客様のMEDIA SKIN以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから着信転送サービスの開始(無応答転送／話中転送／フル転送／選択転送)、転送停止ができます。

待受画面で 090-4444-XXXX (XXXXは下記参照) ⇒  ⇒

お客様のMEDIA SKINの電話番号を入力⇒暗証番号(4桁の数字)を入力⇒
ガイダンスに従って操作する

無応答転送開始	1422	選択転送開始	1425
話中転送開始	1423	転送停止	1420
フル転送開始	1424		

ご注意

- 遠隔操作を行う場合は暗証番号が必要です。お忘れにならないようにご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると電話が切れます。
- プッシュ回線以外からは遠隔操作できません。

■海外の電話に転送する（注）

KDDI（001）の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話へ転送できます。

例：アメリカの「212-123-△△△」に転送する場合

待受画面で

1 ⇒ ⇒ ⇒ ~ ⇒

転送の種類により以下の番号をダイヤルしてください。

無応答転送	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/>
話中転送	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/>
フル転送	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="4"/>
選択転送	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="5"/>

2 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ - △△△△

KDDI国際アクセスコード

国番号
(アメリカ)

市外局番

転送先
電話番号

3

KDDI国際電話サービスについてのお申し込み・お問い合わせは下記へ

■ 一般加入電話・au電話から

0077-7160（通話料無料）

受付時間 毎日 9：00～20：00（土日祝も受付）

（注）KDDI以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。また、au国際電話サービス（005345）での転送はご利用いただけません。

● 割込通話サービス（標準サービス）

通話中に別の方から着信があったときに、現在通話中の電話を一時的に保留して、後からかけてきた方と通話できます。開始／停止を切り替えることができます。

お知らせ

- ・ お買い上げ時には「割込通話サービス」が開始状態に設定されています。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時またはau ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に「割込通話サービス」をご希望の状態（開始／停止）に設定し直してください。

■通話中に割込が入ったとき

例：Aさんとの通話中にBさんから着信があった場合

通話中に 割込音（プップ・・・プップ・・・）が鳴る⇒ でBさんと通話開始（Aさんは保留中）

を押すたびに、Aさん・Bさんとの通話を切り替えられます。

ご注意

- ・ を押すと、通話中／保留中の両方の通話が終了します。

お知らせ

- ・ 通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手の方との通話に切り替わります。
- ・ 割込通話の着信は着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知／非通知などの情報がない着信については、記録されない場合があります。
- ・ 「お留守番サービス」（P.268）を開始していると、割込の着信に出られなくても、約20秒間の呼出の後に自動的に「お留守番サービス」に転送されます。

■ 割込通話を受けないようにする

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手との通話だけ割り込みを禁止させることができます。

待受画面で **1** **4** **5** **2** + 相手先電話番号を入力 ⇒  ⇒ 

相手先の電話番号は、アドレス帳などから呼び出して入力することもできます。

お知らせ

- 発信の際に、発信者番号通知する／しないを設定することができます。その場合は、「186/184」を先にダイヤルしてください。
186+1452+相手先電話番号 「発信者番号を通知する」
184+1452+相手先電話番号 「発信者番号を通知しない」
※1452+186+相手先電話番号では発信することができません。184についても同じです。

■ 割込通話サービスを開始／停止する

割込通話サービスの設定（開始／停止）を切り替えることができます。

待受画面で  ⇒ **8** ⇒ **4** ⇒ **1** 「割込通話開始」 または **2** 「割込通話停止」 ⇒ **発信** ⇒ ガイダンスに従って操作する ⇒ 




割込通話開始	「割込通話サービス」の開始（以降すべての通話中に割込通話が可能）
割込通話停止	「割込通話サービス」を停止（以降すべての通話で割込を禁止）

ご注意

- Packet通信中やEZwebご利用中（とくに有料データのダウンロード中）、Eメール送受信などに割込通話を受けたくない場合は、「割込通話停止」に設定してください。
- 「割込通話停止」に設定しても、Packet通信やEZweb起動中にしばらくデータのやりとりがない場合は電話を受けることができます。
- 「割込通話停止」に設定すると、「最大2.4Mbpsエリア」でPacket通信中、一部のサービスで設定どおりに動作しない場合があります。

お知らせ

- 「割込通話サービス」と「番号通知リクエストサービス」（P.278）を同時に開始していると、非通知着信を受けた場合は「番号通知リクエストサービス」が優先されます。
- 「割込通話サービス」と「迷惑電話撃退サービス」（P.280）を同時に開始していると、「迷惑電話撃退サービス」が優先されます。
- 割込禁止の通話中に着信があった場合は、お話中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。
- 「割込通話サービス」は、以下の操作でも使用できます。

割込通話開始	待受画面で 1 4 5 1  ⇒ ガイダンスを確認 ⇒ 
割込通話停止	待受画面で 1 4 5 0  ⇒ ガイダンスを確認 ⇒ 

- 「割込通話サービス」のご使用料は以下のとおりです。

月額使用料	無料
通話料	電話をかけた方のご負担（保留中にも通話料は発生します）

● 三者通話サービス（オプションサービス）

● 別途お申し込みが必要です。

通話中に他のもう1人の相手に電話をかけて、3人で同時に通話できます。



■ 通話中に電話をかける

例：Aさんとの通話中にBさんに電話をかけて3人で同時に通話する場合

通話中に Bさんの電話番号をダイヤル*⇒⇒Aさんが保留になり、Bさん呼出⇒
Bさんの応答を確認して⇒3人で通話

*アドレス帳などから呼び出しても電話がかけられます。


三者通話開始後の操作は以下のとおりです。

操作	結果
お客様が  を押す	Aさんとの二者通話に戻ります。Bさんとの電話は切れてしまうため、三者通話に戻すには、もう一度電話をかけ直す必要があります。
Bさんが電話を切る	Aさんとの二者通話に戻ります。
Aさんが電話を切る	Bさんとの二者通話になります。
お客様が  を押す	すべての通話が終了します。

ご注意

- ・三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
- ・三者通話中に相手の方が電話を切ると、もう一方との通話になります。
- ・三者通話では、それぞれの通話に通話料がかかります。通話料は、それぞれ電話をかけた方の負担となります。
- ・三者通話中はCメールを送信できません。
- ・三者通話の2人目の相手先として、「割込通話サービス」を契約のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であれば割り込みできません。
- ・三者通話を開始したお客様が電話を切ってAさんとBさんの通話にすることはできません。

お知らせ

- ・Bさんの応答がない場合はを2回押すとAさんとの通話に戻ります。
- ・「三者通話サービス」のご使用料は、以下のとおりです。


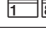
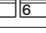

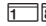
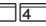

月額使用料	有料
通話料	電話をかけてきた方のご負担（保留中でも通話料はかかります）

● 発信番号表示サービス（標準サービス）

電話をかけたときにMEDIA SKINの電話番号を相手の方の電話機に通知したり、電話がかかってきたときに相手の方の電話番号をディスプレイに表示させたりできます。

■ 発信時の操作について（自分の電話番号の通知）

相手の方の電話番号の前に「184」または「186」を付けてダイヤルすることによって、通話ごとにお客様の発信者番号を通知する／しないを指定できます。

電話番号を通知する場合	相手先電話番号+  *
	 8  6+相手先電話番号+ 
電話番号を通知しない場合	 8  4+相手先電話番号+ 

*発信者番号通知が「ON」に設定されている場合

ご注意

- ・発信者番号はおお客様の大切な個人情報です。お取り扱いには十分ご注意ください。
- ・発信者番号を通知しても、相手側のネットワークや電話機によっては、電話番号が表示されない場合があります。
- ・三者通話（P.277）を行う場合でも、発信者番号の通知／非通知を選択できます。
- ・「発信者番号通知設定」により、「186」／「184」を自動付加できます（P.35）。
- ・「発信番号表示サービス」を非通知でご契約の場合、発信者番号通知の設定を「ON」にしても電話番号は通知されません。通知したい場合はauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ・「発信者番号通知設定」（P.35）を「OFF」にしても、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。

■着信時の相手の電話番号表示について

着信時には、相手の方の電話番号情報が表示されます。相手が発信者番号非通知の場合や、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合には、その理由が表示されます。

au電話の表示	非通知理由
非通知設定	相手側が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合
公衆電話	相手側が公衆電話から電話をかけている場合
通知不可能	相手側が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合

お知らせ

- ・ 割込通話でも発信者番号を表示できます。
- ・ 電話をかけてきた方がアドレス帳に登録されていると、着信時に電話番号や名前が表示されます。

●番号通知リクエストサービス（標準サービス）

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をして電話をかけ直してほしいことをガイダンスでお知らせするサービスです。

お知らせ

- ・ お買い上げ時の「番号通知リクエストサービス」は、サービス停止に設定されています。
- ・ サービスの起動／停止の通話料はかかりません。
- ・ 「お留守番サービス」(P.268)、「着信転送サービス」(P.273)、「割込通話サービス」(P.275)、「三者通話サービス」(P.277)を同時に設定していても、「番号通知リクエストサービス」が優先されます。
- ・ 「迷惑電話撃退サービス」(P.280)を同時に設定していると、「迷惑電話撃退サービス」が優先されます。

■番号通知リクエストサービスを起動／停止する

待受画面で  ⇒  ⇒  ⇒  「サービス起動」または  「サービス停止」 ⇒ 

上記手順の後、ガイダンスを確認して  を押すと待受画面に戻ります。

ご注意

- ・ 電話をかけてきた方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直ください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- ・ 公衆電話や国際電話、Cメール、その他相手側のネットワークの事情により発信者番号を通知できない場合の着信時には、「番号通知リクエストサービス」は動作せずに通常の接続を行います。

お知らせ

- ・ 「番号通知リクエストサービス」は、以下の操作でも利用できます。

サービス起動 (M831)	待受画面で     
サービス停止 (M832)	待受画面で     

● EZ待ちうた（オプションサービス）

EZweb契約要

●別途お申し込みが必要です。

EZ待ちうたとは、発信相手への呼び出し音の代わりに、お気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげられるサービスです。指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選択することもできます。

ご注意

- ・ au電話においてEZ待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」では最大で解約した翌々日まで、EZ待ちうたの設定メニューのMyリストおよびMy設定では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- ・ 権利上の理由その他KDDI（株）および沖縄セルラー電話（株）の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供（Myリストに設定済みの楽曲を含む）を終了させていただく場合があります。
- ・ 改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲と再度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- ・ 混雑した場合には、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- ・ EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちうたに加え、EZwebのお申し込みが必要です。
- ・ 楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうたの設定メニューのMyリストなどの各種設定には、パケット通話料が発生します。これらの料金はおお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

お知らせ

- ・ 「EZ待ちうた」のご利用料金は、以下のとおりです。

月額使用料	有料
-------	----

■楽曲を設定登録する

待受画面で **E** ⇒ **1** 「トップメニュー」 ⇒ 「カテゴリで探す」を選択 ⇒ **OK** ⇒ 「待ちうた」を選択 ⇒ **OK** ⇒ 待ちうたを設定登録

お知らせ

- ・ 設定登録した待ちうたは待ちうたMyリストに登録されます。
- ・ 購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲の入れ替えも自由にできます。
- ・ 最大5グループ（1グループあたり10人）まで設定することができます。
- ・ 相手（発信者）には音楽やボイスが呼出音である旨のアナウンスが流れます。

■楽曲を聴かせる

例：全員に聴かせる場合（楽曲を設定登録した場合の操作）

EZトップメニューで 「カテゴリで探す」を選択 ⇒ **OK** ⇒ 「待ちうた」を選択 ⇒ **OK** ⇒ 「EZ待ちうた設定メニュー」を選択 ⇒ **OK** ⇒ 「聴かせる方法を設定する（My設定）」を選択 ⇒ **OK** ⇒ **1** 「みんなに聴かせる」 ⇒ 画面の指示に従って操作

お知らせ

- ・ 発信者番号が非通知の着信に対しては、「みんなに聴かせる」に設定されている楽曲が流れます。
- ・ 楽曲を設定登録の際に「特定の人達に聴かせる」、「決まった日時・曜日に聴かせる」の設定を行うこともできます。
- ・ 「着信転送サービス」（P.273）が起動されている場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手に「EZ待ちうた」の楽曲は流れません。
- ・ グローバルエキスパートで海外で使用しているときは、電話をかけてきた相手に「EZ待ちうた」の楽曲は流れません。

■待ちうた情報お知らせサービス

090-4444-1460+発信（通話料有料）

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうたの情報を、Cメールで通知するサービスです。

au電話から待ちうたを聴いて60分以内に090-4444-1460へ発信

最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」がCメールで送信されます。

お知らせ

- ・ 「待ちうた情報お知らせサービス」をご利用できるのはau電話のみとなります。
- ・ Cメール非対応のau電話をご利用のお客様は、「待ちうた情報お知らせサービス」はご利用になれません。
- ・ 楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、「待ちうた情報お知らせサービス」のCメールは配信されません。090-4444-1460への通話料は発生します。
- ・ Cメールで通知するのは、直前の1曲のみとなります。

● 迷惑電話撃退サービス（オプションサービス）

●別途お申し込みが必要です。

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」をダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」に接続するサービスです。

■最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録する

迷惑電話の通話終了後に 

上記手順後、ガイダンスを確認して  を押すと待受画面に戻ります。

ご注意


- ・受信拒否リストには10件まで登録できます。10件を超えると、古いものから消去されます。
- ・警察・消防機関・海上保安本部・公衆電話・国際電話からの着信時、Cメールの受信時には、受信拒否リストへの登録はできません。
- ・受信拒否リストに登録した相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」というお断りガイダンスが流れます。ガイダンスが流れると、相手の方に通話料がかかります。
- ・受信拒否リストに登録した相手先でも、Cメールや国際ローミング中のau電話からの着信は、「お断りガイダンス」に接続せず、通常の接続となります。
- ・発信者番号通知のない着信でも、受信拒否リストに登録できます。
- ・通話をしていない、不在着信となった電話番号は登録できません。

お知らせ

- ・「迷惑電話撃退サービス」は、相手先が発信者番号を非通知にしていなくても動作します。
- ・「お留守番サービス」(P.268)、「着信転送サービス」(P.273)、「割込通話サービス」(P.275)、「三者通話サービス」(P.277)、「番号通知リクエストサービス」(P.278)を同時に設定していても、「迷惑電話撃退サービス」が優先されます。
- ・「迷惑電話撃退サービス」のご使用料金は、以下のとおりです。

月額使用料		有料
サービス使用料	受信拒否リスト登録（ <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2"/> ）	無料
	最後の登録を削除（ <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="8"/> ）	無料
	すべての登録を削除（ <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="9"/> ）	無料

■最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する


待受画面で 

上記手順後、ガイダンスを確認して  を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

- ・新しい登録から1件ずつ削除します。

■受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除する

待受画面で 


上記手順後、ガイダンスを確認して  を押すと待受画面に戻ります。

● 通話明細分計サービス（オプションサービス）

●別途お申し込みが必要です。

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです（それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます）。

■請求書発行イメージ

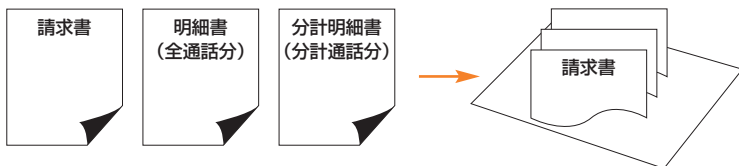

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ 相手先電話番号を入力 ⇒

お知らせ

- ・分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルします。簡単な発信方法についてはP.33をご参照ください。
- ・分計したい通話ごとに、電話番号の通知／非通知を以下のように指定できます。

電話番号を通知して分計する場合	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/> + 相手先電話番号 + <input type="text" value="☎"/> *
	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="6"/> + <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/> + 相手先電話番号 + <input type="text" value="☎"/>
電話番号を通知しないで分計する場合	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="4"/> + <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/> + 相手先電話番号 + <input type="text" value="☎"/>

*発信者番号通知が「ON」に設定されている場合

- ・フリーダイヤル、110、119、118、Cメールなどへは、「131」を付けてダイヤルしても利用できません。
- ・月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルしていた場合には、月初までさかのぼって分計対象として明細書に記載されます。

	4/1	4/15（サービス加入）	5/1
例1)	サービス未加入	サービス加入	

	4/1	5/1（サービス加入）
例2)	サービス未加入	サービス加入

- ☐ 「131」付加した通話は分計対象となる
☐ 「131」付加した通話は分計対象とならない

● データ通信サービス（PacketWIN）

PacketWINとは、Packet通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。Packet通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

MEDIA SKINIは「au.NET（エーユーネット）」などのPacketWIN対応プロバイダ（別途、プロバイダとの契約が必要となります）のご利用によりパソコンなどを手軽にインターネットに接続しPacket通信を行うことができます。

■パケット通信ご利用上の注意

パソコンなどとUSBケーブル（試供品）またはUSBケーブルWIN（別売）を使用しての通信料は、パケット通信料割引サービスの上限額の対象とはなりません。

画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。

また、ワーム型のコンピュータウイルスなどの影響により、常時、携帯電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生するおそれがあります。ご利用にあたりましては、ウイルス予防、対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。

■ご利用 PACKET 通信料のご確認方法について

料金照会（今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算 PACKET 通信料）を照会いただけます。

パソコンから→<http://my.kddi.com/> (MyKDDI)

※初回ご利用の際は申し込みが必要です。

au 電話から→待受画面で **6** ⇒ **1** 「トップメニュー」⇒「au お客さまサポート」を選択⇒ **OK**

MEDIA SKIN ではパソコンと接続機器を使って、最大通信速度 2.4Mbps 対応エリアでは、受信 2.4Mbps / 送信 144Kbps の Packet 通信がご利用いただけます。ただし、対応エリア以外では、最大通信速度が受信 144Kbps / 送信 64Kbps となります。

※通信速度については、最新の au 総合カタログ / au ホームページをご参照ください。

ご注意

- ・ au PACKET データ通信サービスでは、ダイヤルアップ接続におけるログイン ID のドメイン部分（@以降）に大文字を使用する接続はできません。小文字で設定の上接続してください。
- ・ データ通信サービスは、特別な申し込みが不要な標準サービスです。
- ・ ご利用には USB ケーブル（試供品）や USB ケーブル WIN（別売）などの接続機器が必要です。
- ・ 別途ご契約により、Packet WIN 対応プロバイダ* による接続もできます。
- ・ *対応プロバイダについては au ホームページをご参照ください。また、設定方法は通信ソフトによって異なりますので、各対応プロバイダの設定手順書をご参照ください。
- ・ パソコンなどからの接続のしかたは、Packet 通信のしかたは、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- ・ Packet 通信でのデータ送信は、「時間 / 料金目安（M12）」の通話時間に記録されません。また、送受信の記録も発信履歴や着信履歴に残りません。
- ・ MEDIA SKIN は電波を利用しているため、電波の弱い地域などでは、Packet 通信できない場合があります。できるだけ、電波の強い場所で、静止した状態でデータ通信を行ってください。
- ・ 実効速度（スループット）は、接続する機器の種類やお使いになる環境（天候、電波状況やネットワークの混雑状況）により「通信環境確認」で設定した通信速度にならない場合があります。
- ・ Packet 通信中は、音声通話の割込みができない場合があります。
- ・ オートロック（P.105）、ダイヤル発信制限（P.107）を設定していると、Packet 通信できません。
- ・ Packet 通信は、MEDIA SKIN を待受画面にして行ってください。
- ・ 音声通話中に、電話を切らずにそのまま Packet 通信を開始することはできません。

お知らせ

- ・ Packet WIN のご利用料は以下のとおりです。

月額使用料	無料
通信料	有料

- ・ au.NET のご利用料は以下のとおりです。

月額使用料	有料（ご利用月のみ発生）
通信料	有料

※通信料については最新の au 総合カタログ / au ホームページをご参照ください。

■Packet WIN を利用する<利用するための準備>

Packet WIN をご利用になる前には、USB ドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク（TCP/IP）の設定が必要です。

USB ドライバはあらかじめインストールしてください。

詳細は、付属の CD-ROM のインストールマニュアルをご参照ください。

また、最新のインストールマニュアルにつきましては下記ホームページをご参照ください。

au のホームページ

http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb_driver.html

京セラのホームページ

<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/mediaskin/usb.html>

Packet WIN を利用するためには、以下の準備が必要となります。

接続機器（USB ケーブルなど）をパソコンなどに接続する*



接続機器のモデム設定をする



パソコンのダイヤルアップネットワーク（TCP/IP）を設定する（P.283）

*卓上ホルダに接続すると、充電しながらデータ通信ができます（P.25）。

■通信環境を確認する

待受画面で ⇒ ⇒

「CDMA 1X WIN」 サービスエリアのときは「最大2.4MbpsでPacket通信とマルチキャスト通信が可能です」と表示されます。

「CDMA 1X WIN」 サービスエリア以外のときは「最大144KbpsでPacket通信可能です」と表示されます。

※電波OFFモードを「ON」に設定していると、通信環境確認は行えません。

■au.NETを設定して通信する

au.NETをご使用の場合のパソコンの設定は、以下のとおりです。

項目	設定内容	備考
ユーザー名	au@au-win.ne.jp	全ユーザー共通
パスワード	au	全ユーザー共通
電話番号	*99* *24#	—
DNSアドレス	プライマリDNS 210.196.3.183 セカンダリDNS 210.141.112.163	—

※Packet通信サービスをご利用になる場合、「ダイヤルアップネットワーク (TCP/IP)」の「電話番号」項目欄には「*99* *24#」と設定してください。これ以外の英数字を設定した場合は接続できませんのでご注意ください。


※ユーザー名、パスワードは半角小文字で入力してください。

例：Windows®XPでのau.NETご利用の設定


- 1 【スタート】⇒【コントロールパネル】⇒【ネットワークとインターネット接続】⇒【ネットワークの接続】⇒ネットワークタスク中の【新しい接続を作成する】をクリックする




- 2 【次へ】をクリックする

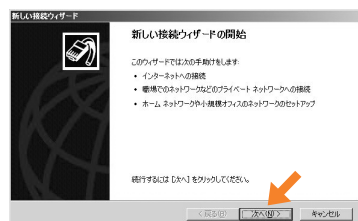


- 3 【インターネットに接続する】をチェックし、【次へ】をクリックする

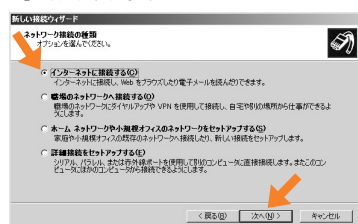


- 4 【接続を手動でセットアップする】をチェックし、【次へ】をクリックする

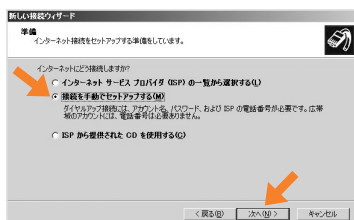


- 5 【ダイヤルアップモデムを使用して接続する】をチェックし、【次へ】をクリックする

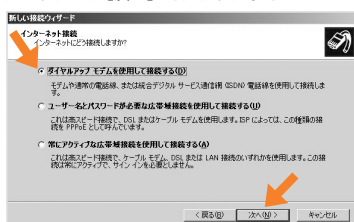


- 6 使用するモデムを選択して、【次へ】をクリックする

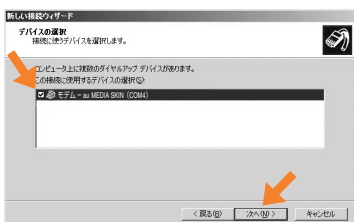

7 【ISP名】に任意の名前（例：au.NET）を入力し、【次へ】をクリックする

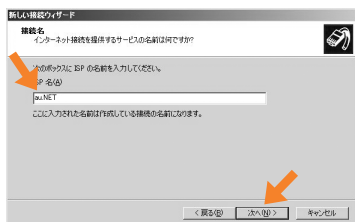


8 【電話番号】に「*99*24#」を入力し、【次へ】をクリックする

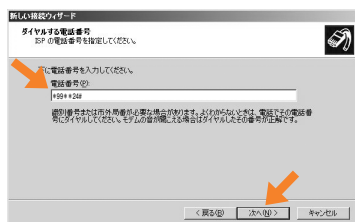

9 【ユーザー名】に「au@au-win.ne.jp」、【パスワード】と【パスワードの確認入力】に「au」と入力し、【次へ】をクリックする

●【パスワードの確認入力】の下にあるチェックボックスはお客様がお使いになる環境に合わせて選択してください。

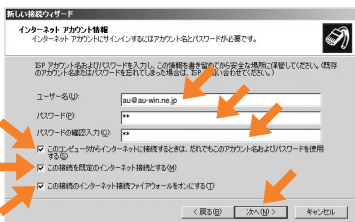


10 【完了】をクリックする




11 【スタート】⇒【コントロールパネル】⇒【ネットワークとインターネット接続】⇒【ネットワーク接続】⇒手順7で入力した名前（例：au.NET）のアイコンを右クリックして【プロパティ】を開く




12 プロパティ画面の【ネットワーク】タブを選択し、【設定】をクリックする

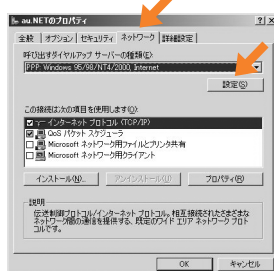

13 【PPP設定】ですべてのチェックをはずして【OK】をクリックする

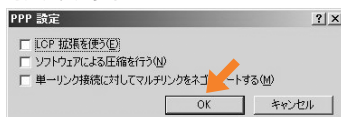


14 プロパティ画面で【インターネットプロトコル (TCP/IP)】をチェックし、【プロパティ】をクリックする

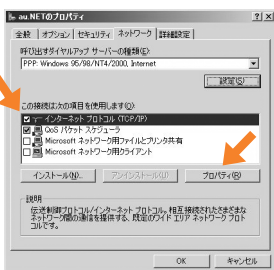


- 15 【次のDNSサーバーのアドレスを使う】をチェックし、【優先DNSサーバー】と【代替DNSサーバー】に以下のようにアドレスを入力して【OK】をクリックする


優先DNSサーバー	210.196.3.183
代替DNSサーバー	210.141.112.163

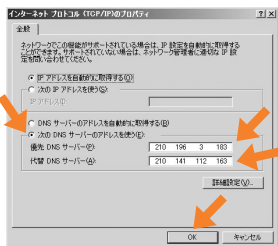

- 16 プロパティ画面で【OK】をクリックする

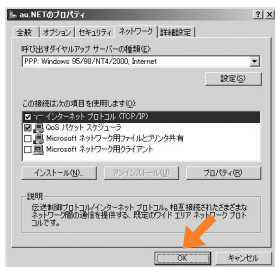

- 17 【スタート】⇒【コントロールパネル】⇒【ネットワークとインターネット接続】⇒【ネットワーク接続】⇒手順7で入力した名前(例: au.NET)のアイコンをダブルクリックする

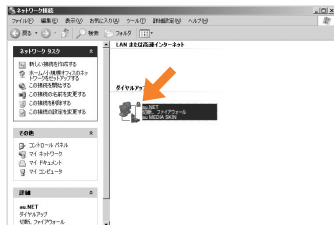

- 18 【ダイヤル】をクリックする
au.NETに接続します。



ご注意

- 電波状態が悪いときなどは、通信速度が最大2.4Mbpsから最大144Kbpsに落ちたり、通信できない場合があります。
- MEDIA SKINはASYNC/FAX通信は非対応です。

お知らせ

- Packet通信中の画面表示は以下のとおりです。[シフト]を押すと、現在のサービスエリアの最大通信速度が表示されます。


送信中	受信中	送受信中

MEDIA SKIN本体や周辺機器など電話機に関する事柄について説明します。また、MEDIA SKINのメニュー機能や選択できる項目を一覧表で記載しています。

● 周辺機器のご紹介

■ 電池パック（商品コード52KYUAA）


定格：780mAh／3.7V

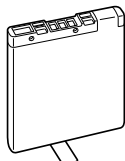

■ 卓上ホルダ（商品コード52KYPUA）

入力：DC5.0V 600mA

出力：DC5.0V 600mA

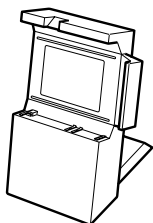

■ 共通DCアダプタ01（別売：商品コード0201PEA）

充電時間：約130分

入力：DC12/24V

出力：DC4.8V 520mA


ご注意

- ・ 共通DCアダプタ01のヒューズが切れたときは、指定のヒューズ（250V、1A）と交換してください。
- ・ エンジンをかけずに使用すると、車のバッテリーを消耗します。


■ 共通ACアダプタ01（別売：商品コード0202PQA）

入力：AC100V 50/60Hz

出力：DC5.0V 600mA

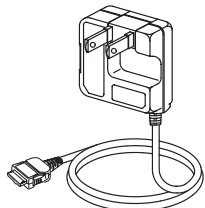

■ 京セラ丸型イヤホンジャック変換アダプタ02（商品コード02KYQNA）

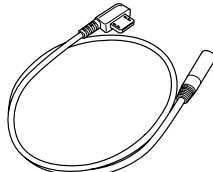

■ ステレオイヤホン（試供品）

■ USBケーブル（試供品）

■ USBケーブルWIN

（別売：商品コード0201HVA）

ご注意

- ・ MEDIA SKINはASYNC／FAX通信は非対応です。

■ 平型ステレオイヤホンマイク（別売：商品コード0201QMA）


■ 平型スイッチ付イヤホンマイク（別売：商品コード0201QLA）

■電池パックを交換する



お買い上げ時には電池パックは装着されています。交換する場合は、電源をOFFにしてから行ってください。

取りはずしかた

- 1 電池パックカバーのAの部分を押しながら、①の方向に止まるまでスライドさせて、②の方向にカバーを持ち上げて取りはずします。

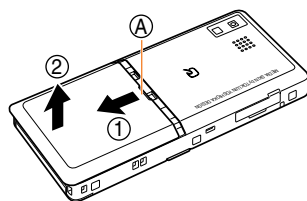


- 2 PULLタブを上引き、電池パックを取りはずします。

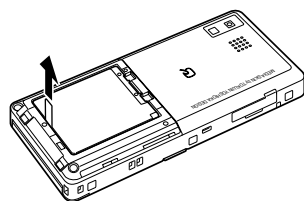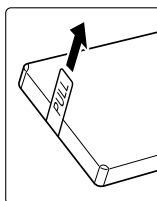


取り付けかた

- 1 電池パックを下図のように、①→②の順で矢印の方向へしっかりと押し込みます。

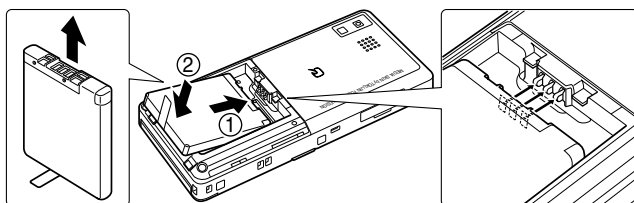

- 2 右図のように電池パックカバーを載せ、①の方向に押しながら②の方向にスライドさせてすき間ができないよう確実に取り付けます。

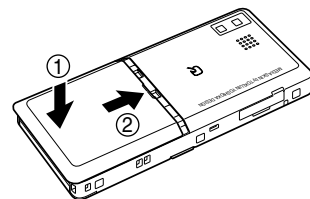





ご注意

- ・ 取り付け／取りはずしの際に電池パックに無理な力を加えたり、無理に挿入したりしないでください。傷害・故障・破損の原因となります。
- ・ 電池パックカバーを確実に取り付けないと、水滴などが浸入し、故障の原因となります。
- ・ 電池パックの端子部をときどき乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります。
- ・ 交換した電池パックは十分に充電されていない場合があります。専用の充電器で充電してからご使用ください。

● 故障とお考えになる前に

まず、以下のことをご確認ください。

それでも改善されない場合は、auショップもしくはauお客様センターまでご相談ください。

症状	原因	ページ
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電池パックは充電されていますか。 ・  を1秒以上押していますか。 ・ 電池パックは正しく取り付けられていますか。 ・ 電池パックの端子が汚れていませんか。 ・ 電源OFF状態での充電開始直後には入りにくい場合があります。 	23 25 287 287 —
キー操作をしても反応がない	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電源を入れていますか。 	25
電話がかけられない	<ul style="list-style-type: none"> ・ 「」表示が点灯していませんか。 ・ 電話番号が間違っていないですか（市外局番からダイヤルしていますか）。 ・  を押しましたか。 ・ 電波OFFモードが設定されていませんか。 ・ オートロックが設定されていませんか。ロックNo.（4～8桁の数字）を入力して解除してください。 ・ ダイヤル発信制限が設定されていませんか。ロックNo.（4～8桁の数字）を入力して解除してください。 ・ アドレス帳制限が設定されていませんか。ロックNo.（4～8桁の数字）を入力して解除してください。 ・ サービスエリア外にいませんか。 ・ au ICカードが正しく挿入されていますか。 	20、29 33 33 61 105 107 107 — 30
電話をかけたとき、受話口から「ブーツ、ブーツ」と音がしてつながらない	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電波の弱いところか、サービスエリア外です。 ・ 無線線路が非常に混雑しているか、相手の方がお話中です。電話を切って再度かけ直してください。 	— —
着信音が鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> ・ 着信音量が「OFF」に設定されていませんか。 ・ マナーモードにしていませんか。 	58 59
ダイヤルする前に受話口から何も聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> ・ 故障ではありません。電話番号をダイヤルしたら、 を押してください。 	—
電話がかかってこない	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電源を入れていますか。 ・ 着信拒否、着信転送設定にしていますか。 ・ 電波OFFモードが設定されていませんか。 ・ サービスエリア外にいませんか。 ・ au ICカードが正しく挿入されていますか。 	25 39、273 61 — 30
操作中に、突然、着信音またはバイブレータが起動した	<ul style="list-style-type: none"> ・ EメールやCメールを受信していませんか。 	121、139
充電できない	<ul style="list-style-type: none"> ・ 共通ACアダプタ01（別売）などのコネクタが正しく接続されていますか。 ・ 電池パックは正しく取り付けられていますか。 ・ 卓上ホルダに正しく取り付けられていますか。 	24 287 24
電源が自動で切れる	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電池パックは充電されていますか。 ・ オートパワーオフ設定にしていますか。 ・ 電池パックの端子部は汚れていませんか。 	23 263 287
電話が自動で応答する	<ul style="list-style-type: none"> ・ 簡易留守メモ設定にしていますか。 ・ オート着信が「ON」に設定されていませんか。 	38 262
電池パックを利用できる時間が短い	<ul style="list-style-type: none"> ・ サービスエリア外または電波の弱いところでの使用が多い場合や、メール/Hello Messenger/EZweb機能/EZテレビ/カメラ/動画再生/au Music Playerの利用が多い場合などは、電池パックの消耗が早くなります。 ・ 通常の使用で利用できる時間が短い場合は電池パックの寿命です。交換してください。 	— 287
電話機が温くなる	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通話中、EZwebの接続中、メールなどの利用中や充電中などに温くなることがありますが、異常ではありません。 	—
相手の方の声が聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> ・ 受話音量が最小になっていませんか。 	37
画面の表示が消える	<ul style="list-style-type: none"> ・ 節電やディスプレイ保護のため表示を消しています。キー操作を行うと表示が現れます。 	61
イヤホンマイクが使えない	<ul style="list-style-type: none"> ・ 「イヤホン種類（M281）」が正しく設定されていますか。 	262

画面に「エラー△△」が表示された場合は、auショップもしくはauお客様センターまでご相談ください。

※ 上記記載以外にも以下のサイトで故障と思われる症状とその対策をご案内しております。

・ パソコンから→http://www.au.kddi.com/au_design_project/seihin/mediaskin/

●アフターサービスについて

■修理を依頼されるときは

修理については、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき、修理いたします。
保証期間外	修理によりご使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

ご注意

- ・メモリの内容などは、修理する際に消える可能性がありますので、お控えください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益については、当社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ・修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

■補修用性能部品について

当社はこのMEDIA SKIN本体およびその周辺機器の補修用性能部品を製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■保証書について

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター（紛失・盗難・故障・操作方法について）

一般電話からは ☎ 0077-7-113 （通話料無料）

au電話からは 局番なしの113番 （通話料無料）

EZwebからは（お問い合わせ）

☎ ▶ EZweb ▶ トップメニュー ▶ auお客さまサポート ▶ お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

■auあんしんサービスについて

盗難、紛失などで、ご利用のau電話が使用できなくなったとき、通常の機種変更価格よりお求めやすい価格で新しいau電話をご提供させていただくサービスです。

補償対象	盗難・紛失など
補償期間	お買い上げ後1年間（補償は1回限りとなります）
補償内容	同一機種／同一色*のau電話（携帯電話本体および電池パック）

*在庫状況によっては、同一機種／同一色をご提供できない場合もあります。

ご注意

- ・盗難・紛失されたau電話が後日発見されても、お客様ご負担金の返金はございません。
- ・以前にご利用のau電話を、持ち込みで新規加入、機種変更された場合は「auあんしんサービス」を受けられません。
- ・補償によりご提供したau電話は「auあんしんサービス」を受けられません。
- ・お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象外です。
- ・充電機器類は補償対象に含まれません。
- ・契約者ご本人以外のお客様が事故にあった場合でも、お客様ご負担金は契約者本人の負担になります。
- ・「auあんしんサービス」にて変更されたau電話のご利用期間は0からとなります（au電話ご加入年数は継続されます）。
- ・auショップ、PiPiitでのサービスとなります。
- ・販売台数が限定されるau電話は対象外です。

auあんしんサービスお問い合わせ先

一般電話からは ☎ 0077-7-111 （通話料無料）

au電話からは 局番なしの157番 （通話料無料）

■au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPiitまでお問い合わせください。

● 主な仕様

ディスプレイ	2.4インチ、26万色有機EL
	240×320ドット (QVGA)

質量	約104g (電池パック装着時)	Weight	Approx.104g (Battery pack attached)
連続通話時間	約210分	Continuous talk time	Approx.210minutes
連続待受時間	約260時間	Continuous standby time	Approx.260hours
サイズ (幅×高さ×厚さ)	約50mm×約110mm× 約13.1mm (最厚部13.7mm)	Dimensions (W×H×D)	Approx.50mm×110mm× 13.1mm (The deepest part:13.7mm)

ご注意

- ・ 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などにより半分以上になることがあります。

■ 携帯電話機の比吸収率 (SAR) について

この機種MEDIA SKINの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準*に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率 (SAR : Specific Absorption Rate) について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関 (WHO) と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP) が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機MEDIA SKINのSARの値は、0.706W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によりSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ : <http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm>

社団法人電波産業会のホームページ : <http://www.arib-emf.org/index02.html>

auのホームページ : <http://www.au.kddi.com/>

*技術基準については、電波法関連省令 (無線設備規則第14条の2) で規定されています。

● スペック一覧

■ Cメール

新規作成	本文	全角50文字、半角100文字
受信	本文	全角50文字、半角100文字
受信ボックス	保存件数	100件 (受信ボックスの最大容量を超えると受信日時の古い既読メールから順に削除)
	保護数	50件
送信ボックス	保存件数	50件 (未送信・送信失敗メール含む)
	保護数	25件
Cメールセンター	保存件数	制限なし
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから約72時間まで
Cメール設定	署名	全角40文字、半角80文字
	受信フィルター指定番号	10件

■Eメール

送信メール	宛先	5件（半角64文字／1アドレス）＊	
	件名	全角50文字、半角100文字	
	本文	全角5000文字、半角10000文字	
	添付データ	5データ、合計500KB	
送信ボックス	保存容量	400件または400KB（添付データを除いた未送信、送信済み、送信失敗の合計数。送信ボックスの最大容量を超えると、送信日時の古い送信済みメール、サーバにメールなしのメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除）	
	保護数	200件または200KB	
受信メール	宛先	To、Ccの合計が半角640文字、アドレス1件につき半角64文字	
	差出人	半角88文字（ニックネーム含む）、アドレス1件につき半角64文字	
	件名	全角50文字、半角100文字	
	本文	全角5000文字、半角10000文字	
	添付データ	10データ、データ1件につき500KB	
受信ボックス	保存容量	1000件または1000KB（添付データを除いた未受信、受信済みのメールとメッセージの合計数。受信ボックスの最大容量を超えると、受信日時の古い既読メールと未読／既読のメッセージを順に削除）	
	保護数	500件または500KB	
	受信フォルダ	10件（メインフォルダ1件＋ユーザーフォルダ9件）	
	振分登録	件数	200件
		アドレス	半角64文字
	フォルダ名	1フォルダ全角6文字、半角12文字	
なかよしボックス	送受信フォルダ	10件	
	なかよし登録	件数	1フォルダにつき1件
		アドレス	半角64文字
	フォルダ名	1フォルダ全角6文字、半角12文字	
サーバ	保存容量	3MB	
	保存期間	30日	

＊Eメール設定の「宛先件数制限」が「OFF」の場合、「To、Cc、Bccの合計が半角640文字」となります。

■EZweb

EZお気に入りリスト	フォルダ名	全角14文字、半角28文字	
	フォルダ登録件数	10件	
	タイトル	全角50文字、半角100文字	
	最大登録件数	100件	
	URLの最大入力数	半角1024文字（「http://」や「https://」を含む）	
	ショートカット登録件数	9件	
URLダイレクト入力	最大入力数	半角1000文字（「http://」や「https://」を含む）	
画面メモリスト	タイトル	50文字	
	最大登録件数	20件または150KB	
EZ設定	一発ジャンプ設定	半角1024文字（「http://」や「https://」を含む）	

■カメラ

		フォト		ムービー		
モニター画面 (撮影前)	画像サイズ (ドット、横×縦)	ケータイ	120×160	標準S	96×80	
		壁紙 連写 顔変形 組合せ撮影	240×320	標準M 高品質M	128×96 (Sub-QCIF)	
			VGA	640×480	長時間	320×240 (QVGA)
			SXGA	1280×960		
		ズーム	ケータイ	4倍 30段階	標準S	6倍 16段階
	壁紙 連写 顔変形 組合せ撮影 VGA	2倍 16段階	標準M 高品質M	5倍 16段階		
		SXGA	—	高品質L	3倍 16段階	
				長時間	2倍 16段階	
	明るさ	-5～+5の11段階				
	画像効果	フレーム	ケータイ 壁紙 連写	あり	—	
			顔変形 組合せ撮影 VGA SXGA	—		
			特殊効果 セピア、モノクロ、ネガ			
		日付スタンプ	ケータイ 壁紙 連写 顔変形 組合せ撮影	あり	—	
			VGA SXGA	—		
	撮影シーン (標準、人物、 夜景、夕焼け、 テキスト)	ケータイ 壁紙 連写 顔変形 組合せ撮影 VGA SXGA	あり	—		
	セルフタイマー	10秒 (固定)				
	シャッター音	あり				
録画時間	—			標準S 標準M 高品質M 高品質L	～15秒	
				長時間	データフォルダ保存時：～300秒 microSD保存時：～900秒	
消音録画	—			あり		
保存形式	.jpg			.amc (標準S、標準M)、.3gp (高品質M、高品質L)、.3g2 (長時間)		
プレビュー画面 (撮影後)	Eメール添付	あり			あり	
	編集	ケータイ 壁紙 連写 顔変形 組合せ撮影	フレーム、スタンプ、テキスト入力、画像効果 (ぼっちゃり、ぼっそり、キラリ、センターフォーカス、魚眼レンズ、美白、日焼け、額縁、丸額縁、セピア、モノクロ、浮彫り、モザイク、版画、ネガアート)、画像調整 (明るさ調整、ソフト/シャープネス調整)、回転	標準S 標準M 高品質M 高品質L	アフレコ、テロップ	
		VGA SXGA	—			

撮像素子	CMOS
有効画素数	131万画素
撮影可能枚数／秒数	P.69、70をご参照ください。
撮影距離範囲	約45cm～∞
マクロ撮影最適距離	約10cm

■データフォルダ

最大保存容量	約65MB			
最大保存件数	1000件			
フォト		撮影サイズ	フォト画質設定	撮影可能枚数
		ケータイ　：120×160	ノーマル	1000枚
		壁紙　　：240×320	ノーマル	1000枚
		VGA　　：640×480	ノーマル	約665枚
		SXGA　　：1280×960	ファイン	約133枚
			ノーマル	約221枚
			メール	約665枚
		連写　　：240×320	ノーマル	約111回*
		顔変形　：240×320	ノーマル	1000枚
		組合せ撮影：240×320	ノーマル	1000枚
	ムービー		録画モード	
		標準S　　：96×80		約17255秒
		標準M　　：128×96		約13713秒
		高品質M　：128×96		約7037秒
		高品質L　：176×144		約7037秒
		長時間　　：320×240		約1739秒
タイトル（ファイル）名	全角20文字、半角40文字＋拡張子（半角）			
サブフォルダ	ユーザーフォルダ：9件のサブフォルダ＋プライベートフォルダ ムービーフォルダ／フォトフォルダ：日付別、月別、年別、フォルダ表示なし			

*1回の連写で9枚の壁紙サイズのフォトを撮影します。

microSDカード

最大保存件数		1フォルダに1000件（ただし、デジカメフォルダ、PCフォルダは件数制限なし）							
サブフォルダ		ユーザーフォルダ：100件のサブフォルダ ムービーフォルダ／フォトフォルダ：日付別、月別、年別、フォルダ表示なし							
フ ォ ト	サイズ	画質	2GB	1GB	512MB	256MB	128MB	64MB	撮影サイズ／枚
	ケータイ	ノーマル	131072枚	64684枚	32038枚	15776枚	7705枚	3731枚	16KB
	壁紙	ノーマル	65536枚	32342枚	16019枚	7888枚	3852枚	1865枚	32KB
	VGA	ノーマル	18724枚	9240枚	4576枚	2253枚	1100枚	533枚	112KB
	SXGA	ファイン	4096枚	2021枚	1001枚	493枚	240枚	116枚	512KB
		ノーマル	6898枚	3404枚	1686枚	830枚	405枚	196枚	304KB
		メール	18724枚	9240枚	4576枚	2253枚	1100枚	533枚	112KB
	連写	－	131072枚	32342枚	16019枚	7888枚	3852枚	1865枚	32KB
	顔変形	－	131072枚	32342枚	16019枚	7888枚	3852枚	1865枚	32KB
組合せ撮影	－	131072枚	32342枚	16019枚	7888枚	3852枚	1865枚	32KB	
ム ー ビ ー	サイズ	2GB	1GB	512MB	256MB	128MB	64MB	撮影サイズ／枚	
	標準S	36226件	17877件	8850件	4360件	2129件	1031件	58KB	
	標準M	28771件	14198件	7032件	3462件	1691件	819件	73KB	
	高品質M	14765件	7286件	3609件	1777件	868件	420件	142KB	
	高品質L	14765件	7286件	3609件	1777件	868件	420件	142KB	
	長時間	913分	450分	223分	110分	53分	26分	2.2MB（1分間）	

※数値はおおよその目安です。

※連続して録画できるのは、標準S、標準M、高品質M、高品質Lはそれぞれ15秒、長時間は15分となります。

表示される画像の最大サイズ

画像種類	サイズ（横×縦、ドット）
待受画面（ディスプレイ）	240×320*
通常着信	240×108
メール送信中画面	240×144
アラーム鳴動時表示画面	240×144
お知らせ受信	240×144

*「VGA」、「SXGA」で撮影したフォトまたは240×320よりも大きな画像データは、240×320にリサイズして表示します。

●メニュー（M）機能一覧

■M1 時間／料金／申込

M11	料金照会	P.260
M12	時間／料金目安	P.260
M13	通話料金表示	P.261
M14	通話料金レート	P.261
M15	PCサイト通信量目安	P.261
M16	各種申込	P.261

■M2 音／バイブ

M21	通常着信	M211 音量	P.58
		M212 メロディ	
		M213 バイブレータ	
		M214 通常着信画面	
		M215 イルミネーション	
M22	Eメール受信	M221 音量	P.58
		M222 メロディ	
		M223 バイブレータ	
		M224 イルミネーション	
		M225 鳴動時間	
M23	お知らせ受信	M231 音量	P.58
		M232 メロディ	
		M233 バイブレータ	
		M234 イルミネーション	
		M235 鳴動時間	
M24	Cメール受信	M241 音量	P.58
		M242 メロディ	
		M243 バイブレータ	
		M244 イルミネーション	
		M245 鳴動時間	
M25	ニュースフラッシュ受信	M251 音量	P.58
		M252 メロディ	
		M253 バイブレータ	
		M254 イルミネーション	
		M255 鳴動時間	
M26	待ちうた設定		P.59
M27	効果音	M271 データ再生音量	P.59
		M272 キー操作音量	
		M273 ウェイクアップトーン	
		M274 充電開始／終了音	
		M275 オープン音	
		M276 クローズ音	
M28	イヤホン設定	M281 イヤホン種類	P.262
		M282 音出力先	
		M283 オート着信	

■M3 画面表示

M31	ディスプレイ	M311 待受画面	P.61
		M312 メール送信中画面	
		M313 節電起動時間	
M32	照明		P.62
M33	イルミネーション	M331 通話中点滅	P.63
		M332 お知らせ通知	
		M333 au Music Player	
		M334 FMラジオ	
M34	文字サイズ	M341 発信／着信	P.63
		M342 発信／着信履歴	
		M343 アドレス帳	
		M344 Eメール	
		M345 EZweb	
		M346 入力文字	
		M347 一括最大サイズ	
M35	配色設定		P.63
M36	着信名前表示		P.64
M37	グラフィックスタンド		P.64
M38	エモーションメール	M381 エモーションメール表示	P.64
		M382 オリジナル	
M39	長持ちモード		P.65

■M4 プライバシー

M41	セキュリティロック	M411 オートロック	P.105
		M412 FeliCaロック	P.207
		M413 遠隔操作	P.105
		M414 ロックNo.変更	P.107
M42	アクセス制限	M421 ダイヤル発信制限	P.107
		M422 アドレス帳制限	
		M423 メール制限	
		M424 EZweb制限	
		M425 EZアプリ制限	
		M426 ハロー制限	
		M427 PCサイトビューアー制限	
		M428 スケジュール制限	
		M429 絵日記制限	
		M420 シークレット	
M43	着信制限	M431 指定番号	P.108
		M432 非通知	
		M433 公衆電話	
		M434 アドレス帳登録外	
		M435 通知不可	
		M436 着信履歴保存	
		M437 着信制限解除	

M44	ハロー着信制限		P.109
M45	リセット	M451 学習内容リセット	P.111
		M452 機能リセット	
		M453 メモリリセット	
		M454 EZアプリリセット	
		M455 オールリセット	
M46	発信者番号通知		P.35
M47	PINコード設定	M471 PINコード変更	P.109
		M472 入力要否設定	
M48	証明書設定	M481 au証明書取得	P.110
		M482 証明書表示	
		M483 送出確認設定	
		M484 ルート認証局	
M49	緊急用位置確認		P.110

■M5 文字入力

M51	単語登録		P.47
M52	定型文		P.48
M53	顔文字		P.48
M54	オプション辞書	M541 オプション辞書登録	P.48
		M542 オプション辞書編集	
M55	貼り付け一覧		P.49
M56	変換モード		P.46
M57	メール返信時学習		P.49
M58	入力方式		P.46

■M6 ユーザー補助

M61	設定状況確認		P.264
M62	エニーキーアンサー		P.262
M63	番号付加設定	M631 プレフィックス設定	P.36
		M632 市外局番メモリ	
M64	着信オープン設定		P.262
M65	電波OFFモード		P.61
M66	機能中断設定	M661 Eメール中断	P.40
		M662 EZweb中断	

■M7 時計

M71	自動時刻補正		P.27
M72	オートパワーオン		P.263
M73	オートパワーオフ		P.263
M74	ビクト時計		P.62

■M8 ネットワークサービス

M81	お留守番サービス	M811 留守伝言再生	P.270
		M812 留守番開始1	P.269
		M813 留守番開始2	
		M814 留守番停止	
		M815 応答内容変更	P.271
		M816 英語ガイドダンス	P.272
		M817 日本語ガイドダンス	
M82	着信転送サービス	M821 無応答転送開始	P.273
		M822 話中転送開始	
		M823 フル転送開始	
		M824 選択転送開始	
		M825 転送停止	
		M826 転送先登録	
M83	番号通知リクエスト	M831 サービス起動	P.278
		M832 サービス停止	
M84	割込通話サービス	M841 割込通話開始	P.276
		M842 割込通話停止	

■M9 データ通信

M91	通信環境確認		P.283
M92	データ転送モード	M921 ファイル送信	P.263
		M922 ファイル受信	
		M923 PIMデータ送信	
		M924 PIMデータ受信	
M93	ケータイアップデート	M931 アップデート開始	P.265
		M932 自動設定	P.266
		M933 予約時刻	P.266
M94	マストレージ	M941 マスストレージモード	P.102
		M942 USB設定	P.264

■M0 プロフィール

M0*	プロフィール	P.259
-----	--------	-------

*通話中でも操作できます。

■M# ガイド

M#	ガイド	P.264
----	-----	-------

各機能の選択項目一覧

■ 定型文 (M52)

カテゴリ	No.	定型文内容	カテゴリ	No.	定型文内容	カテゴリ	No.	定型文内容
インターネット	00	TEL (自分の電話番号) *	伝言	06	おやすみなさい	ビジネス	03	OK!
	01	自分のEメールアドレス*		07	Happy birthday!		04	NG!
	02	@ezweb.ne.jp*		08	A HAPPY NEW YEAR!		05	元気?
	03	http://www.		09	Merry Christmas!		06	了解!
	04	.ne.jp		00	連絡ください		07	大丈夫!
	05	.co.jp		01	携帯に電話して		08	もう少し待って!
	06	.com		02	メッセージください		09	今、電話できない
	07	.or.jp		03	メールして		00	いつもお世話になっております。
	08	.ac.jp		04	あとで電話するね		01	至急電話ください。
挨拶	09	http://www.au.kddi.com/wau/mediaskin/index.html	返事	05	またメールするね		02	申し訳ありません。
	00	ありがとうございました		06	どこにいるの?		03	よろしく願います。
	01	おはようございます		07	遅れます		04	後ほどご連絡いたします。
	02	お疲れ様です		08	すぐ行きます		05	変更します。
	03	お久しぶりです		09	迎えに来て!		06	中止します。
	04	こんにちは		00	Thank you!		07	延期します。
	05	こんばんは		01	ありがとう		08	承認します。
				02	ごめんなさい		09	確認願います。

*編集できません。

■ 顔文字 (M53)

カテゴリ	No.	顔文字の内容	カテゴリ	No.	顔文字の内容	カテゴリ	No.	顔文字の内容
笑い	00	o(^_^)o	怒り	04	f(^_^)	驚き	08	(^_3^)-☆Chu!!
	01	(^O^)		05	(^。^;)		09	〇〇o。(T-T) /
	02	(^o^)/		06	(-o-)		00	(-o-)
	03	(*^_^*)		07	(・ω・;)(・ω・)		01	(*_*)
	04	(^_^)v		08	σ(^◇^);。。。		02	(^-^;)
	05	(^-^)ニヤリ		09	ㄣ(〜;)ㄣ		03	\(◎a◎)/
	06	(o^-)b		00	(^へ')		04	w(☆o◎)w
	07	(*^m^*) ムッ		01	(-_#)		05	(θoθ;)
	08	(≥ω≤)b		02	(-;-)		06	(` ㏔ ° ::)
泣き	09	(^_^)g"	挨拶	03	(o')	その他	07	\ (・__・;)/
	00	(T_T)		04	(`ε')		08	(・o・)
	01	(ToT)		05	<<o>_<o>>		09	(; ー ㏔)
	02	(>_<)		06	(*`θ`*)		00	(-.)zzZ
	03	(;_;		07	o(^へ)○☆パンチ!		01	(?_?)
	04	(≡_≡)		08	\(O'θ/キック!		02	(-)y-"
	05	。・*` (>_<)*`・。		09	(ノ-o)ノ ㄣ		03	☆♡(>。《)
	06	(>_<)。。		00	m(_)_m		04	(ρ-)ネムイ
	07	(ノ_<)。		01	(^人^)		05	。。。 (〃_)σ
汗	08	(;O;)		02	(^_^)△☆PAN!		06	L(・o・)J
	09	(/_;)		03	(;_;) /		07	(◇)ゞ
	00	(・_・)エッ.....?		04	(^O^)/ see you!		08	(p_;) \ (^_)
	01	(・_・;)		05	(^_^)/□☆□(^_^)		09	♪ (^o^)(ノoノ)♪
	02	(^_~)		06	ト*ε\(^_~)(^_~)ト*ε			
	03	(-;-)		07	(^_~)人(^_~)			

※ 実際の表示とは多少異なります。

記号/英数

* / マナーキー	19
# キー	19
184 発信	33
186 発信	33
2 タッチ方式	47
au IC カード	30
GSM 携帯電話	31
PIN コード	9
グローバルエキスパート	31
au Music	168
au Music Player	168
BGM 再生	177
LISMO Music Search	175
アーティスト一覧／	
アルバム一覧／全曲一覧	169
うたって検索	176
うたとも®	174
再生	169
設定	176
フォトアルバム	173
プレイリスト	171
au Music Port	177
au My Page	229
My Page 更新通知	232
アドレス帳お預り	55
移動／コピーできるデータの種類	99
お預りアドレス帳	230
お預りデータ	231
お預りメール	231
お預りメール確認	130
お気に入りURL	232
利用について	229
au.NET	283
au あんしんサービス	289
au お客さまサポート	154
au ケータイクーポン	209
au ケータイクーポンメニュー	210
取得	210
au 国際電話サービス	36
au で着信確認	35
C メール	137
C メールメニュー	137
作成／送信	138
受信	139
返信	140
C メール安心ブロック機能	143
C メール設定	141
受信フィルター	142
署名	141
蓄積機能	141
DPOF プリント	100
EZ FeliCa	205
au ケータイクーポン	209
EZ FeliCa メニュー	206
FeliCa 対応EZアプリ	208
FeliCa ロック	207
クイック解除	208

できること	205
リーダー／ライター	207
EZ・FM	223
BGM	224
聴く	223
曲名表示	224
選局	224
メニュー	225
EZweb	152
EZweb メニュー	156
EZ お気に入りリスト	157
EZ トップメニュー	153
アクセス番号	154
画面メモ	158
初期設定	26
ブラウザメニュー	158
EZweb 制限	107
EZweb 専用通信料金	152
EZ アプリ	198
EZ アプリメニュー	198
EZ アプリを探そう！	199
My スケジュール	254
QUICPay™	201
絵しゃべりメール	204
中断／終了	200
バーコードリーダー&	
メーカー	202
メニュー表示切替	199
EZ アプリ制限	107
EZ アプリ設定	201
アプリ並べ替え	201
一発起動設定	201
フォルダ使用状況	201
待受EZアプリ起動時間	201
待受EZアプリ設定	201
EZ アプリリセット	111、114
EZ お気に入り登録	157、158
EZ お気に入りリスト	157
EZ キー	19
EZ 設定	159
EZ 設定確認	159
一発ジャンプ設定	159
画像サイズ変更	159
カンタンアクセス設定	159
タイトル表示設定	159
タイムアウト設定	159
添付データ再生設定	159
ブラウザ履歴クリア設定	159
ページスクロール設定	159
文字サイズ変更	159
EZ チャンネルプラス	161
EZ チャンネルプラスメニュー	163
My チャンネル	165
お知らせ	165
解約	166
継続	167
更新	166
再生	165
詳細情報	166

登録	164
番組ガイドへ接続	164
保存	165
マルチフォルダ	165
EZ チャンネルプラス設定	167
コントロールサーバ	167
自動更新チェック	167
手動更新チェック	167
番組ガイドサーバ	167
EZ テレビ (ワンセグ)	212
BGM	217
EZ テレビ 番組ガイド	222
各種設定	220
起動	214、215
キャプチャ	219
曲名検索機能	222
終了	215
初期設定	214
静止画	219
チャンネル設定	214、221
データ放送	217
できること	212
テレビ番組表	218
テレビリンク	220
番組検索	218
番組予約	218
録画	219
EZ ナビ	178
EZ 助手席ナビ	182
EZ ナビウォーク	184
位置確認メール	194
いつでも位置確認	188
エリア通知	192
声de入力	181、299
できること	178
EZ ナビウォーク	184
EZ ナビウォークメニュー	184
My スポット	186
今いる場所の地図	185
現在地メール	188
自宅へ帰る	185
EZ ナビ設定	197
GPS 情報通知	197
GPS メールURL	197
ナビパスワード変更	197
プライバシーフィルター	197
EZ ニュースフラッシュ	226
ウィンドウ	227
解除	227
手動更新	228
設定	227
テロップ	227
見かた	21
EZ パスワード	155
EZ 待ちうた	279
EZ ムービー	160
E メール	115
E メールメニュー	116
アドレス変更送信	133

作成/送信	116
受信	121
初期設定	26
転送	128
返信	128
Eメールアドレスの変更	115
Eメール設定	131
Eメール設定確認	131
受信・表示設定	131
送信・作成設定	132
その他の設定	135
メールフィルター	133
FeliCaマーク	19
FeliCaロック	207
Flash®	88、200
GPS情報	178、187
Hello Messenger	144
お誘いする	147
オプション	150
できること	144
ハロー制限	107
ハロー着信制限	109
LISMO Music Search	175
MEDIA SKINでできること	17
microSDカード	87
フォルダ構成	103
microSDカードスロット部	19
Myスケジュール	254
表示	254
メニュー	255
Myボイスメモ	258
PacketWIN	281
PCサイトビューアー	235
Cookie	242
JavaScript	242
PCサイト通信量目安	261
PCサイトビューアーメニュー	237
PCスクリーン	236、243
アクションメニュー	241
アクセス履歴	241
お気に入り	237
画面メモ	238
検索ツール	241
スモールスクリーン	236、243
表示モード	243
ブラウザメニュー	241
ブラウジング	240
リセット	242、243
リダイレクト	242
リフレッシュ	242
ルート証明書	242
ログイン情報	242
PCサイトビューアー制限	107
PIMデータ受信	263
PIMデータ送信	263
PINコード設定	109
QUICPay™	201
SAR	290
SD受信ボックス	122
SD送信ボックス	122
SSL/TLS	153
USBケーブル (試供品)	286

USBモード	264
--------	-----

あ

明るさ	73
アクセス制限	107
EZweb制限	107
EZアプリ制限	107
PCサイトビューアー制限	107
アドレス帳制限	107
絵日記制限	107
シークレット	107
スケジュール制限	107
ダイヤル発信制限	107
ハロー制限	107
メール制限	107
アドレス帳	50
預けて安心サービス	55
お預り	55
グループ設定	54
検索	56
電話をかける	55
登録/編集	50
他の機能から登録	53
呼び出す	53
アドレス帳お預り	55
アドレス帳キー	19
アドレス帳検索	56
アドレス帳No.検索	56
画像検索	56
キーワード検索	56
グループ検索	56
電話番号検索	56
名前検索	56
アドレス帳制限	107
アフターサービス	289
アプリキー	19
アフレコ	85
アラーム	244
登録/編集	244
止める	245
暗証番号	8
安心ナビ	183
設定	196
アンテナ (内蔵)	19

い

位置確認メール	194
受信	194
送信	194
履歴	195
一括送付	35、51
いつでも位置確認	188
位置確認の受信	191
位置確認の登録許可	190
位置の確認	189
いつでも位置確認メニュー	188
許可ユーザーリスト	191
パートナーリスト	189
履歴	195
イヤホン設定	262
インデックスプリント設定	100
インフォボックス	130

う

ウェイクアップトーン	59
うたって検索	176
うたと®	174

え

英語ガイドダンス	272
絵しゃべりメール	204
作成	204
送信	204
Eニーキーアンサー	262
絵日記	256
登録	256
表示	256
編集	258
絵日記制限	107
Eモーションメール	64
絵文字	45、298
エリア通知	192
メッセージの受信	194
履歴	195
遠隔オートロック	105
遠隔操作	
お留守番サービス	272
着信転送サービス	274
遠隔マナー解除	105

お

オート着信	262
オートパワーオフ	263
オートパワーオン	263
オートプレイ	92
オートロック	105
オールリセット	111
応答保留	37
応答メッセージ	
お留守番サービス	271
簡易留守メモ	38
お知らせメニュー	39
オプション辞書	48
作成/編集	49
登録	48
オリジナルマナーモード	60
お留守番サービス	268
お留守番サービス総合案内	269

か

外部接続端子部	19
顔変形	77
顔文字	45、48、297
各機能に登録するデータの選択	43
各機能の情報を削除	41
各機能の情報を利用	42
学習内容リセット	111
各種申込	156、261
各部の名称と機能	18
カメラ	67
カメラについて	71
操作方法	75
できること	67
フォトとムービーを切り替える	72
フォトを撮影	76

ムービーを撮影	83
カメラ (レンズ部)	19
カメラスタンプ	81
カメラフレーム	79
画面メモ	158、238
表示	158
保存	158
カレンダー	248
休日設定	249
日付指定	249
表示	248
簡易ライト	19
簡易留守メモ	38
応答時間設定	38
応答メッセージ設定	38
削除	39
設定 / 解除	38
メモ再生	38
録音	39

き

キー操作	27
期限切れ削除	41
記号	45、298
機能中断	39
再開	40
設定	40
中断	40
機能リセット	111、112
京セラ丸型イヤホンジャック	
変換アダプタ02	10、213、286
共通ACアダプタ01 (別売)	286
共通DCアダプタ01 (別売)	286
緊急通報位置通知	33
緊急履歴	110

く

クーポン情報	209
クーポン内容	209
組合せ撮影	77
グラフィックスタンド	64
クリア / メモキー	19

け

ケータイアップデート	264
自動更新	266
手動更新	265
ケータイアレンジ	43、66
圏外	20、29

こ

効果音	59
国際電話	
海外の電話に転送する	275
国際電話をかける	36
故障とお考えになる前に	288

さ

撮影	
撮影サイズ	69、78
フォト	76
ムービー	83
撮影シーン	79

撮影補助ライン	74
撮影ライト	19、75
三者通話サービス	277

し

シークレット	107
市外局番メモリ	36
時間 / 料金目安	260
自動時刻補正	27
シャッター音	80、84
充電	23
充電端子	19
周辺機器	286
受信	
Cメール	139
Eメール	121
PIMデータ	263
ファイル	263
受信ボックス	122、140
受話口	19
ショートストーリーミング	161
仕様	290
照明	62
証明書設定	110
初期設定	
Eメール、EZweb	26
メニュー (M) 機能	26

す

ズーム	73
スケジュール	251
確認	252
登録 / 編集	251
スケジュール制限	107
スタンダードプリント設定	100
ステレオイヤホン	
(試供品)	10、286
ストラップ取り付け部	19
ストーリーミング	160
スピーカー	19
スピードダイヤル	56
スベック一覧	290

せ

赤外線通信	233
赤外線ポート	19
セキュリティロック	105
接写 (マクロ)	74
設定状況確認	264
節電起動時間	61
セルフタイマー	73
前回時間 / 料金	260
センターキー	19

そ

操作ガイド	27
送信	
Cメール	138
Eメール	116
PIMデータ	263
ファイル	263
送信ボックス	122、140
送話口	19

速メール	56
------	----

た

ダイヤルキー	19
ダイヤル発信制限	107
ダウンロード	
EZweb	154
EZアプリ	199
EZムービー	160
卓上ホルダ	24、214、286
タスク切替機能	39
タスクリスト	253
確認	253
登録 / 編集	253
単語登録	47

ち

着うたフル®	169
着うた保存	98
着信オープン設定	262
着信お知らせ	271
着信拒否	39、108
着信 (受信) / 充電ランプ	19
着信制限	108
設定 / 解除	108
登録 / 編集 / 削除	108
着信転送サービス	273
着信名前表示	64
着信履歴	34

つ

通常変換	45
通話音声メモ	38
通話明細分計サービス	281
通話料金表示	261
通話料金レポート	261

て

データ通信サービス	281
au.NETを設定	283
PacketWIN	281
データ転送モード	263
PIMデータ受信	263
PIMデータ送信	263
ファイル受信	263
ファイル送信	263
データフォルダ	87
au My Pageに移動 / コピー	
できるデータの種類	99
空き容量が足りなくなった	
とき	104
再生	90
データを機能に登録	91
保存できるデータの種類	87
データ放送	217
定型文	48、297
ディスプレイ	19、20
ディスプレイにこんな	
表示が出たら	29
ディスプレイ設定	61
節電起動時間	61
通常着信画面	58
配色設定	63

待受画面	61
メール送信中画面	61
デコレーションメール	119
デザイン変更	66
ケータイアレンジ	66
メニュー	66
テレビ番組表	218
テレビリンク	220
テロップ	86、227
電源	25
電源/終了キー	19
伝言お知らせ	270
転送	
Eメール	128
着信転送サービス	273
電卓	259
電池バック	286
電池バックカバー	19
電池バックの交換	287
電波OFFモード	61
電話を受ける	37
応答保留	37
ハンズフリー通話	37
電話をかける	33
アドレス帳	55
国際電話	36
スピードダイヤル	56
着信履歴	34
電話番号を入力	33
発信履歴	34
ワンタッチ呼出	56
と	
特殊効果	74
時計表示	61
ドライブモード	60
取扱上のお願い	6
な	
長持ちモード	65
なかよし登録	129
なかよしボックス	129
ナビパスワード	9、184
に	
日本語ガイドス	272
入力方式	46
ね	
ネットワークサービス	268
は	
バーコードリーダー&メーカー	202
作成する	203
読み取る	202
配色設定	63
ハイパーリンク	161
ハイパーリンクテキスト	86
バイブレータ	
auケータイクーポン	211
EZ FeliCa	209
Hello Messenger	150
アドレス帳	52

アラーム	244
オリジナルマナーモード	60
スケジュールアラーム	252
着信/受信時	58
バックアップ	101
バック機能	45
発信キー	19
発信者番号通知	35
発信番号表示サービス	277
発信履歴	34
貼り付け一覧	49
ハロー制限	107
ハロー着信制限	109
番号通知リクエストサービス	278
ハンズフリー通話	37
ひ	
ビクト時計	62
平型イヤホン端子部	19
平型スイッチ付イヤホンマイク	
(別売)	35、286
平型ステレオイヤホンマイク	
(別売)	286
ふ	
ファイル受信	263
ファイル送信	263
フォト	76
GPS情報	79
画像効果	82
画像調整	81
再生	81
撮影	76
撮影サイズ設定	78
撮影シーン	79
シャッター音	80
スタンプ	81
テキスト入力	81
特殊効果	74
特殊撮影設定	76
撮り直し	76
日付スタンプ	80
フォト設定	80
フォト編集	81
フォルダ使用状況	80
フレーム	79
フォト画質設定	80
フォトサイズ変更	95
フォト編集	81
不在通知	271
プッシュ信号	36、51
ブライバシー	105
ブラウザメニュー	158、241
URLダイレクト入力	158
お気に入り登録	158
お気に入りリスト	158
画面メモへ保存	158
画面メモリスト	158
サーバ証明書表示	158
データフォルダへ保存	158
ページ更新	158
ブラウザ履歴	152

ブラウザ履歴クリア	156
フラッシュ	88、200
フリップ	19
ぶりベイド送信	138
ぶりベイド発信	33
プレフィックス設定	36
プレフィックス付加	33
プレミアムEZパスワード	8
プロフィール	259
フロントジョグ	1、19
分計発信	33
へ	
ヘア機能	57
ベストシーンセレクト	97
ベタメモ	246
登録	246
登録アイコン一覧	298
呼び出す	247
変換モード	46
返信	
Cメール	140
Eメール	128
ほ	
ボイスメール	272
ボイスメール発信	33
ホワイトバランス	74
本書の使いかた	1
ま	
マイク	19
マクロ	74
マスストレージモード	102
待受EZアプリ設定	199、201
待受画面	61
マナートーク	61
マナーモード	59
む	
ムービー	83
アフレコ	85
再生	85
シャッター音	84
消音	84
テロップ	86
特殊効果	74
撮り直し	85
フォルダ使用状況	84
ベストシーンセレクト	97
ムービー編集	85、97
録画	83
録画モード設定	84
ムービー編集	85、97
ムービーメール変換	96
め	
メールキー	19
メール制限	107
メール送信中画面	61
メールフィルター	133
メール返信時学習	49
迷惑電話撃退サービス	280

メインメニュー	21、66
メニュー (M) 機能一覧	295
メモ帳	245
登録	245
呼び出す	245
メモリリセット	111
メロディ	58
メンバーリスト	146

も

文字サイズ	63
文字入力	44
オプション辞書	48
キーの割り当て	45
記号／絵文字／顔文字入力	45
区点コード入力	46
コピー／切り取り／貼り付け	46
単語登録	47
定型文／顔文字の編集	48
変換モード	46
文字入力モード切り替え	44

よ

予測変換	44
------------	----

り

リセット	
EZアプリリセット ...	111、114
オールリセット	111
学習内容リセット	111
機能リセット	111、112
コメントログリセット	150
ハローランキングリセット ...	150
メモリリセット	111
料金照会	260

る

累積時間／料金	260
留守番開始	269
留守番停止	269

れ

レシーバー	19
連写	76
レンズ部	19

ろ

録画	
EZテレビ (ワンセグ)	219
ムービー	83
録画モード	70、84
ロックNo.	8
ロックNo. 変更	107

わ

割り勘計算	259
割込み禁止発信	33、276
割込通話サービス	275
ワンタッチ呼出	56

バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社にお問い合わせ先：au電話から157> (以下「当社」といいます) が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アプリケーション」といいます) をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。
- (2) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW[®])対応端末機器上のみで使用いただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客様は本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の確実性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9) お客様が本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW[®])対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、Eメールアドレスその他の個人情報やQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。

- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様とごとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- (14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

—以 上—

EZナビウォーク利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社にお問い合わせ先：au電話から157> (以下「当社」といいます) が提供する「EZナビウォーク」(以下「本アプリケーション」といいます) を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW[®])対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客様が本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様とごとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—

EZテレビ 番組ガイド利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客様が KDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157> (以下「当社」といいます) が提供する『EZテレビ 番組ガイド』(以下「本サービス」といいます) を利用するためのアプリケーション (以下「本アプリケーション」といいます) を利用するに当たっては、本使用許諾契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロード及び本サービスのご利用には、通信料がかかります。
- (2) 本アプリケーションは、本サービスをご利用いただくためにEZアプリ (BREW®) 対応端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリケーションを用いて、本サービスのサンプルページの閲覧等、本サービスの一部をご利用いただけますが、本サービスのご利用のためには、別途有料会員登録が必要になります。
- (4) 本アプリケーションに関する著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (5) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・リパースエンジニアリング・リパースコンパイル・蓄積又は転送してはいけません。
- (6) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (7) 当社は、お客様が本使用許諾契約に違反した場合、何らの催告等を要せず直ちに本使用許諾契約を解除することができるものとし、当該解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (8) 当社は、本アプリケーション及び本使用許諾契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができますものとしします。
- (9) お客様は、本使用許諾契約に基づきいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (10) お客様が本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本使用許諾契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

EZニュースフラッシュ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客様がKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157> (以下、「当社」といいます) が提供する『EZニュースフラッシュ』(以下「本サービス」といいます) を利用するためのアプリケーション (以下、「本アプリケーション」といいます) を利用するに当たっては、本使用許諾契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
- (2) 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバーに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。
- (3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属します。
- (4) お客様は、本アプリを、ダウンロードを行った本au端末上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客様は本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 弊社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約(以下「本アプリ利用契約」といいます) を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとしします。
- (8) お客様は、本アプリ利用契約に基づきいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) 本アプリ又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—

—以 上—

EZ・FM利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社にお問い合わせ先：au電話から157>（以下「当社」といいます）が提供する『EZ・FM』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 当社は、本サービスに関してお客様が被ることのある特別事情に基づく損害、逸失利益又は間接損害につき、一切責任を負わないものとし、事前にかかる損害が発生するおそれがある旨お客様から知らされている場合でも同様とします。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

メテオモバイル利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがキューエンタテインメント株式会社(お客様窓口 070-5576-1015)、support_meteos@qmobile.jp(以下「当社」といいます)が提供する『メテオモバイル』(以下「本アプリ」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリに関する著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®)対応端末機器上のみでお願いいただけます。お客さまは、本アプリを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行為を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリのダウンロードには、本アプリ利用料の他に別途通信料がかかります。また、本アプリは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。
- (6) お客さまが本利用契約を解約される場合は、携帯電話端末を通じて手続きを行ってください。
- (7) お客さまとKDDI又は沖縄セルラー電話との間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の、本アプリを利用する上で必要となる契約が解除、解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了するものとします。
- (8) 当社がKDDI又は沖縄セルラー電話に本アプリ利用料の回収の代行を委託した場合でも、本アプリ利用料に係る疑義又は争いについてはお客さまと当社の間で解決し、お客さまはKDDI及び沖縄セルラー電話に対して何らの請求又は苦情の申し立てを行わないものとします。
- (9) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (10) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (11) 本アプリのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客さまが損害を被った場合は、当社は、本アプリ利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

- (12) お客さまが本アプリを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリ又はEZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
- (13) 本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- (14) 本アプリの内容、利用等に関しては、KDDI及び沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。

－以 上－

Myスケジュール利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用規約をお読み下さい。（必須）

■利用規約

お客さまがKDDI株式会社にお問い合わせ先：au電話から157>（以下「当社」といいます）が提供する『Myスケジュール』（以下「本サービス」といいます）を利用するためのアプリケーション（以下本アプリケーションといいます）を利用するに当たっては、本使用許諾契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリケーションを利用して本コンテンツを更新する場合には、通信料がかかります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った本端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリケーションの利用に係る契約（以下「本アプリケーション利用契約」といいます）を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本アプリケーション利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由により、お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社は、お客さまが利用されている、EZWINコース又はEZwebmultiコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以 上－

安心ナビ利用規約

【サービス内容】

KDDI株式会社（以下「弊社」といいます。）は、この「安心ナビ利用規約」（以下「本規約」といいます。）に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社及び沖縄セルラー電話株式会社（以下併せて「弊社等」といいます。）が定めるau通信サービス契約約款（以下「au約款」といいます。）で使用する用語の意味に従います。

1. 安心ナビとは、全地球測位システム（GPS）を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社が別に指定する種類に属するもの（以下「au端末」といいます。）から、弊社が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよそその位置（以下「位置情報」といいます。）を検索することなどができる弊社のサービスです。

2. 安心ナビには、次の種類があります。

(1) 安心ナビいつでも位置確認：次の2つの機能を利用することができます。

① 位置確認：あるau端末の位置情報を検索するお客様（以下「検索者」といいます。）が、そのau端末（以下「被検索端末」といいます。）の利用者（au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。）に対して被携帯端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末（但し、プレミアムEZパスワードを登録しているものに限り、以下「検索端末」といいます。）の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能。なお、自動確認機能（検索者が、検索端末において、あらかじめ被検索者、動作開始時刻、動作終了時刻、動作間隔及び検索繰り返しパターンを設定し、自動的に位置情報の検索動作を起動、継続する機能）は、対応機種でのみご利用いただけます。

② パソコンで位置確認：検索者が、被検索者に対してパソコンからインターネットサイト「DUOGATE」を経由して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、毎月1ヶ月につき100回を限度にパソコンからDUOGATEを経由して被検索端末の位置情報を検索することができる機能。

(2) 位置確認メール：検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能

(3) 安心ナビエリア通知：被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検索端末に自動的に通知される機能

3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社が別に定める手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月までの間に発生する月額315円（これに対する消費税及び地方消費税を含みます。）の利用料（以下、単に「利用料」といいます。）を弊社にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビいつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の利用料を弊社にお支払いいただきます。

4. 利用料について、弊社等が定めるau通信サービス契約約款に基づき回収することを承諾していただきます。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジットカードより請求されます。

【利用契約の締結等】

1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社が別に定める手続に従って安心ナビの利用を弊社にお申し込みいただきます。弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約（以下「利用契約」といいます。）が成立するものとします。

- (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
- (2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
- (3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合
- (4) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合

2. お客様（前項に基づき弊社との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。）は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード（以下「ナビパスワード」といいます。）を設定していただきます。また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、弊社が別に定める手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用するために必要となるパスワード（以下「パソコン用パスワード」といいます。）を設定していただきます。弊社は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードと弊社に申告されたナビパスワード又はパソコン用パスワードとが一致した場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパスワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワード又はパソコン用パスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社はその責任を一切負いません。

3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社にお申し出下さい。
4. 弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当するとき、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
 - (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
 - (2) 【注意事項・お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
 - (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
 - (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
 - (5) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

【知的財産権／個人情報】

1. お客様は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア（以下「本ソフト」といいます。）の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
 - (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
 - (2) 弊社に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
2. 弊社は、弊社が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

【注意事項・お客様の義務】

1. お客様は、弊社が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
 2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守していただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。
 - (1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
 - (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
 - (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
 - (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
 - (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。（なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。）
 - (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
 - (7) 検索者及び被検索者は、au端末（検索端末及び被検索端末を指します。以下、同様とします。）において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
 - (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
 - (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
 - (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
 - (11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
 - (12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
 - (13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
 - (14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと
3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
 - (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の受信に支障がある場合。
 - (2) 被検索端末の電源が入っていない場合（バッテリー切れを含みます。）。
 - (3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
 - (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。
 - (5) パソコンで位置確認機能に関して弊社が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

【サービスの中止及び中断】

1. 弊社は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

【免責事項】

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

【通信料】

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料（au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。）は、お客様が負担するものとします。

【変更】

1. 弊社は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

ー以 上ー

<「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
 - ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
 - ・ 電源が入っていない
 - ・ 圏外または電波の届かない場所にある
 - ・ 通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
 - お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリやすべての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほかすべての設定をやり直す必要があります。
 - お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

<「安心ナビ位置確認」（いつでも位置確認）をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
 - ① 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。
ただし、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません（パートナーリストへの登録情報を受けとれません）。
 - ② 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が「いつでも位置確認」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動（確認画面なし）」と設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます（お買い上げ時には「自動（確認画面なし）」に設定されています）。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - ① お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。
削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
 - ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。
変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
 - ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動（確認あり）」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
 - ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合
（削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります）

緊急通知利用規約

【はじめに】

KDDI株式会社（以下「当社」といいます。）は、この緊急通知利用規約（以下「本規約」といいます。）に従って緊急通知を提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、当社及び沖縄セルラー株式会社（以下併せて「当社等」といいます。）が定めるau通信サービス契約約款（以下「au約款」といいます。）で使用する用語の意味に従います。

1. 緊急通知とは、以下のサービスの総称です。

- (1) 移動経路通知当社と本規約に基づき利用契約を締結したお客様（以下「お客様」といいます。）の所有する当社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末（以下「au端末」といいます。）のうち当社が別に指定する種類に属するもの（以下「特定au端末」といいます。）のおおよその位置情報及び移動経路情報（以下「移動経路」といいます。）を、他の携帯電話、パソコン等から確認できるように、全地球測位システム（GPS）を利用して検索した移動経路を特定のWEBページに送信し、そのWEBページのURL情報をお客様の所有する特定au端末にて予め指定した最大5件までのパートナー（以下「パートナー」といいます。）にEメールで通知するサービス
- (2) 自動写真撮影次項に定める条件に従って動作を開始した直後に、特定au端末が自動的に写真撮影し、撮影した画像データを、パートナーへの移動経路通知に係るEメールに添付して送信するサービス
- (3) 自動通話発信次項に定める条件に従って動作を開始し、自動写真撮影を行なった直後に、一定時間、特定au端末と予め指定したパートナーの携帯電話とを自動的に通話状態にするサービス

2. 緊急通知は、以下の条件のうち、お客様の所有する特定au端末にて予め設定したいすれかの条件が満たされた場合に、自動的に以下のサービスの動作を開始します。

- (1) 特定au端末の防犯ブザーが作動したとき（移動経路通知、自動写真撮影、自動通話発信）
- (2) 特定au端末の電源OFFの操作がなされたとき（移動経路通知、自動写真撮影）
- (3) お客様の所有する特定au端末にて予め指定したau端末から、特定の文字が含まれたCメールがお客様の所有する特定au端末に届いたとき（移動経路通知）

3. 移動経路通知は、以下の条件のうちのいずれかが満たされた場合に、自動的に終了します。

- (1) 全地球測位システム（GPS）による検索が開始されてから2時間が経過したとき
- (2) お客様の所有する特定au端末にて予め指定したau端末から、特定の文字が含まれたCメールがお客様の所有する特定au端末に届いたとき

4. 緊急通知に係る利用料は無料とします。但し、位置情報の検索や移動経路の通知、画像データの送付等に伴って発生したau通信サービスのパケット通信料、自動通話発信に伴って発生した通話料はお客様の負担とします。

②お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合

削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります

●お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

<「安心ナビ位置確認」（位置確認メール）をお使いいただく際のご注意>

●以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。

①他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合

●以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。

①お客様が位置確認メールを送った相手au電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合

●お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

<「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意>

●以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。

①お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合

なお、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。また、設定された時刻に待受画面が表示されていない場合には、待受画面に戻ってから約5分以内に自動起動されます。

②お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。

●「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。

●「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができなくなります。

①お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合

（削除前の条件での位置確認および通知は行われません）

●お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所をご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。

お知らせ

・「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトにて接続してご確認ください。

【利用契約の締結等】

1. お客様が緊急通知を利用するにあたっては、本規約を承諾したうえで、緊急通知の設定をおこなっていただくものとします。当社は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様が所有する特定au端末における緊急通知の利用を承諾するものとし、特定au端末における緊急通知の設定と同時に当社とお客様との間で緊急通知の利用に関する契約（以下「利用契約」といいます。）が成立するものとします。
 - (1) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
 - (2) 前各号に定めるほか、当社が緊急通知の利用を承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合
2. お客様は、緊急通知を利用するにあたって必要となるパスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のパスワードが第三者に不正使用されたとしても、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、当社はその責任を一切負いません。
3. お客様の所有する特定au端末上で移動経路を通知するパートナーのEメールアドレスの設定が全て解除された場合には、自動的に利用契約も終了するものとします。
4. 当社は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する緊急通知の提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
 - (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
 - (2) 【お客様の義務・注意事項】第1項の第1号、第2号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
 - (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
 - (4) 緊急通知の提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
 - (5) 前各号に定めるほか、当社が緊急通知の提供を停止し又は利用契約を解除することが適当と判断するにつき特段の事由がある場合
5. 緊急通知を利用している特定au端末について、お客様と当社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

【知的財産権】

1. 特定au端末に搭載されている緊急通知を利用するためのソフトウェア（以下「本ソフト」といいます。）の著作権及びその他の権利は当社又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
 - (1) 緊急通知を利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
 - (2) 当社に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他当社若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。

【お客様の義務・注意事項】

1. お客様は、緊急通知を利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。
 - (1) 特定au端末の移動経路を確認できるWEBページのURL情報をパートナーに通知するにあたっては、必ず、事前にパートナーの許諾を得ること。
 - (2) 緊急通知に係る所定の設定がなされた特定au端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨をパートナーに通知し、かつ、当該特定au端末に係る移動経路をパートナーに確認されることについて当該第三者から許諾を得るとともに、当該第三者に本規約を遵守させること。
 - (3) 前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いないこと。
 - (4) 緊急通知により取得した移動経路情報を、お客様の許諾を得ることなく、第三者に漏洩若しくは開示しないよう、パートナーに遵守させること。
 - (5) 特定au端末において緊急通知を行なう機能が搭載され又は緊急通知を行なうことを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
 - (6) 緊急通知に係る設定の解除機能を利用できないようにしないこと。
 - (7) プライバシーその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で緊急通知を利用しないこと。
 - (8) 緊急通知の運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
 - (9) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
 - (10) 緊急通知を営利目的で利用しないこと。
 - (11) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと。
2. お客様は、次の各号に該当する場合には、緊急通知が利用できないことがあります。
 - (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
 - (2) 特定au端末の電源が入っていない場合（バッテリー切れを含みます。）。
 - (3) 特定au端末において緊急通知を利用するために必要な設定が行われていない場合。
 - (4) 特定au端末が音声通話の用途で使用されている場合。
3. お客様は、予め次の各号を了解するものとします。
 - (1) 自動写真撮影は、自動的に撮影が行なわれる時点において、特定au端末のカメラに映る範囲・状態を撮影するものであること。
 - (2) 自動通話発信は、自動的に通話状態となった時点において、特定au端末の音声マイクで集音できた音を伝達するものであること。

【サービスの中止及び中断】

1. 当社は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により緊急通知の提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

【責任】

1. お客様は、自己の責任においてパートナーに自己の移動経路、自動写真撮影に係る画像データ、自動通話発信に係る音（以下「移動経路等」といいます。）を通知・伝達するものとし、当該パートナーによるお客様の移動経路等の閲覧、利用等によりお客様に損害が生じた場合であっても、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、当社に対して異議、苦情は申し立てないものとします。
2. 緊急通知を利用するにあたり、お客様とパートナーその他の第三者との間で紛争が生じた場合は、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。
3. 当社は、自動写真撮影に係る画像データ及び自動通話発信に係る音の内容・品質等について、次条に定める場合を除き、何らの保証もしない。
4. 緊急通知のご利用にあたり当社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、当社のau通信サービス契約約款の料金表第1表第1に規定するau通信サービスに係る基本使用料の1か月分を上限として、賠償する責任を負うものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

【通信料】

1. 緊急通知を利用するにあたり発生するパケット通信料及び通話料は、お客様が負担するものとします。

【変更】

1. 当社は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、当社は常に最新の規約に従って緊急通知を提供するものとします。

－以 上－

絵しゃべりメール利用規約

お客さまがKDDI株式会社にお問い合わせ先：au電話から157>（以下「当社」といいます）が提供する『絵しゃべりメール』（以下「本サービス」といいます）を利用するためのアプリケーション（以下本アプリケーションといいます）を利用するに当たっては、本使用許諾契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本サービスは、当社のau通信サービスの提供を受けるための端末（但し、当社が別に定める機種に限りです。以下、本au端末といいます）を使用し、本サービス用サーバ（以下、本サーバといいます）に保存した画像と音声とを合成して、本サーバ上でムービー（以下、本ムービーといいます）を生成・保存することができるサービスです。お客さまは、本ムービーを本au端末にダウンロードすることができ、また、その保存場所を示すURL（以下、ダウンロード用URLといいます）をEメールで相手先に送信することにより、その相手先においてもダウンロード用URLから本ムービーをダウンロードすることができます。
- (2) 本サービスのご利用には、EZwebの接続料・通信料と、本サービスの利用料（以下、本サービス利用料といいます）が必要になります。また、本サービスにおいて提供される有料の画像や音声（以下、有料素材といいます）を利用された場合は追加で有料素材毎に定められた利用料（以下、本サービス利用料と併せて、本サービス利用料等といいます）が必要になります。
- (3) 本サービスを利用しようとするお客さまは、所定のページにアクセスしてお客様の有するプレミアムEZパスワードを入力してください。当社がこれを認証した時点で、本利用規約に基づきお客さまと当社との間で本サービスの利用に係る契約（以下、本利用契約といいます）が締結され、お客さまは本サービスを利用することができるようになります。なお、当社は、お客さまが過去に本利用契約を解除されたことがある場合またはその他当社が別に定める事由に該当する場合には、本利用契約を締結しないことがあります。
- (4) 本サービス利用料等は、本利用契約の締結の際に入力されたプレミアムEZパスワードを有するau携帯電話契約者に請求されます（au携帯電話契約者以外の方がプレミアムEZパスワードを入力された場合も同じです。）。
- (5) 相手先の機種や環境によっては、ダウンロード用URLから本ムービーをダウンロードできない、またはダウンロードした本ムービーを正確に表示できない場合があります。
- (6) 本サーバへは、当社が別に定める数までの本ムービーや画像・音声等のデータファイルを保存することができます。
- (7) ダウンロード用URLからの本ムービーのダウンロードは、当社が別に定める人数まで可能となります。また、ダウンロード用URLは、発行されてから当社が別に定める日数を経過した時には、自動的に無効化されます。

- (8) 本サービス利用料は、本利用契約を締結された日の属する月の翌月から、本利用契約が解約等により終了した日の属する月まで、その月数に応じてお支払いいただきます。ただし、本利用契約を締結された日の属する月に本利用契約が解約等により終了した場合は、1ヶ月分の本サービス利用料をお支払いいただきます。また、本利用契約が解約等により終了した後、再度契約を締結された場合は、再度契約を締結された日の属する月を含む利用月数に応じて本サービス利用料をお支払いいただきます。
- (9) お客さまが沖縄セルラー電話株式会社（以下、沖縄セルラーといいます）と携帯電話サービスのご利用に係る契約をされている場合は、
- ①本サービス利用料等に係る債権を当社が沖縄セルラーに譲渡することを予め承諾していただきます。なお、当社は、同譲渡について、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求は行いません。
 - ②本サービス利用料等は、沖縄セルラーの定める「契約約款」に基づき、当社が請求します。尚、お客さまが沖縄セルラーの通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジットカード会社より請求されます。
- (10) お客さまが本利用契約を解約される場合は、携帯電話端末から所定のページにアクセスして手続きを行ってください。これ以外の方法による解約手続きは行えません。
- (11) お客さまの携帯電話端末を通じての本利用契約に関わる手続きは、全てau携帯電話契約者からの手続きとして取り扱うものとします。
- (12) お客さまと当社または沖縄セルラーとの間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の、本サービスを利用する上で必要となる契約が解除、解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了するものとします。
- (13) 本利用契約が終了した場合、本ムービーや画像・音声（有料素材を含む）等の本サーバに保存されている一切のデータファイルが消去されます。
- (14) 当社は、本サービスをご利用いただくために必要な情報（Eメール番号、電話番号等）を当社または沖縄セルラーのシステムから入手し、本サービスの提供のために必要な範囲で使用します。
- (15) 当社は、本サービスの提供にあたり取得するお客さまに係る情報について、本利用規約に定めるほか、当社が別に公表するプライバシーポリシーに従って取り扱います。
- (16) お客さまは、本サービスの利用にあたり、以下の禁止行為を行わないものとします。
- ①当社もしくは第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、財産、プライバシー、肖像権その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
 - ②第三者を差別もしくは誹謗中傷し、もしくは第三者の名誉もしくは信用を毀損し、またはそのおそれのある行為。
 - ③法令または公序良俗に違反するデータファイルを本サーバに保存する行為。
 - ④不特定多数に本ムービーをダウンロードさせることを目的としてダウンロード用URLを発行し、当該ダウンロード用URLを不特定多数にEメール等で送信・公開する行為。
 - ⑤選挙の事前運動、選挙活動またはこれらに類似する行為のために本サービスを利用する行為。
 - ⑥当社が許可した場合を除き、本サービスを商用目的で利用する行為。
 - ⑦上記各号の他、法令もしくは公序良俗に違反し、またはそのおそれのある行為。
 - ⑧本サービス提供上の妨害となる行為。
 - ⑨当社の信用を毀損し、またはそのおそれのある行為。
- (17) 当社は、お客さまが支払うべき本サービス利用料等を支払わない場合、その他本利用規約に違反した場合は、何ら通知または催告なしに、お客さまに対する本サービスの提供を停止し、データファイルを削除し、または本利用契約を解除することができます。
- (18) 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、お客さまの承諾なく、本サービスの提供を一時中断することがあります。
- ①本サービスで使用する設備の保守点検または修理を行う場合。
 - ②火災、停電、不可抗力その他やむを得ない事由が発生した場合。
 - ③その他、当社が本サービスの提供を一時中断する必要があると判断した場合。
- (19) 当社は、本サービスおよび本利用規約を予告なく改定、追加、変更または廃止することができるものとします。
- (20) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利または義務も第三者に移転もしくは譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供することはできません。
- (21) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービス利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害はこの限りではありません。
- (22) 本サービスまたは本利用契約に関してお客さまとの間で疑義または争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」または「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以 上－

QUICPay™利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまが株式会社ジェーシービー（お問い合わせ先：0422-76-1700）（以下「当社」といいます）が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供する『QUICPay』アプリケーション（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、当社が提供するQUICPayをEZアプリ（BREW®）対応端末機器上でご利用頂く際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされたEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ（BREW®）対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。なお、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) お客さまは本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI及び沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。



NetFront Browser

NetFront
M-IMAP Client

NetFront
SMIL Player

NetFront
Sync Client

ACCESSTM

BREW[®]及びBREW[®]に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。
BREW[®] and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.

Openwave、Openwaveのロゴ、およびOpenwaveで始まる用語群はすべてOpenwave Systems Inc.の商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に帰属します。

Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright[©] 1995-2006 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved.

Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

日本語変換はオムロンソフトウェア（株）のAdvanced Wnn V2を使用しています。
"Advanced Wnn V2" (c) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2004-2006 All Rights Reserved.

本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash[®] LiteTMテクノロジーを搭載しています。
Adobe、Flash、FlashLiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

本製品はワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSのNetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。

本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia/メディアコロン仕様を採用しています。本製品のソフトウェアの一部に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

Copyright[©] 1996-2007 ACCESS CO., LTD.

本製品は、インターネットメール機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。

Copyright[©] 2003-2007 ACCESS CO., LTD.

本製品は、コンテンツ表示機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 SMIL Player for KDDIを搭載しています。

Copyright[©] 2003-2007 ACCESS CO., LTD.

本製品はデータ同期機能として、株式会社ACCESSのNetFront Sync Clientを搭載しています。

Copyright[©] 2004-2007 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

microSDTMはSDアソシエーションの商標です。

OperaはOpera Software ASAの商標または登録商標です。

Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社の日本国内における登録商標です。

FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。

☎はフェリカネットワークス株式会社の商標です。

IrDA Protocol Stack 「DeepCore®3.0+」 © ITX E-Globleedge Corp. All Rights Reserved.

IrSimple™はInterfared Data Associationの商標です。

DBEX™はダイマジック社の帯域拡大技術です。

この製品はBBE Sound, Inc.からの実施権に基づき製造されています。

この製品は米国BBE Sound, Inc.の所有する特許USP5510752及び5736897を使用しています。

BBEとBBEのシンボルは、BBE Sound, Inc.の登録商標です。

本製品にはEZケータイアレンジ機能としてInnoPath Software, Inc.のUI Managerが搭載されています。

Copyright © 2006 InnoPath Software, Inc. All rights reserved.

「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

うたとも®は株式会社レーベルゲートの商標です。

本製品はYamashita Kohei/mountain mountainの所有するキャラクターや画像を搭載しています。

Copyright © Yamashita Kohei/mountain mountain

Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION ENCODED BY A CONSUMER FOR PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE WITHOUT REMUNERATION; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENCED BY MPEG LA, L.L.C.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENCED BY MPEG LA, L.L.C.

その他社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

このマニュアルで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。

- (a) ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出をおこなってはなりません。
- (b) 法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。
- (c) ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。

本製品を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはなりません。(米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません。(2005年5月現在) キューバ、イラン、リビア、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)

U.S. law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, Libya, North Korea, Sudan and Syria (Other restrictions regarding this device may apply.).

この製品は、下記米国特許またはその対応外国特許に基づきQUALCOMM社よりライセンスされています。

4,901,307 5,056,109 5,101,501 5,109,390 5,228,054 5,267,261 5,267,262
5,337,338 5,414,796 5,416,797 5,490,165 5,504,773 5,506,865 5,511,073
5,535,239 5,544,196 5,568,483 5,600,754 5,657,420 5,659,569 5,710,784
5,778,338

その他の件については、特許出願中

MEDIA SKIN ケイツクガイド

お問い合わせ先番号

auお客様センター

■総合・料金について

一般電話からは

☎ 0077-7-111

au電話からは

局番なしの157番

■紛失・盗難・故障・操作方法について

一般電話からは

☎ 0077-7-113

au電話からは

局番なしの113番



※ケイツクガイドは、一部機能を抜粋して記載しています。詳細は本書の「取扱説明書」をご参照ください。

● アドレス帳から電話をかける

- 1
- 2 で相手を選ぶ
- 3
- アドレス帳に登録するには
 - 1 (1秒以上)
 - 2 項目を選び [編集] ⇒ 内容を入力し [OK]
 - 3 [完了]

● Eメールを送信する

- 1 ⇒ 「新規作成」
- 2 を選び [編集] ⇒ 「直接入力」 ⇒ Eメールアドレスを入力し [OK] ⇒ [確定]
- 3 / を選び [編集] ⇒ 内容を入力し [OK] ⇒ [送信]
- データを添付するには
 - 1 送信メール作成画面で を選び [編集] ⇒ [追加]
 - 2 「データフォルダ」 ⇒ データを選び [OK] ⇒ [確定]
- 受信メールを見るには
 - 1 ⇒ 「受信ボックス」
 - 2 「メールフォルダ」を選び [選択]
 - 3 メールを選び [表示]

● Cメールを送信する

- 1 (1秒以上) ⇒ 「新規作成」
- 2 を選び [編集] ⇒ 「直接入力」 ⇒ 電話番号を入力し [OK]
- 3 を選び [編集] ⇒ 本文を入力し [OK]
- 4 [送信]
- 受信メールを見るには
 - 1 (1秒以上) ⇒ 「受信ボックス」
 - 2 メールを選び [表示]

● フォトを撮影する

- 1 ⇒ 「カメラ」を選び [選択] ⇒ 「フォト」を選び [選択]
- 2 画面に被写体を表示し [撮影] ⇒ [保存]

● ムービーを撮影する

- 1 ⇒ 「カメラ」を選び [選択] ⇒ 「ムービー」を選び [選択]
- 2 画面に被写体を表示し [録画] ⇒ [終了] または録画時間経過 ⇒ [保存]

● カレンダーを表示する

- 1 ⇒ 「カレンダー」を選び [選択]

● スケジュールに登録する

- 1 ⇒ 「カレンダー」を選び [選択] ⇒ [新規] ⇒ 「スケジュール登録」
- 2 項目を選び [編集] ⇒ 内容を入力し [OK]
- 3 [完了]

● ワンモードを設定する

- 1 ⇒ 「アクセサリ」を選び [選択] ⇒ 「ワンモード」を選び [選択]
- 2 モードを選び [OK]
- ワンモードを解除するには
 - 1 (1秒以上)

● アラームを利用する

- 1 ⇒ 「アラセサリ」を選び [選択] ⇒ 「アラーム」を選び [選択]
- 2 番号を選び [編集]
- 3 アラームの内容を設定し [完了]
- アラームを止めるには
 - 1 [停止]

● ヘア機能を使って電話をかける

- 1
- 2 で相手を選ぶ
- 3 「ヘア」を選び [選択]
- ヘア機能に登録するには
 - 1
 - 2 「YES」を選び [OK]
 - 3 相手を選び [OK]

● ペタメモを登録する

- 1 ⇒ 【新規】
- 2 登録したい機能を選び 【選択】
- 3 登録したい内容を選び 【OK】／
【続行】
- 4 ペタメモアイコンを選び 【選択】
- 5 表示方法を選び 【選択】
- 6 貼り付ける位置を選び 【OK】

■ ペタメモの内容を呼び出すには

- 1 ⇒ ペタメモを選び 【選択】
／【表示】／【再生】／【作成】
【接続】

8

● PCサイトビューアー

- 1 ⇒ 「PCサイトビューアー」を選び 【選択】 ⇒ 【OK】 ⇒ 「トップページ」を選び 【選択】

■ ブラウジング中の主な操作

	リンク・項目を選択
	ポイントを移動、画面を左右にスクロール
	ポイントを移動 1行ずつスクロール
	次のページを表示
	前のページを表示

12

● 遠隔オートロック

- ### ■ 遠隔オートロックの設定をする
- 1 ⇒ ⇒ ⇒
ロックNo.を入力し 【OK】
 - 2 発信元を選び 【編集】
 - 3 「電話番号入力」⇒電話番号を入力し 【OK】
 - 4 指定時間を入力し 【OK】 ⇒
着信回数を入力し 【OK】 ⇒
 【ON】
 - 5 データを消去するかどうかを選び 【OK】
 - 6 遠隔操作でマナーモードを解除するかどうかを選び 【OK】

9

● au Music Playerで音楽を聴く

- 1 ⇒ 「au Music Player」を選び 【選択】
- 2 「ライブラリ」を選び 【選択】 ⇒ 「全曲一覧」を選び 【選択】 ⇒ 聴きたい曲を選び 【選択】

■ 再生中の操作について

／	音量を上げる／下げる
	次のデータの再生
	前のデータの再生、頭出し
⇒	au Music Player 終了

13

競ニマニナ

■ 登録した電話から遠隔オートロックをかける

- 1 発信元に設定した電話からMEDIA SKINIに電話をかける
- 2 呼出音などを確認して電話を切る
- 3 「指定時間」に設定した時間内に、「着信回数」に設定した回数、MEDIA SKINIに電話をかける

10

● EZ・FMを聴く

- 1 ⇒ 「テレビ／ラジオ」を選び 【選択】 ⇒ 「EZ・FM」を選び 【EZ・FM】

■ 受信中の操作について

／	音量を上げる／下げる
／	プリセットされている放送局から選局
	メニューの表示

- ### ■ EZ・FMを終了するには
- EZ・FM受信中に ⇒ 「終了」

14

● 安心ロックサービス

- ### ■ auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける／解除する
- au電話から
au以外の携帯電話、
一般電話から **0077-7-113**
(無料) (受付時間:24時間)

ガイドランスにしたがってお手続きをしてください

- ### ■ MyKDDIで遠隔ロックをかける／解除する
- MyKDDI (<http://my.kddi.com/>)にログインし、画面の指示に従ってお手続きをしてください。

※初回ご利用の際はお申し込みが必要
です(紛失後のお申し込みでもご利用
になれます)。

11

詳細機能およびその他機能について知りたい方は

EZwebからauオンラインマニュアルをご利用いただけます。

＜アクセス方法＞

EZトップメニュー

→ auお客様サポート → 調べる

→ オンラインマニュアル



12

● 区点コード表

4 桁目											4 桁目											4 桁目											4 桁目																		
1-3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1-3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1-3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1-3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9								
010	(SP)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	136		平	城	々	々	No	K	K	T	L	△	214	古	吃	喫	枯	橘	詰	砵	砵	砵	砵	砵	275	子	屍	師	士	志	思	指	支	攷	攷						
011											137	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	215	客	御	急	達	丘	久	仇	及	吸		276	施	旨	肢	止	死	氏	獅	趾	私	私								
012	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	138	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	216	宮	ウ	急	教	方	求	及	泣	及	球		277	麻	爪	肢	趾	至	伺	同	試	試	試							
013	∧	∧	∧	∧	∧	∧	∧	∧	∧	∧	139	∩	∩	∩	∩	∩	∩	∩	∩	∩	∩	217	窮	窮	災	絳	糾	糾	糾	糾	糾	糾	278	諮	賈	賈	賈	賈	賈	賈	賈	賈	賈	賈							
014	∪	∪	∪	∪	∪	∪	∪	∪	∪	∪												218	巨	巨	抛	棄	棄	棄	棄	棄	棄	棄	279	諮	賈	賈	賈	賈	賈	賈	賈	賈	賈	賈							
015	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	160		亜	哇	哇	阿	阿	愛	愛	埃	埃	埃	219	鯉	魚	亨	亨	亨	亨	亨	亨	280	次	滋	治	治	治	治	治	治	治	治	治								
016	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	161	葵	茜	藕	藕	握	握	握	握	握	握	握	220		供	供	供	供	供	供	供	281	耳	目	時	時	時	時	時	時	時	時	時								
017	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	162	梓	杆	杆	枝	阿	姐	姐	姐	姐	姐	姐	221	卿	川	高	境	境	強	強	強	282	軸	々	々	々	々	々	々	々	々	々	々								
018	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	163	舩	舩	舩	舩	舩	舩	舩	舩	舩	舩	舩	222	扶	扶	扶	扶	扶	扶	扶	扶	283	濕	淫	疾	疾	疾	疾	疾	疾	疾	疾	疾								
019	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	164	駁	駁	駁	駁	駁	駁	駁	駁	駁	駁	駁	223	蕎	蕎	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	284	廢	蕊	蕊	蕊	蕊	蕊	蕊	蕊	蕊	蕊	蕊								
020	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆													224	業	局	曲	極	玉	桐	杆	僅	動	動	285	紗	紗	者	者	者	者	者	者	者	者	者						
021	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	164		以	伊	伊	俤	俤	俤	俤	俤	俤	俤	225	巾	錦	斤	欒	欒	欒	欒	欒	286	尺	尺	約	約	約	約	約	約	約	約	約								
022	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	165	威	威	耐	性	性	性	性	性	性	性	性	226	芹	芹	園	嶺	嶺	嶺	嶺	嶺	287	惹	主	取	守	手	朱	殊	殊	殊	殊	殊								
023	ㄅ	ㄅ	ㄅ	ㄅ	ㄅ	ㄅ	ㄅ	ㄅ	ㄅ	ㄅ	166	移	移	維	維	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	226	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	288	腫	腫	腫	腫	腫	腫	腫	腫	腫	腫	腫								
024	ㄆ	ㄆ	ㄆ	ㄆ	ㄆ	ㄆ	ㄆ	ㄆ	ㄆ	ㄆ	167	井	井	域	域	域	域	域	域	域	域	域	226	井	井	域	域	域	域	域	域	289	縊	縊	縊	縊	縊	縊	縊	縊	縊	縊	縊								
025	ㄇ	ㄇ	ㄇ	ㄇ	ㄇ	ㄇ	ㄇ	ㄇ	ㄇ	ㄇ	168	根	根	次	字	鰯	鰯	鰯	鰯	鰯	鰯	鰯	227	俱	俱	句	区	勾	坎	苦	區	駭	駭	駭	駭	駭	駭	駭	駭	駭	駭	駭									
026	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	169	引	飲	泣	泣	泣	泣	泣	泣	泣	泣	泣	227	駒	駒	具	具	具	具	具	具	290	終	終	終	終	終	終	終	終	終	終	終								
027	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	170	院	院	陰	陰	頤	頤	頤	頤	頤	頤	頤	228	申	申	縮	縮	縮	縮	縮	縮	291	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝								
028	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ												229	堀	堀	窟	窖	靴	窪	窪	窪	292	戎	戎	戎	戎	戎	戎	戎	戎	292	戎	戎	戎	戎	戎	戎	戎	戎	戎	戎	戎
029	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	170		右	宇	烏	烏	烏	烏	烏	烏	烏	烏	230	葉	葉	線	線	線	線	線	線	293	夙	夙	宿	宿	宿	宿	宿	宿	宿	宿	宿	宿							
030											171	汪	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	231	郡	郡	郡	郡	郡	郡	郡	郡	294	述	述	倅	倅	倅	倅	倅	倅	倅	倅	倅	倅							
031											172	明	晴	晴	鯉	鯉	鯉	鯉	鯉	鯉	鯉	鯉	232	郡	郡	郡	郡	郡	郡	郡	郡	295	後	後	後	後	後	後	後	後	後	後	後	後							
032	4	5	6	7	8	9					173	云	云	云	云	云	云	云	云	云	云	云	232	卦	袈	袈	袈	袈	袈	袈	袈	296	袖	袖	袖	袖	袖	袖	袖	袖	袖	袖	袖	袖							
033	A	B	C	D	E	F	G																233	挂	袈	袈	袈	袈	袈	袈	袈	297	書	書	書	書	書	書	書	書	書	書	書	書							
034	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	173		荏	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	233	掛	袈	袈	袈	袈	袈	袈	袈	298	靜	靜	靜	靜	靜	靜	靜	靜	靜	靜	靜	靜							
035	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z														234	拂	袈	袈	袈	袈	袈	袈	袈	299	謝	謝	謝	謝	謝	謝	謝	謝	謝	謝	謝	謝							
036	a	b	c	d	e	f	g				173		荏	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	234	拂	袈	袈	袈	袈	袈	袈	袈	300	姻	姻	姻	姻	姻	姻	姻	姻	姻	姻	姻	姻							
037	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o													235	聚	聖	聖	聖	聖	聖	聖	聖	301	妾	妾	妾	妾	妾	妾	妾	妾	妾	妾	妾	妾							
038	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y													236	鴛	鴛	鴛	鴛	鴛	鴛	鴛	鴛	302	妾	妾	妾	妾	妾	妾	妾	妾	妾	妾	妾	妾							
039	z																						236	保	久	決	決	決	決	決	決	303	彭	彭	彭	彭	彭	彭	彭	彭	彭	彭	彭	彭							
040	あ	い	う	え	お																		237	保	久	決	決	決	決	決	決	304	公	公	公	公	公	公	公	公	公	公	公	公							
041	か	き	く	け	こ																		237	保	久	決	決	決	決	決	決	305	紹	紹	紹	紹	紹	紹	紹	紹	紹	紹	紹	紹							
042	さ	し	す	せ	そ																		238	保	久	決	決	決	決	決	決	306	昭	昭	昭	昭	昭	昭	昭	昭	昭	昭	昭	昭							
043	た	ち	っ	つ	て																		238	保	久	決	決	決	決	決	決	307	昭	昭	昭	昭	昭	昭	昭	昭	昭	昭	昭	昭							
044	と	な	に	ぬ	の	は	ば																239	建	建	建	建	建	建	建	建	308	武	武	武	武	武	武	武	武	武	武	武	武							
045	ひ	び	ふ	ぶ	へ	べ																	240	削	削	削	削	削	削	削	削	309	武	武	武	武	武	武	武	武	武	武	武	武							
046	ぼ	ま	み	む	め	も																	241	削	削	削	削	削	削	削	削	310	武	武	武	武	武	武	武	武	武	武	武	武							
047	よ	より	ら	る	れ	ろ																	242	駭	駭	駭	駭	駭	駭	駭	駭	311	庭	庭	庭	庭	庭	庭	庭	庭	庭	庭	庭	庭							
048	ぬ	ぬ	を																				243	平	平	平	平	平	平	平	平	312	蝸	蝸	蝸	蝸	蝸	蝸	蝸	蝸	蝸	蝸	蝸	蝸							
049	ア	イ	ウ	エ	オ						182												244	姑	孤	孤	孤	孤	孤	孤	孤	313	蝸	蝸	蝸	蝸	蝸	蝸	蝸	蝸	蝸	蝸	蝸	蝸							
050	カ	キ	ク	ケ	コ						183	飯	何	伽	伽	伽	伽	伽	伽	伽	伽	伽	244	姑	孤	孤	孤	孤	孤	孤	孤	314	蝸	蝸	蝸	蝸	蝸	蝸	蝸	蝸	蝸	蝸	蝸	蝸							
051	オ	カ	キ	ク	ケ	コ					184	家	寡	寡	寡	寡	寡	寡	寡	寡	寡	寡	245	顧	顧	顧	顧	顧	顧	顧	顧	315	蝸	蝸	蝸	蝸	蝸	蝸	蝸	蝸	蝸	蝸	蝸	蝸							
052	カ	サ	シ	ス	セ	ソ					185	禍	禾	稼	花	可	荷	華	華	華	華	華	246	顧	顧	顧	顧	顧	顧	顧	顧	316	蝸	蝸	蝸	蝸	蝸	蝸	蝸	蝸	蝸	蝸	蝸	蝸							
053	ソ	タ	チ	ツ	テ	ト					186	蝦	蝦	蟬	蟬	蟬	蟬	蟬	蟬	蟬	蟬	蟬	247	乞	乞	乞	乞	乞	乞	乞	乞	317																			

4柁目
1~3柁 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
340 臙臙贈造促側則即臙
341 捉束測定速俗臙臙族族
342 卒柚其掄存孫尊損村遜
【た】
343 他多汰記詠墮愛情打
344 柁柁柁柁狀聯休堆對柁
345 岱帶待怠態戴替泰滯胎
346 臙舌袋貸速遠隊臙鯛代
347 台大醒題臙臙濯卓啄
348 毛托拈拓濯濯啄託譚濁
349 諾苜夙娟
350 叩但達辰奢脫臙堅墮
351 棚榭齋醴樽誰丹卑嘆卑
352 担探旦敦澁澁短端筆
353 綻綻肛蛋蹙蹙罔壇彈斷
354 暖暖段男鼓
【ち】
354 值知地地馳
355 智沓痴稚置致軋迴馳躑
356 奮沓沓逐秩望茶嬌着
357 中仲宙忠拙晷柱注虫衷
358 計討討駐轡濁渚芋著貯
359 丁討濁喋囀
360 帖帳行字張影徵懲挑
361 暢暢潮襟町眺眺臙腸腸
362 調課超跳眺長頂鳥勒抄
363 直朕沈珍賃鎮陳
【つ】
363 津壁椎
364 槌追鎚鎚湯傢榭榭楓楓
365 漬石辻葛鏡鑄棧漬坪壺
366 婦拙爪爪釣鏡
【て】
366 亭低停佇
367 刺荊呈提定帝底庭廷弟
368 佛低庭提梯丁錠棧程籍
369 艇訂蹄蹄蹄
370 邸邸釘鼎頂摘擲敵敵
371 郎鐙鐙鐙鐙微敵敵敵
372 鉄典填天展店添總甜甜
373 軋頓頭点辰敵敵敵電
【と】
373 嘔吐
374 塗塗妬屠徒斗杜渡冤冤
375 賄賄都鋸低妬努度土奴
376 怨倒怨冬凍刀唐搭搭套
377 右臙嶋嶋搭投搭桃桃桃
378 盜海湯湯灯燈當痘痘等
379 答筒糖統到
380 重濁藤計膳臙踏迷逃
381 銚銅頭頭頭餉餉動向導導
382 憧憧頭踵童童銅萄道銅銅
383 撞撞得德德洛特督充驚毒
384 狹統狹樞樞凸突楸楸高苳
385 實西潯潯屯淳敦沌豚豚
386 頓舌曇曇
【な】
386 奈那內乍風疽
387 謎謎捺鍋鍋馴馴囀囀南楠
388 較難丈
【に】
388 二尼式迹勾販肉
389 缸缸日乳入
390 如原菲任妊忍認
【ぬ／ね／忍】
390 濡濡
391 杼寧葱猫熟熱年念捻捻燃
392 粘乃煙之莖莖濃濃納能
393 腦腦濃濃觀囊
【は】
393 巴把播霸把
394 波派莖芭婆莖芭馬俳俳
395 排排敗枚俳俳背背葦葦
396 倍培煤煤煤煤煤莖莖亮

4柁目
1~3柁 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
397 陪這蟬蚌矧矧秋剥剥博
398 柏泊白沓泊柏泊泊速漢
399 燐燐舅莫娶
400 函箱拾箸筆箸楠楠肌
401 烟盅八鉢澆澆醴澆伐罰
402 拔茂闌闌喧喧喧喧年伴判
403 半反叛帆掀掀板板汎汎版
404 犯班畔繁般般藩範範焚煩
405 煩般挽晚晝晝盤盤番番
【ひ】
405 匪
406 卑否妃庇彼彼扉扉披披
407 比泌疲皮碑秘絳罷肥肥
408 俳費避非飛飛簾簾尾尾微
409 比昆毘眉美
410 毘根樺匹匹髭髭蔕蔕蔕
411 肘弱比畢畢暹松松媛媛婦
412 百謫依貳標水瀟瀟票票
413 評約廟抽疲病苗苗鉅鉅
414 蛭體品彬斌派瀕貧資頻
415 敏飯
【ふ】
415 不付婦夫婦富布
416 府佈扶敷傘普浮父符獨
417 膚芙謁依貳貳赴阜附偈撫
418 武舞薈薈薈封楓風蒼蒼
419 伏馴復覆服
420 幅腹覆覆覆弗弗沸沸
421 物紛分吻噴噴憤憤焚焚
422 粉糝紛芳噴
【い】
422 丙併井火
423 駁平弊弊並蔽閉陞米頁
424 僻僻瘠瘠別譬譬篋篋偏偏
425 片篇編遍返返返勉婉弁
426 輓
【ほ】
426 保舖鋪鋪捕捕甫甫補補
427 穗募墓慕戎暮母薄舊故
428 倅包報報率北峰峯前前
429 抱捧放方朋
430 法泡烹飽縫胞芳萌蓬
431 婁嬰訪訪訪鋒鋒臙臙之
432 亡憐劣劣怱怱怱怱怱房
433 望望棗棗仿仿訪訪診診貌
434 針針鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎
435 牧駝穆鈎鈎勃勃勃殆殆幌
436 本翻凡盆
【ま】
436 摩磨魔麻埋埋
437 枚枚每哩哩暮暮膜牀牀
438 鱗鱗水慢慢又沫沫沫迄迄
439 蘭蘭乃慢慢
440 漫蔓
【み】
440 味味魅已質岬密
441 蜜蜜養藝艷鈔牀牀牀牀
【む】
441 務
442 夢無牟矛霧霧嬌嬌嬌嬌
【め】
442 冥
443 名命盟盟迷迷銘銘牀牀
444 免棉綿綿面麵
【も】
444 摸模茂茂
445 孟毛猛盲網網網網網網
446 目目勿餅尤炭粉頁問問問
447 紋紋門刃
【や】
447 也治夜爺節野弥
448 矢矢役約夜約躍躍躍柳柳
449 鐘
【ゆ】

4柁目
1~3柁 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
449 愉愈油癒
450 諭諭唯佑優優友有幽
451 悠憂摺有柚油猶猷猷猷
452 祐祐誘誘遊遊猷猷猷猷
【よ】
452 予
453 余與譽與預預幼妖容庸
454 揚揚擁擁擁楊楊洋溶溶溶
455 葉羊耀葉容容容誦誦誦誦
456 養意欲欲欲欲欲欲欲
【ろ】
456 羅
457 螺螺來萊賴賴洛洛洛洛
458 卵卵嵐嵐濫濫濫濫濫
【り】
458 利吏
459 履李梨理璃
460 痢裏裡離離離率率率
461 律掠略略溜溜溜瑠瑠瑠
462 降降離離但處處處處了亮
463 兩凌寮料梁梁涼涼涼涼
464 糧良諒諒諒諒諒諒諒諒
465 厘厘淋淋淋淋淋淋淋淋
【る／れ】
466 瑠瑠瑠瑠梨梨令伶伶伶
467 嶺嶺玲玲玲鈴鈴鈴零靈靈
468 齡齡歷歷列烈烈烈烈烈烈
469 漣漣練練練
470 連連鍊
【る】
470 呂櫓櫓櫓路路
471 露露婁婁婁婁樓樓浪浪
472 牢獵獵老獵獵獵六六麓
473 肋錄論
【わ】
473 倭和話歪歪脇脇脇
474 梓竊互互鸛鸛詫詫驚驚洩洩
475 碗碗
480 巧巧不个丩、井、ノ、又
481 乖乘亂ノ豫爭舒式于亞
482 巫ノ九京毫毫蠶从仄仄仄
483 佻佻仞仞仞仞仞仞仞仞仞
484 佻仞仞仞仞仞仞仞仞仞
485 佻佻佻佻佻佻佻佻佻
486 佻佻佻佻佻佻佻佻佻
487 佻佻佻佻佻佻佻佻佻
488 佻佻佻佻佻佻佻佻佻
489 佻佻佻佻佻佻佻佻佻
490 佻佻佻佻佻佻佻佻佻
491 佻佻佻佻佻佻佻佻佻
492 佻佻佻佻佻佻佻佻佻
493 佻佻佻佻佻佻佻佻佻
494 佻佻佻佻佻佻佻佻佻
495 佻佻佻佻佻佻佻佻佻
496 佻佻佻佻佻佻佻佻佻
497 佻佻佻佻佻佻佻佻佻
498 佻佻佻佻佻佻佻佻佻
499 佻佻佻佻佻佻佻佻佻
500 佻佻佻佻佻佻佻佻佻
501 佻佻佻佻佻佻佻佻佻
502 佻佻佻佻佻佻佻佻佻
503 佻佻佻佻佻佻佻佻佻
504 佻佻佻佻佻佻佻佻佻
505 佻佻佻佻佻佻佻佻佻
506 佻佻佻佻佻佻佻佻佻
507 佻佻佻佻佻佻佻佻佻
508 佻佻佻佻佻佻佻佻佻
509 佻佻佻佻佻佻佻佻佻
510 佻佻佻佻佻佻佻佻佻
511 佻佻佻佻佻佻佻佻佻
512 佻佻佻佻佻佻佻佻佻
513 佻佻佻佻佻佻佻佻佻

4柁目
1~3柁 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
515 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
516 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
517 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
518 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
519 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
520 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
521 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
522 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
523 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
524 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
525 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
526 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
527 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
528 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
529 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
530 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
531 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
532 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
533 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
534 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
535 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
536 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
537 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
538 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
539 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
540 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
541 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
542 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
543 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
544 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
545 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
546 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
547 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
548 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
549 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
550 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
551 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
552 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
553 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
554 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
555 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
556 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
557 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
558 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
559 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
560 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
561 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
562 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
563 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
564 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
565 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
566 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
567 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
568 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
569 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
570 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
571 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
572 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
573 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
574 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
575 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
576 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
577 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
578 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
579 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
580 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
581 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
582 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
583 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
584 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
585 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
586 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
587 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔
588 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔

お問い合わせ先番号

auお客様センター

EZwebからは

アクセス方法

EZ ▶ EZweb ▶ トップメニュー ▶
auお客さまサポート ▶ お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

■総合・料金について

一般電話からは



0077-7-111

(通話料無料)

au電話からは

局番なしの157番

(通話料無料)

■紛失・盗難・故障・操作方法について

一般電話からは



0077-7-113

(通話料無料)

au電話からは

局番なしの113番

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling
"157" on your au cellphone.

大豆油インキを使用しています

古紙配合率100%再生紙
を使用しています

モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話 PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話、PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を
再利用するためにお客様が必要とされている持ち手になる
電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず、
マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。auオンラインマニュアル
へのアクセスはこちら

KTD49HSTXX 0307SZ

2007年3月第1版

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元: 京セラ株式会社

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。